

SIEMENS

Fully automatic espresso machine

EQ.7 integral
TQ7.....


da Betjeningsvejledning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Manual de usuario
pt Manual do utilizador
el Εγχειρίδιο χρήστη
tr Kullanım kılavuzu




Register your product on **My Siemens** and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.




Siemens Home Appliances

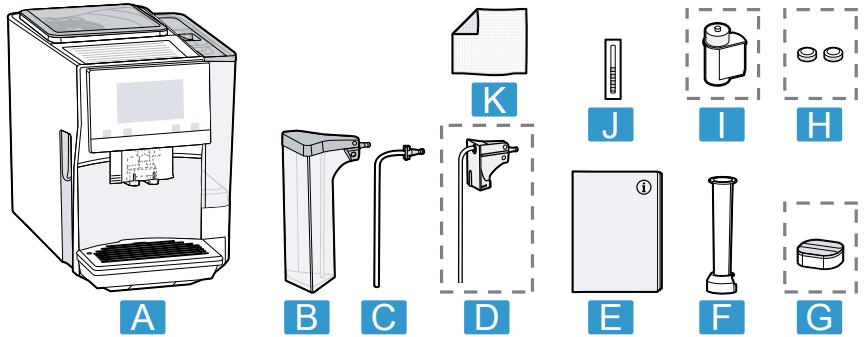

1



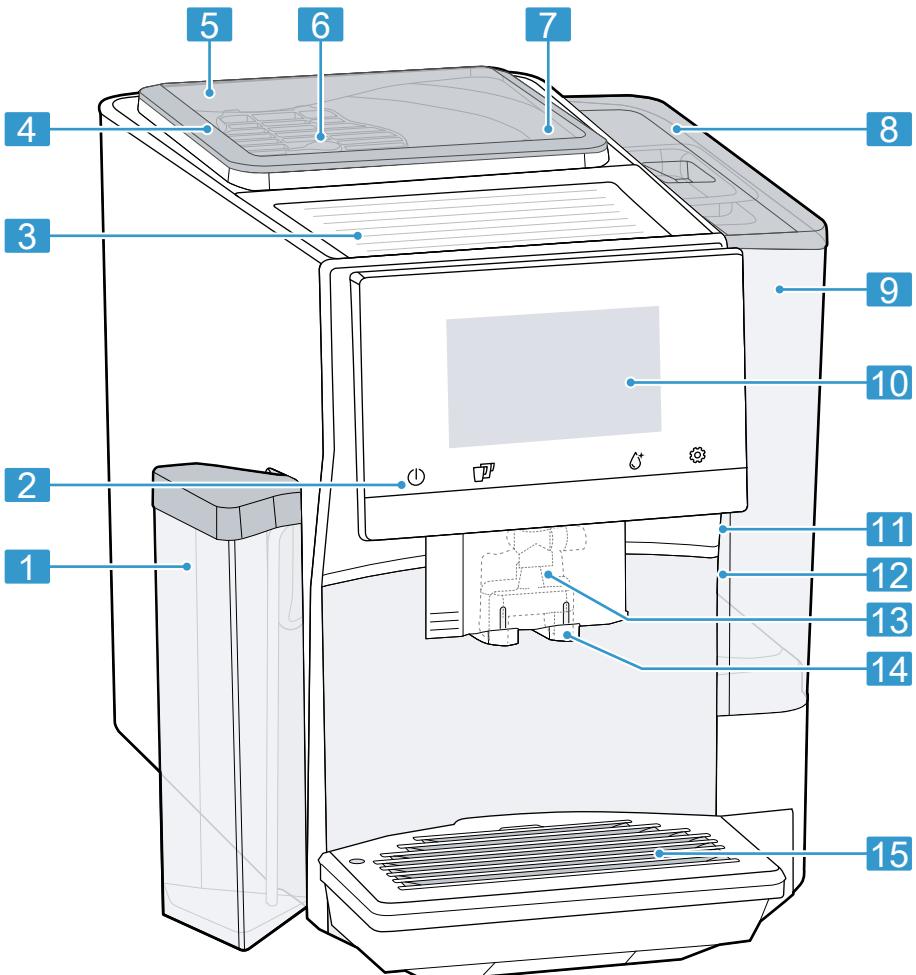


2

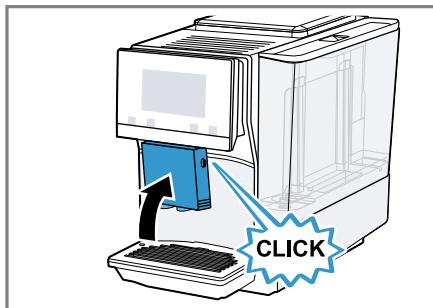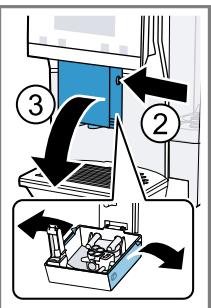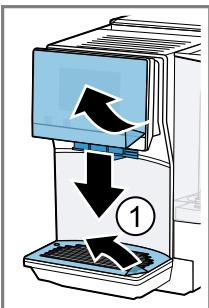



3

4

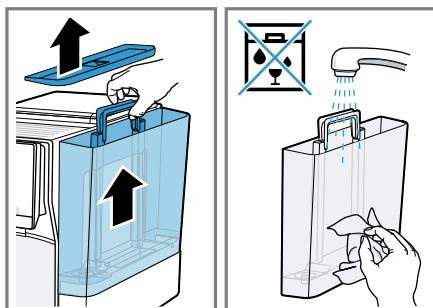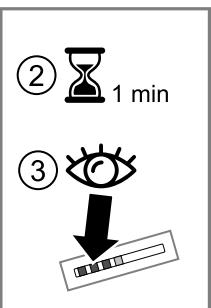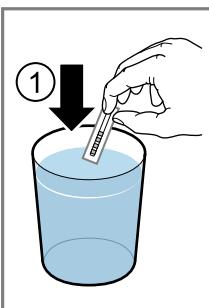




5

6

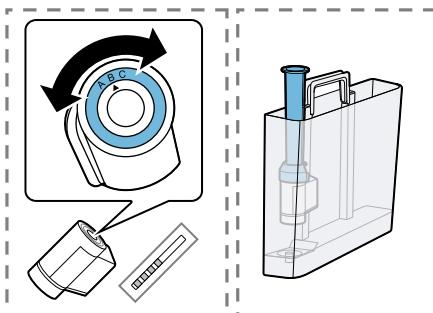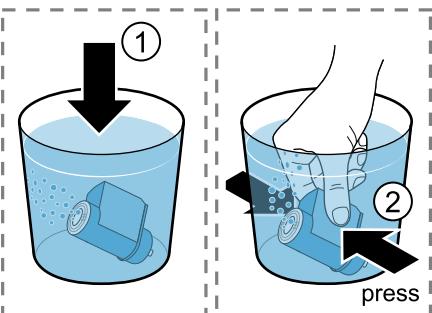


7

8

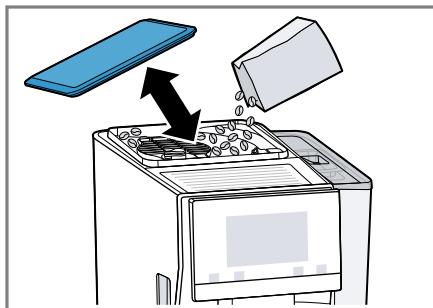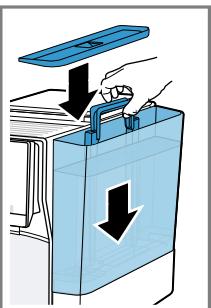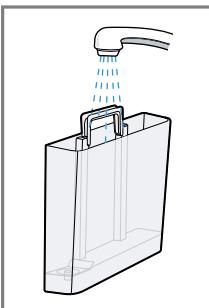


9


10

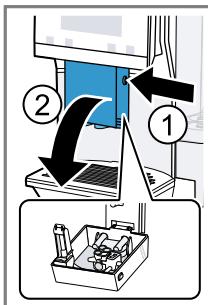


11

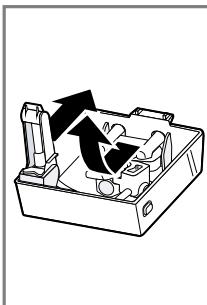


12

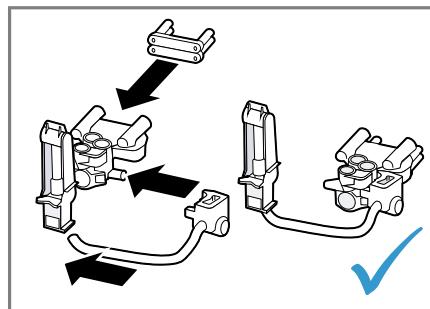


13

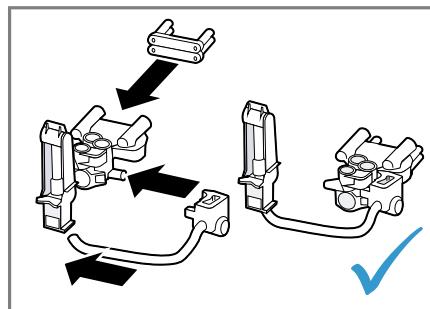


14

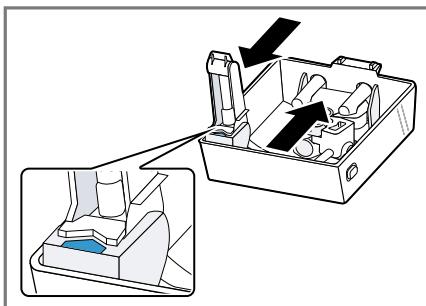


15

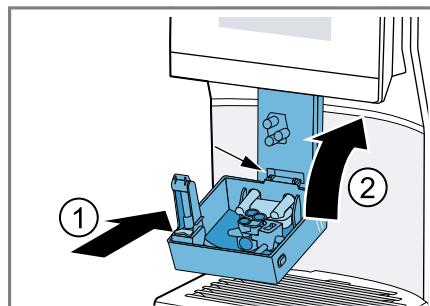


16

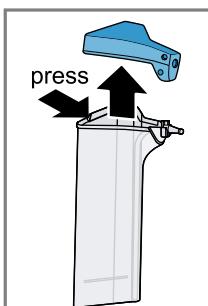


17

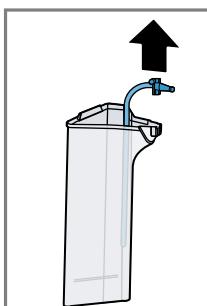


18

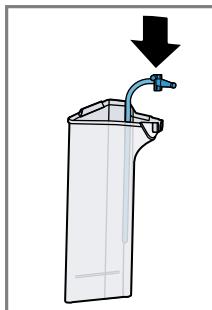


19

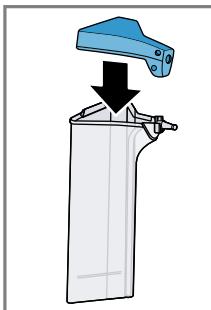


20

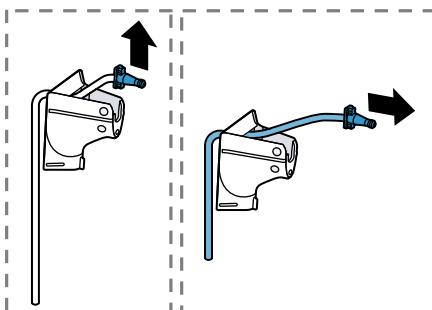


21

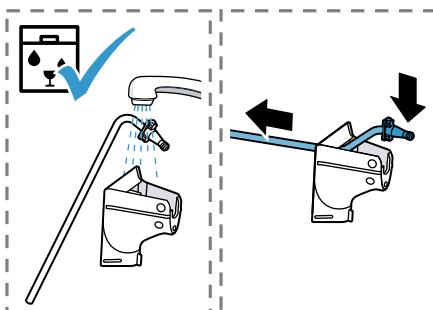

22

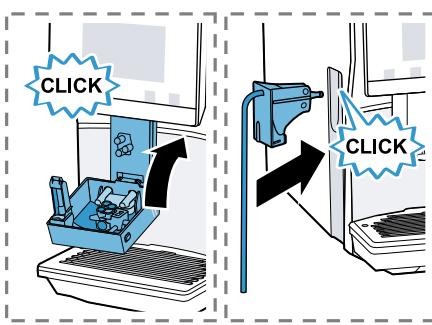


23

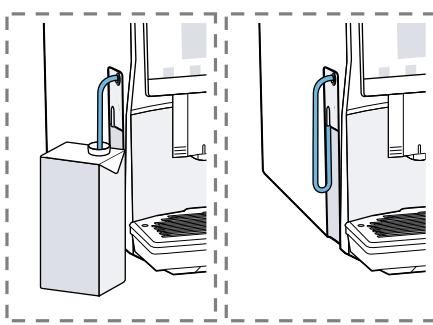


24



25

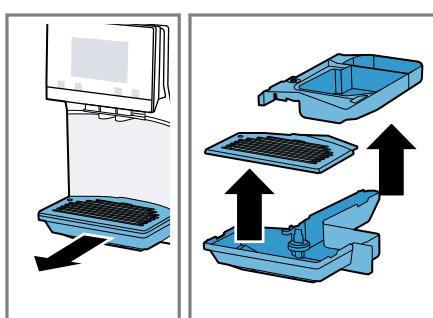

26

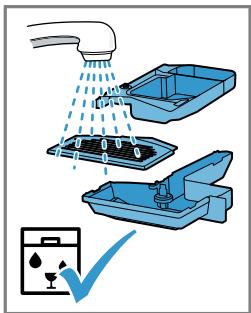

27

Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.



Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed.....	9
1.1 Generelle henvisninger	9
1.2 Bestemmelsesmæssig brug	9
1.3 Begrænsning af brugerkreds	9
1.4 Sikkerhedsanvisninger	9
2 Miljøbeskyttelse og besparelse	13
2.1 Bortskaffelse af emballage.....	13
2.2 Energibesparelse	13
3 Opstilling og tilslutning	13
3.1 Leveringsomfang.....	13
3.2 Opstilling og tilslutning af apparatet	13
4 Lær apparatet at kende.....	14
4.1 Apparat.....	14
4.2 Betjeningselementer.....	14
5 Tilbehør.....	15
6 Inden den første ibrugtagning... 	15
6.1 Forberedelse og rengøring af apparatet	15
6.2 Beregning af vandhårdhed	15
6.3 Vandfilter	16
6.4 Første ibrugtagning	16
6.5 Generelle henvisninger	16
7 Generel betjening.....	17
7.1 Tænding eller slukning for apparatet	17
7.2 Driktilberedning	17
7.3 doubleShot og tripleShot	18
7.4 Tilberedning af kaffedrik med mælk	18
7.5 Tilberedning af to kopper på en gang	19
8 Maleværk	19
8.1 Indstilling af formalingsgrad....	19
9 Børnesikring.....	19
9.1 Aktivering af børnesikring	19
9.2 Deaktivering af børnesikring	20
10 Kopvarmer¹.....	20
10.1 Aktivering og deaktivering af kopvarmer ¹	20
11 Favoritter	20
11.1 Gemning af drik fra valg af drik.....	20
11.2 Gemning af drik i menuen	20
11.3 Ændring af indstillinger for drikke.....	20
11.4 Sletning af favorit.....	20
11.5 Sortering af favoritter.....	21
12 Home Connect	21
12.1 Opsætning af Home Connect.....	21
12.2 Home Connect-indstillinger ...	21
12.3 Databeskyttelse	22
13 Grundindstillinger	22
13.1 Ændring af grundindstiller.....	22
13.2 Oversigt over grundindstiller.....	23

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

14 Rengøring og pleje.....	24
14.1 Opvaskemaskinebestandighed	24
14.2 Rengøringsmiddel	24
14.3 Rengøring af apparatet	25
14.4 Rengøring af drypbakke og beholder til kaffegrums	25
14.5 Rengøring af mælkebeholder	25
14.6 Serviceprogrammer.....	26
15 Afhjælpning af fejl.....	28
16 Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	33
16.1 Aktivering af frostsikring.....	33
16.2 Bortskaffelse af udtrjent apparat	33
17 Kundeservice	33
17.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.).....	33
18 Tekniske data	34
18.1 Oplysninger om fri software og open source-software	34
19 Overensstemmelseserklæring	34



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- Til tilberedning af varme drikke.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.


⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte installationer er farlige.


- Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallations, skal være installeret forskriftsmæssigt.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

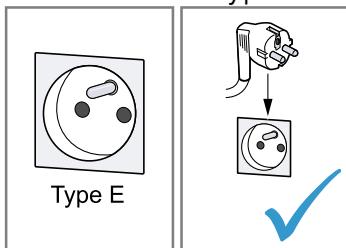

- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reserve-dels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

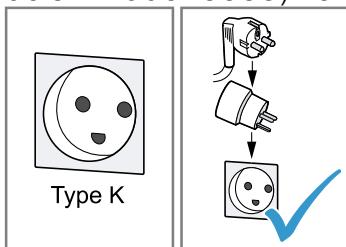

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- Brug aldrig et beskadiget apparat.
- Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.

- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 33*

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare. Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.
- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand.
- ▶ Der må ikke løbe væske over på apparatets stikforbindelse.
- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Maskinen bliver varm.

- ▶ Sørg for tilstrækkelig ventilation af maskinen.
- ▶ Brug aldrig maskinen i et skab.

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adapttere er farligt.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adapttere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Nogle apparatdele bliver meget varme.

- ▶ Berør aldrig de varme apparatdele.
- ▶ Lad de varme apparatdele køle af efter brug, før de berøres.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Frisktilberedte drikke er meget varme.

- ▶ Lad om nødvendigt drikken køle af.
- ▶ Undgå hudkontakt med væsker og damp, der kommer ud. Tredjemand kan blive skoldet, hvis der foretages en uovervåget fjernstart via Home Connect-appen.
- ▶ Hold ikke hånden under kaffeudløbet under udskænkningen.
- ▶ Personer, især børn, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

En forkert anvendelse af apparatet kan være til fare for brugerne.

- ▶ Anvend kun apparatet i overensstemmelse med dets bestemmelsesmæssige brug for at undgå skader.
- ▶ Der er fare for at få fingrene i klemme, når apparatets dør lukkes.
- ▶ Pas på fingrene, når apparatets dør lukkes.
- ▶ Maleværket roterer.
- ▶ Stik aldrig fingrene ind i maleværket.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!

Apparatet indeholder permanente magnetter. De kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumsafstand på 10 cm til apparatet.
- ▶ Overhold også minimumsafstanden på 10 cm til vandbeholderen, der er taget af.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!

Snavs på apparatet kan være til fare for sundheden.

- ▶ Følg anvisningerne om hygiejne med hensyn til apparatet.

2 Miljøbeskyttelse og besparelse

2.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

2.2 Energibesparelse

Overholder disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Indstil intervallet for automatisk slukning til laveste værdi.

- ✓ Hvis apparatet ikke benyttes, slukker det tidligere.
→ "Grundindstillinger", Side 22

Afbryd ikke tilberedningen af en drik før tid.

- ✓ Den opvarmede mængde vand eller mælk udnyttes optimalt.

Afkalk maskinen regelmæssigt.

- ✓ Kalkaflejringer øger energiforbruget.

A	Fuldautomatisk kaffemaskine
B	Mælkebeholder
C	Mælkeslange
D	Adapter til mælkebeholder ¹
E	Brugsanvisning
F	Hjælp til montering af vandfilter
G	Afkalkningstablet ¹
H	Rensetablet ¹
I	Vandfilter ¹
J	Strimmel til måling af vandets hårdhed
K	Mikrofiberklud

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

3.2 Opstilling og tilslutning af apparatet

BEMÆRK!

Fare for en skade på apparatet. Apparatet kan tage skade som følge af forkert ibrugtagning.

- Apparatet må kun bruges i frostfrie rum.
- Hvis apparatet blev transporteret eller opbevaret under 0 °C, så vent 3 timer ved stuetemperatur før ibrugtagning.
- Vent ca. 5 sekunder efter hver tilslutning.

1. Stil apparatet på en lige og vandfast flade med tilstrækkelig bæreevne.
2. Tilslut apparatets netstik til en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikdåse.

3 Opstilling og tilslutning

3.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

Bemærk: Der medfølger forskelligt tilbehør afhængigt af maskintype. Dette tilbehør er markeret med en stiplet ramme.

→ Fig. 1

da Lær apparatet at kende

4 Lær apparatet at kende

4.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

Bemærk: Alt efter apparatets type kan der være afvigelser i farve og andre detaljer.

→ Fig. 2

- | | |
|----|---|
| 1 | Mælkbeholder |
| 2 | Touch-felter |
| 3 | Kopvarmer ¹ |
| 4 | Aromalåg |
| 5 | Bønnebeholder |
| 6 | Drejeknap til indstilling af formalingsgrad |
| 7 | Tabletskakt |
| 8 | Låg til vandbeholder |
| 9 | Vandbeholder |
| 10 | Touchdisplay |
| 11 | Bryggekammerdør |
| 12 | Typeskilt |
| 13 | Mælkesystem |
| 14 | Afdækning til drikudløb |
| 15 | Drypskål |

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

4.2 Betjeningselementer

Her findes en oversigt over apparatets betjeningselementer.

Touch-felter

Her findes en oversigt over symbolerne, der altid er synlige.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Tænd eller sluk for apparatet. |
| | Tilbered to kopper kaffe. |
| | Åbn eller forlad serviceprogrammer. |
| | Åbn eller forlad indstillinger. |

Touch-display

Touch-displayet fungerer både som visning og betjeningselement.

- | | |
|------------------|---|
| Favorit- | Vælg gemte drikke med ter personlige indstillinger.
→ Side 20 |
| Klassi- | Vælg standarddrikke. |
| coffe-
eWorld | Vælg basisdrikke, der kan udvides i forbindelse med Home Connect. |
| | Kopvarmeren er aktiveret. |
| | Maskinen er forbundet med Home Connect. |

Bemærk: Når apparatet er tændt har du flere betjeningsmuligheder med tilhørende visninger og meddelelser, f.eks. indstillinger for drikke.

- | | |
|--|--------------------------|
| | Indstil styrke. |
| | Indstil fyldningsmængde. |
| | Indstil mælkeandel. |
| | Indstil aroma. |
| | Indstil temperatur. |

5 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Tilbehør	Handel	Kundeservice
Rengøringstabletter	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Afkalkningstabletter	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vandfilter	TZ70003	00575491
Vandfilter, pakke med 3 stk.	TZ70033A	-
Mikrofiberklud	-	00460770
Plejesæt	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter til mælkbeholder	TZ70001	17006005

6 Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.

6.1 Forberedelse og rengøring af apparatet

Fjern beskyttelsesfolierne, og rengør maskinen og enkeltdelene. Følg bildevejledningen i begyndelsen af denne brugsanvisning.

BEMÆRK!

Uegnede bønner kan tilstoppe maleværket.

- ▶ Anvend tilstrækkeligt rene, ristede bønneblandinger til fuldautomatiske espresso-/kaffemaskiner.
- ▶ Anvend ikke glaserede kaffebønner.
- ▶ Anvend ikke karamelliserede kaffebønner.
- ▶ Anvend ikke kaffebønner, som er behandlet med sukkerholdige til sætninger.

- ▶ Påfyld ikke pulverkaffe.

→ Fig. 3 - 24

Bemærk: Fyld dagligt vandtanken med friskt koldt vand uden kulsyre.

Tip Opbevar kaffebønnerne køligt og tillukket for at bevare kvaliteten optimalt.

Du kan opbevare kaffebønnerne i flere dage i bønnebeholderen, uden at aromaen mistes.

6.2 Beregning af vandhårdhed

Det er vigtigt, at vandhårdheden indstilles korrekt, så apparatet rettidigt viser afkalkningstidspunktet. Der kan findes frem til vandhårdheden ved hjælp af den vedlagte teststrimler eller ved at forhøre sig hos det lokale vandværk.

1. Dyp kortvarigt teststrimlen i frisk postevand.
2. Lad teststrimlen dryppe af.
3. Aflæs vandhårdheden på teststrimlen efter 1 minut.

da ibrugtagning

Tabellen viser tildelingen af trin til vandhårdhedsgraderne:

Trin	Vandhård-hed i Tys-kland i °dH	Samlet vand-hårdhed i mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Fabriksindstilling

Bemærk: Hvis huset har et blødgøringsanlæg, kan "Blødgøringsenhed" indstilles.

Tip Indstillerne kan når som helst ændres.

→ "Grundindstillinger", Side 22

6.3 Vandfilter

Med et vandfilter mindskes kalkaflejninger, og det reducerer forureninger i vandet.

Montering af vandfilter

BEMÆRK!

Mulig skade på maskinen som følge af tilkalkning.

- ▶ Udskift vandfilteret rettidigt.
- ▶ Udskift senest vandfilteret efter 2 måneder.
- ▶ Overhold meddelelser i displayet.

1. Tryk på Ø.
2. Tryk på "INTENZA-filter", og følg anvisningerne i displayet.

Udskiftning eller fjernelse af vandfilter

Maskinen kan også anvendes uden et vandfilter.

1. Tryk på Ø.
2. Tryk på "INTENZA-filter".

3. Tryk på "Udskift" eller "Fjern", og følg anvisningerne i displayet.

Tips

- Skift vandfilteret af hygiejniske grunde.
- Med et vandfilter skal maskinen ikke afkalkes så ofte.
- Hvis et vandfilter bruges, fås kaffedrikke med mere smag.
- Skyl det monterede vandfilter før brug ved at aftappe en kop varmt vand, hvis maskinen ikke har været benyttet i længere tid, f.eks. mens du har været på ferie.
- Vandfilteret kan købes i handlen eller via kundeservice.
→ "Tilbehør", Side 15

6.4 Første ibrugtagning

Foretag indstillerne for den første ibrugtagning efter strømtilslutningen. Den første ibrugtagning vises kun første gang, maskinen tændes.

1. Tænd for maskinen med Ø.
 2. Følg anvisningerne på displayet.
- ✓ Displayet guider en gennem programmet.

Bemærkninger


- Hvis Home Connect nu skal opstøttes, følges anvisningerne i Home Connect-appen.
→ "Opsætning af Home Connect", Side 21
- Når "Demotilstand" er valgt, fungerer kun displayvisningerne. Der kan ikke tilberedes nogen drik eller udføres et program.

6.5 Generelle henvisninger

Vær opmærksom på henvisningerne for at kunne benytte apparatet optimalt.

Bemærkninger

- Apparatet er fra fabrikken programmeret med standardindstiller for den optimale drift.
- Maleværket er fra fabrikken indstillet til en optimal drift. Hvis kaffen kun kommer ud i dråber, eller hvis den er for tynd og har for lidt crema, kan formalingsgraden tilpasses, når maleværket kører.
→ "Indstilling af formalingsgrad", Side 19
- Under driften kan der danne sig vandråber ved ventilationsslidserne og på tablettskaktlåget.
- Hvis maskinen ikke betjenes inden for et bestemt stykke tid, slukkes maskinen automatisk. Varigheden kan ændres i grundindstillingerne.
→ Side 22
- Der kan af tekniske grunde komme damp ud af maskinen.

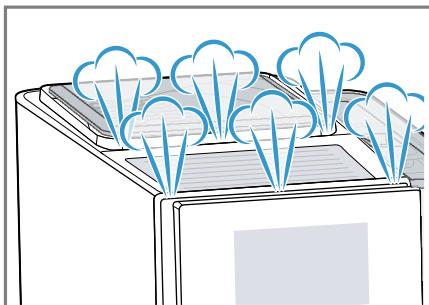

- Den første drik har endnu ikke den fulde aroma, når
 - Maskinen bruges for første gang.
 - Der er udført et serviceprogram.
 - Maskinen ikke har været i brug i en længere periode.

Drik ikke drikken.

Tip En crema med konstant fint skum opnås, efter maskinen er taget i brug, og der er brygget nogle kopper.

7 Generel betjening

7.1 Tænding eller slukning for apparatet

- ▶ Tryk på ☼.

Når der tændes for maskinen, vises logoet i displayet. Maskinen skyller automatisk, når der tændes og slukkes for den. Ved slukning damper maskinen af til rengøring i drypbakken. Maskinen skyller ikke, hvis maskinen stadig er varm, når der tændes for den, eller hvis der ikke blev tilberedt en drik, før der blev slukket for den.

7.2 Driktilberedning

Læs, hvordan du tilbereder en drik efter dit valg.

⚠ ADVARSEL Fare for skoldning!

Frisktilberedte drikke er meget varme.

- ▶ Lad om nødvendigt drikken køle af.
- ▶ Undgå hudkontakt med væsker og damp, der kommer ud.

Bemærkninger

- Ved nogle indstillinger tilberedes kaffen i flere trin. Vent, indtil processen er helt afsluttet.
- Når der skal tilberedes en drik med mælk, så tilslut altid mælkebeholderen, der er fyldt med mælk, eller mælkadapteren med en mælkekarton.
- Mælkebeholderen eller mælkadapteren kan kun tilsluttes, når mælkesystemet er monteret med adapteren og slangene i afdækningen til drikudløbet.

da betjening

- Mælkebeholderen er specielt udviklet til denne maskine. Anvend udelukkende mælkebeholderen i husholdningen og til opbevaring af mælk i køleskabet.
- Hvis mælkesystemet ikke er ren gjort, kan der komme små mængder mælk ud, når der brygges varmt vand.

7.3 doubleShot og tripleShot

Maskinen maler kaffen to eller tre gange.

Maskinen maler og brygger kaffebønner på ny for at sikre, at der kun friges velsmagende aromastoffer, der er skånsomme for maven.

Jo længere kaffen brygges, desto flere bitterstoffer og uønskede aromaer indeholder den færdige kaffe. Bitterstoffer og uønskede aromaer forringør kaffens smag og dens skånsomhed over for maven.

Bemærk: Funktionerne "doubleShot" og "tripleShot" afhænger af den valgte drikstyrke og drikstørrelse.

7.4 Tilberedning af kaffedrik med mælk

Find ved hjælp af et eksempel ud af, hvordan du tilbereder en latte macchiato.

⚠ ADVARSEL

Fare for forbrænding!

Mælkesystemet bliver meget varmt.

- ▶ Berør aldrig det varme mælkesystem.
- ▶ Lad det varme mælkesystem køle af, før det berøres.

Krav

- Mælkebeholderen eller mælkeadapteren er tilsluttet.
 - Mælkebeholderen er fyldt med mælk, eller slangens til mælkeadapteren er dykket ned i mælk.
1. Anbring et glas under udløbet.
 2. Tryk på "Klassikere".
 3. Vælg og tryk på driksymbolet for latte macchiato.
 - Tryk på Ⓛ for at ændre styrken.
 - Tryk på Ⓜ for at ændre fyldningsmængden.
 - Tryk på Ⓝ for at ændre mælkeandelen.
 4. Tryk på "Start", og vent, indtil processen er afsluttet.
 - Tryk på "Stop" for at afbryde driktilberedningen fuldstændigt.
 - Tryk på "Skip" for kun at afbryde det aktuelle tilberedningstrin.
- Mælkesystemet rengøres automatisk efter tilberedningen med en kortvarig dampstråle.

Bemærkninger

- Hvis der i ca. 30 sekunder ikke ændres nogen indstilling, forlader maskinen indstillingsmodus.
- Maskinen gemmer indstillingerne automatisk.

Tips

- Før tilberedningen kan kopperne også forvarmes med varmt vand eller kopvarmeren¹.
- I stedet for mælk kan der også anvendes plantebaserede drikke, f.eks. lavet af soja.
- Mælkesummets kvalitet afhænger af den anvendte type mælk eller den plantebaserede drik.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

7.5 Tilberedning af to kopper på en gang

Afhængigt af drikken kan der tilberedes 2 kopper samtidigt.

Bemærk: Når funktionen "doubleShot" eller "tripleShot" er aktiv, er funktionen tilberedning af to kopper på en gang ikke mulig.

1. Tryk på symbolet for den ønskede drik.
 2. Tryk på .
 - ✓ Displayet viser indstillingen.
 3. Sæt to kopper til venstre og højre under drikudløbet.
 4. Tryk på "Start".
- Drikken tilberedes i 2 trin. Bønnerne males i 2 maleprocesser.
- ✓ Drikken brygges og løber derefter ned i kopperne.
 - 5. Vent, indtil processen er afsluttet.

8 Maleværk

Maskinen har et indstilleligt maleværk, hvormed formalingsgraden for kaffebønnerne kan tilpasses individuelt.

8.1 Indstilling af formalingsgrad

Indstil den ønskede formalingsgrad, mens kaffebønnerne males.

ADVARSEL

Fare for tilskadekomst!

Maleværket roterer.

- Stik aldrig fingrene ind i maleværket.

BEMÆRK!

Fare for en skade på maleværket. Maleværket kan blive beskadiget som følge af forkert indstilling af formalingsgraden.

- Indstil kun formalingsgraden, når maleværket kører.
- Indstil formalingsgraden trinvist med drejeknappen.

Formalingsgrad	Indstilling
Fin formalingsgrad til mørkristede bønner.	Drej drejeknappen mod uret.
Grov formalingsgrad til lysristede bønner.	Drej drejeknappen med uret.



Indstillingen af formalingsgraden har først virkning efter den næste kop kaffe.

Tip Hvis kaffen kun kommer ud i dråber, indstilles en grovere formalingsgrad.

Hvis kaffen er for tynd og har for lidt crema, indstilles en finere formalingsgrad.

9 Børnesikring

Maskinen kan spærres for at beskytte børn mod skoldninger og forbrændinger.

9.1 Aktivering af børnesikring

Krav: Maskinen er tændt.

- Tryk på ☀ i mindst 3 sekunder.
- ✓ Børnesikringen er aktiveret.

9.2 Deaktivering af børnesikring

- Tryk på ☀ i mindst 3 sekunder.
- ✓ Børnesikringen er deaktiveret.

10 Kopvarmer¹

Kopperne kan forvarmes med kopvarmeren.

10.1 Aktivering og deaktivering af kopvarmer¹

ADVARSEL

Fare for forbrænding!

Kopvarmeren¹ bliver meget varm.

- Berør aldrig den varme kopvarmer¹.
- Lad den varme kopvarmer¹ køle af, før den berøres.

Tip Stil kopperne med kopbunden på kopvarmeren¹ for at opvarme kopperne optimalt.

- Aktivér eller deaktivér kopvarmeren¹ i grundindstillingerne.
→ "Oversigt over grundindstillinger", Side 23

11 Favoritter

Gem drikke med personlige indstillinger i en favorit.

Favoritter kan kendetegnes med en farve. En favorit indeholder en drik med personlige indstillinger. Indstillingerne kan når som helst ændres.

Bemærk: Tryk på ←, eller start driktilberedningen for at forlade indstillingerne.

11.1 Gemning af drik fra valg af drik

1. Vælg en drik fra "Klassikere" eller "coffeeWorld".
2. Foretag de personlige indstillinger for drikken.
3. Tryk på "Favorit".
4. Vælg den ønskede farve for drikken.
5. Tryk på "Gem".

11.2 Gemning af drik i menuen

1. Tryk på "Favoritter".
2. Tryk på ☀.
- ✓ Displayet viser alle drikke, der er til rådighed.
3. Vælg den ønskede drik.
4. Foretag de personlige indstillinger for drikken.
5. Tryk på "Videre".
6. Vælg den ønskede farve for drikken.
7. Tryk på "Gem".

11.3 Ændring af indstillinger for drikke

1. Tryk på "Favoritter".
2. Vælg drikken, og tryk kort på den.
3. Ændr indstillingerne for drikken.
4. Tryk på "Overtag".
- ✓ De nye indstillinger er gemt.

11.4 Sletning af favorit

1. Tryk på "Favoritter".
2. Vælg drikken.
3. Tryk mindst 3 sekunder på drikken.
4. Bekræft "Slet".

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

11.5 Sortering af favoritter

1. Tryk på "Indstillinger".
2. Tryk på "Personalisering".
3. Tryk på "Favoritsortering".
4. Sortér favoritterne, f.eks. efter navn eller farve.

12 Home Connect

Apparatet er netværksegnat. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-app viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

Tip Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørge for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.
→ "Sikkerhed", Side 9

- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

12.1 Opsætning af Home Connect

Krav

- Maskinen skal være tilsluttet strømforsyningens nettet og være tændt.
- Der forefindes en mobil slutenhed med den aktuelle version af iOS-eller Android-styresystemet, f.eks. en smartphone.
- Den mobile enhed og maskinen befinner sig inden for rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.
- Home Connect-appen skal være installeret på den mobile slutenhed.

1. Åbn Home Connect app, og skan følgende QR-kode.
→ Fig. 25
2. Følg anvisningerne i Home Connect-appen.

12.2 Home Connect-indstillinger

Tilpas Home Connect til dine behov. Home Connect-indstillerne findes i apparatets grundindstillinger. Indstillerne, der vises i displayet, afhænger af, om Home Connect er sat op, og om apparatet er forbundet med netværket.

Oversigt over Home Connect-indstillerne

Her findes en oversigt over "Home Connect"-indstillerne og netværksindstillerne.

Grundindstilling	Valgmuligheder	Beskrivelse
WLAN-forbindelse	Til Fra	Sluk det trådløse modul, hvis det ikke skal bruges i længere tid, eller for at spare energi. Bemærk: Maskinen bruger maks. 2 W ved standby i netværket.
Fjernstart	Til Fra	Aktivér og deaktivér fjernstart på maskinen. Bemærk: Kun deaktivering er mulig med "Home Connect"-appen.
Tilføj mobil enhed	-	Forbind maskinen med "Home Connect"-appen eller andre konti.
Netværksinformationer	-	Vis netværksinformationer og apparatinformationer.
Slet netværksindstillinger	-	Bemærk: Betjening via "Home Connect"-appen er ikke mulig uden netværksforbindelse.
Software-update	-	Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig ved en softwareopdatering.

12.3 Databeskyttelse

Læs henvisningerne om databeskyttelse.

Første gang apparatet forbindes med et hjemmenetværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført gendannelse til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig

på det tidspunkt, hvor Home Connect-funktionaliteterne skal bruges første gang.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kan kun anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Der kan fremhentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.

13 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov, og der kan åbnes ekstra funktioner.

13.1 Ændring af grundindstillinger

1. Tryk på ☀.
- ✓ Displayet viser listen over grundindstillingerne.

2. Den ønskede grundindstilling ændres.
- ✓ Maskinen gemmer grundindstillingen automatisk.
 - 3. Tryk på ← for at forlade grundindstillingerne.

13.2 Oversigt over grundindstillinger

Her findes en oversigt over grundindstillingerne.

Indstilling for drikke	Bryggetemperatur	Indstil bryggetemperatur.
	Rækkefølge for mælk	Indstil rækkefølge for mælk og kaffe.
	Latte Macchiato-pause	Indstil pause mellem mælk og kaffe.
	Nulstil parametre for drikke	Nulstil indstillinger for drikke.
Apparatindstilling	Kopvarmer ¹	Tænd eller sluk for kopvarmeren ¹ .
	Automatisk standby	Indstil varighed, hvorefter maskinen slukkes.
	Displayets lysstyrke	Indstil lysstyrke i trin.
	Lyde	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tænd og sluk for lyde. ■ Indstil lydstyrke.
	Vandhårdhed	Indstil vandets hårdhed.
	Sprog	Indstil sprog.
	Fabriksindstillinger	Nulstil maskinen til fabriksindstilling.
Personlige indstillinger		
	Driftstype efter tænd	Indstil displayvisning for "Favoritter", "Klassikere" eller "coffeeWorld".
	Favoritsortering	Fastlæg rækkefølge for favoritterne.
Home Connect	Oplysninger om Home Connect	Scan QR-koden for at starte. → "Home Connect-indstillinger", Side 21
Apparatinformation	Driktaeller	Vis antal tilberedte drikke.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Rengøringsinformation	Vis varighed indtil næste udskiftning af vandfilteret eller start af et serviceprogram.
Versionsinformation	Vis netværksinformationer og apparatinformationer.
Licensinformation	Vis FOSS-licenstekst.
Driftsmodus	Tænd eller sluk "Demotilstand".

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

14 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

14.1 Opvaskemaskinebestandighed

Her findes en oversigt over de dele, der kan rengøres i opvaskemaskinen.

BEMÆRK!

Nogle dele er temperaturfølsomme og kan blive beskadiget, hvis de rengøres i opvaskemaskinen.

- ▶ Læs og følg brugsanvisningen til opvaskemaskinen.

- ▶ Rengør kun dele i opvaskemaskinen, der er egnet til det.
- ▶ Anvend kun programmer, der ikke opvarmer delene til over 60 °C.

Egnet:

- Drypbakke
 - Drypplade
 - Beholder til kaffegrums
 - Mekanisk niveauindikator
- Mælke-system med adapter
- Mælkebeholder med låg

Ikke egnet:

- Vandbeholder
- Låg til vandbeholder
- Aromalåg
- Bryggeenhed
- Afdækning til drikudløb

14.2 Rengøringsmidde

Anvend kun egnede rengøringsmidler.

- ▶ Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.


BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.

Uegnede rengøringsmidler og afkalkningsmidler kan beskadige maskinen.

- ▶ Brug ikke ren citronsyre, eddike eller midler, der indeholder eddike, til afkalkning.
 - ▶ Brug ikke afkalkningsmiddel med fosforsyre.
 - ▶ Brug kun afkalkningstabletter og rensetabletter, der er udviklet specielt til maskinen.
- "Tilbehør", Side 15

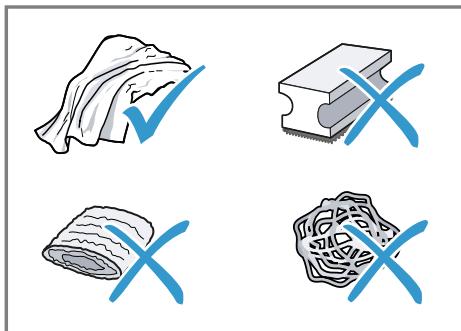

Tips

- Vask nye svampeklude grundigt for at fjerne eventuelle salte i dem. Salte kan forårsage rustfilm på overflader af rustfrit stål.
- Fjern altid straks rester af kalk, kaffe, mælk, rengørings- og afkalkningsmidler for at forhindre, at der dannes korrosion.

14.3 Rengøring af apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand.
- ▶ Der må ikke løbe væske over på apparatets stikforbindelse.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL

Fare for forbrænding!

Nogle apparatdele bliver meget varme.

- ▶ Berør aldrig de varme apparatdele.
- ▶ Lad de varme apparatdele køle af efter brug, før de berøres.

1. Rengør huset, højglansoverfladerne og betjeningsfeltet med den vedlagte mikrofiberklud.
2. Rengør udløbssystemet med en blød fugtig klud efter driktildelingen.
3. Skyl vandtanken med friskt, rent vand.
4. Hvis maskinen ikke er benyttet i længere tid, f.eks. på grund af ferie, rengøres hele maskinen inkl. bevægelige dele som f.eks. bryggeenhed eller vandtank.

Bemærk: Maskinen skyller automatisk, hvis maskinen tændes i kold tilstand eller slukkes efter tilberedningen af kaffe. Systemet rengør således sig selv.

14.4 Rengøring af drypbakke og beholder til kaffegrums

Rengør og tøm drypbakken og beholderen til kaffegrums dagligt for at undgå aflejringer. Følg billedvejledningen i begyndelsen af brugsanvisningen.

→ Fig. 16 - 17

14.5 Rengøring af mælkebeholder

Rengør mælkebeholderen regelmæssigt af hygiejniske grunde. Mælkebeholderen kan rengøres i opvaskmaskinen. Følg billedvejledningen i begyndelsen af brugsanvisningen.

→ Fig. 17 - 18

14.6 Serviceprogrammer

Anvend serviceprogrammerne, når der monteres eller fjernes et vandfilter, eller til at rengøre maskinen grundigt. Maskinen meddeler, når et serviceprogram skal gennemføres, f.eks. rengøring.

BEMÆRK!

Forkert eller ikke rettidigt udført rengøring og afkalkning kan beskadige apparatet.

- ▶ Udfør straks afkalkning efter anvæsning.
- ▶ Kom kun rengøringstabletter i tabletsakten.
- ▶ Kom ikke afkalkningstabletter eller andre midler i tabletsakten.

Bemærkninger

- Displayet viser, hvor langt proceduren er nået.
- Hvis maskinen er spærret, kan den først betjenes igen efter udført afkalkning.

Tip Tag regelmæssigt bryggeenheden ud, og rengør den som supplement til den automatiske skyldning.

Anvendelse af serviceprogrammer

1. Tryk på .
2. Tryk på symbolet for det ønskede program.
 - ✓ Displayet guider en gennem programmet.

Oversigt over serviceprogrammer

Her findes en oversigt over serviceprogrammerne.

Bemærk: Startbilledet viser de resterende driktilberedninger, før programmet skal udføres, og varigheden.

	INTENZA-filter	Montér, udskift eller tag vandfilteret ud.
	Mælkesystem rengøring	Skyl mælkesystem automatisk.
	calc'nClean	Kombinér rengøring og afkalkning. Fjern kalkrester og kafferester fra ledninger.
	Rengøring	Fjern kafferester fra ledninger.
	Afkalkning	Fjern kalkrester fra ledninger.
	Rengøring af bryggeenhed	Displayet viser trinvist den optimale rengøring af bryggeenheden.

	Rengøring drikkevare-udløb	Displayet viser trinvist den optimale rengøring af udløbet.
	Frostbeskyttelse	Tøm ledninger for at beskytte maskinen under transport og opbevaring.
	Særskyldning	Hvis et serviceprogram afbrydes, f.eks. pga. et strømsvigt, skyller maskinen automatisk. Derefter er maskinen driftsklar igen.

Tips

- Når programmerne "Afkalkning" eller "calc'nClean" startes, haves en beholder klar med en kapacitet på mindst 1 l.
- Hvis der anvendes et vandfilter, forlænges tidsintervallet, indtil der skal udføres et serviceprogram.
- "Afkalkning" og "Rengøring" kan udføres sammenfattet med serviceprogrammet "calc'nClean".

15 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Apparatet reagerer ikke længere.	Apparatet har en fejl. 1. Træk netstikket ud, og vent 60 sekunder. 2. Sæt netstikket i.
Home Connect fungerer ikke korrekt.	Forskellige årsager er mulige. ▶ Gå til www.home-connect.com .
Der kommer kun vand ud af maskinen, men ingen kaffe.	Maskinen registrerer ikke, at en bønnebeholder er tom. ▶ Påfyld kaffebønner.
	Kaffeskakten på bryggeenheden er stoppet til. ▶ Rengør bryggeenheden.
	Bønnerne er for fedtede og falder ikke ned i maleværet. ▶ Bank let på bønnebeholderen. ▶ Skift kaffesorten. ▶ Anvend ikke fedtede bønner. ▶ Rengør den tomme bønnebeholder med en fugtig klud.
	Bryggeenheden er ikke sat korrekt i. 1. Kontrollér, om bryggeenheden er sat korrekt i og låst fast. 2. Skub det øverste røde greb til venstre. 3. Montér afdækningen til bryggekammeret.
Der kommer ikke mælkeskum ud af maskinen.	Mælkesystemet er snavset. ▶ Rengør mælkesystemet i opvaskemaskinen.
	Mælkerøret er ikke dykket ned i mælken. ▶ Anvend mere mælk.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Der kommer ikke mælkeskum ud af maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollér, om mælkerøret er dykket ned i mælken. Maskinen er kraftigt tilkalket. ▶ Afkalk maskinen.
Mælkesystemet suger ikke mælk ind.	<p>Mælkesystemet er ikke samlet korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Saml mælkesystemet korrekt. <p>Mælkebeholder og mælkesystem er tilsluttet i forkert rækkefølge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sæt først mælkesystemet i udløbet, og sæt derefter mælkebeholderen i. <p>Mælkerøret er ikke dykket ned i mælken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anvend mere mælk. ▶ Kontrollér, om mælkerøret er dykket ned i mælken.
Mælkeskummet er for koldt.	<p>Mælken er for kold.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anvend lunken mælk.
Der kommer ikke varmt vand ud af maskinen.	<p>Mælkesystemet er snavset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør mælkesystemet i opvaskemaskinen.
Mælkesystemet kan ikke monteres eller afmonteres.	<p>Monteringsrækkefølgen er forkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tilslut først mælkesystemet og derefter mælkebeholderen. Ved afmontering tag da først mælkebeholderen ud og derefter mælkesystemet.
Der kommer ingen drik ud af maskinen.	<p>Der er luft i vandfilteret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hold vandfilteret dykket ned i vand med åbningen opad, indtil der ikke længere slipper luftbobler ud. 2. Montér filteret igen. ▶ Tryk vandfilteret lige og fast ned i vandbeholderens tilslutning.
	<p>Afkalkningsmiddelrester tilstopper vandbeholderen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag vandbeholderen af. 2. Rengør vandbeholderen grundigt.
Der findes neddryppet vand på den indvendige maskinbund.	<p>Drypskålen er fjernet for tidligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent nogle sekunder med at fjerne drypskålen, efter at sidste drik er blevet tilberedt.
Bryggeenheden kan ikke tages ud.	<p>Låsemekanismen kan ikke løsnes, bryggeenheden sidder i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk for apparatet, og tænd det igen efter ca. 3 minutter.

da Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Maleværket starter ikke.	Apparatet er for varmt. 1. Afbryd strømmen til apparatet. 2. Vent 1 time for at lade apparatet køle af.
Maleværket maler ikke bønner, selvom bønnebeholderen er fyldt.	Bønnerne er for fedtede og falder ikke ned i maleværket. ► Bank let på bønnebeholderen. ► Skift kaffesorten. ► Anvend ikke fedtede bønner. ► Rengør den tomme bønnebeholder med en fugtig klud.
Stærkt svingende kvalitet af kaffe eller mælkeskum.	Maskinen er tilkalket. ► Afkalk maskinen.
Svingende kvalitet af mælkeskum.	Kvaliteten af mælkeskummet afhænger af den anvendte type mælk eller den plantebaserede drik. ► Optimér resultatet ved at vælge en passende type mælk eller plantebaseret drik.
Der kommer ikke kaffe ud, eller den kommer kun ud i dråber.	Formalingsgraden er indstillet for fint. ► Indstil en grovere formalingsgrad. → " <i>Indstilling af formalingsgrad</i> ", Side 19
Den indstillede fyldningsmængde nås ikke.	Maskinen er kraftigt tilkalket. ► Afkalk maskinen.
Der er luft i vandfilteret.	1. Hold vandfilteret dykket ned i vand med åbningen opad, indtil der ikke længere slipper luftbobler ud. 2. Montér filteret igen.
Kaffen har ingen crema.	Maskinen er snavset. ► Rengør bryggeenheden. ► Afkalk og rengør maskinen.
Kaffesorten er ikke optimal.	Anvend en kaffesort med en større andel af Robustabønner. ► Brug bønner med en mørkere ristning.
Kaffeboennerne er ikke længere friskristede.	Brug friske bønner.
Formalingsgraden passer ikke til de anvendte kaffebønner.	Indstil en finere formalingsgrad. → " <i>Indstilling af formalingsgrad</i> ", Side 19

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Kaffen er for sur.	<p>Formalingsgraden er indstillet for groft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil en finere formalingsgrad. → "<i>Indstilling af formalingsgrad</i>", Side 19
	<p>Kaffesorten er ikke optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anvend en kaffesort med en større andel af Robustabønner. ▶ Brug bønner med en mørkere ristning.
Kaffen er for bitter.	<p>Formalingsgraden er indstillet for fint.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil en grovere formalingsgrad. → "<i>Indstilling af formalingsgrad</i>", Side 19
	<p>Kaffesorten er ikke optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skift kaffesorten.
Kaffen smager brændt.	<p>Formalingsgraden er indstillet for fint.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil en grovere formalingsgrad. → "<i>Indstilling af formalingsgrad</i>", Side 19
	<p>Kaffesorten er ikke optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skift kaffesorten.
	<p>Kaffetemperaturindstillingen er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil en lavere kaffetemperatur.
Kaffegrumset er ikke kompakt og for vådt.	<p>Formalingsgraden er ikke indstillet optimalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil en grovere eller finere formalingsgrad. → "<i>Indstilling af formalingsgrad</i>", Side 19
	<p>Bønnerne er fedtede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug en anden bønnesort.
Displayvisningen "Montér bryggeenhed." vises.	<p>Afdækningen er sat forkert i.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollér, om bryggeenheden er sat korrekt i og låst fast. 2. Skub det øverste røde greb til venstre. 3. Montér afdækningen til bryggekammeret.
Displayvisningen "Fyld vandbeholder." vises, selvom vandtanken er fyldt.	<p>Vandbeholderen er sat forkert i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sæt vandbeholderen korrekt i.
	<p>Der er kulsyreholdigt vand i vandbeholderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyld vandbeholderen med friskt postevand.
	<p>Svømmer i vandbeholder hænger fast.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag vandbeholderen af. 2. Rengør vandbeholderen grundigt.
	<p>Nyt vandfilter blev ikke skyllet iht. vejledningen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skyl vandfilteret iht. vejledningen. 2. Tag vandfilteret i brug.

da Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Displayvisningen "Fyld vandbeholder." vises, selvom vandtanken er fyldt.	<p>Der er luft i vandfilteret.</p> <p>1. Hold vandfilteret dykket ned i vand med åbningen opad, indtil der ikke længere slipper luftbobler ud.</p> <p>2. Montér filteret igen.</p>
	<p>Vandfilteret er gammelt.</p> <p>► Montér et nyt vandfilter.</p>
	<p>Kalkaflejringer i vandbeholderen tilstopper systemet.</p> <p>1. Rengør vandbeholderen grundigt.</p> <p>2. Start afkalkningsprogrammet.</p>
Displayvisningen "Rengør bryggeenhed." vises.	<p>Bryggeenheden er snavset.</p> <p>► Rengør bryggeenheden.</p>
	<p>Bryggeenhedens mekanisme går trægt.</p> <p>► Rengør bryggeenheden.</p>
Displayvisningen "Over- eller underspænding" vises.	<p>Der er problemer med spændingsforsyningen.</p> <p>► Brug kun apparatet med 220 - 240 V.</p>
Displayvisningen "Fejl i vandsystem. Genstart apparat." vises.	<p>Apparatet har en fejl.</p> <p>1. Træk netstikket ud, og vent 60 sekunder.</p> <p>2. Sæt netstikket i.</p>
Displayvisningen "Gennemfør calc'nClean-program!" vises meget ofte.	<p>Blødgjort vand indeholder stadig små mængder kalk.</p> <p>1. Montér et nyt vandfilter.</p> <p>2. Indstil en passende vandhårdhed.</p>
	<p>Der er anvendt forkert eller for lidt afkalkningsmiddel.</p> <p>► Anvend udelukkende egnede tabletter til afkalkning.</p>
	<p>Serviceprogram er ikke udført helt.</p> <p>► Start serviceprogrammet "Særskylning". → "Serviceprogrammer", Side 26</p>

16 Transport, opbevaring og bortskaffelse

16.1 Aktivering af frostsikring

Beskyt dit apparat mod frostpåvirkning under transport og opbevaring.

BEMÆRK!

Væskerester i apparatet kan beskadige apparatet under transport eller opbevaring.

- ▶ Tøm ledningssystemet før transport eller opbevaring.
- 1. Udfør programmet "Frostbeskyttelse".
→ "Oversigt over serviceprogrammer", Side 26
- 2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.

16.2 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

17 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reserve dele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 7 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

17.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Produktnumret (E-Nr.), fabrikationsnumret (FD-Nr.) og løbenumret (Z-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnumret til kundeservice.

18 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~
Frekvens	50 Hz
Tilslutningsværdi	1500 W
Maksimalt pummetryk, statisk	20 bar
Maksimal kapacitet for vandbeholderen (uden filter)	2,6 l
Maksimal kapacitet for bønnebeholderen	350 g
Elledningens længde	100 cm
Apparatets højde	38 cm
Apparatets bredde	30 cm
Apparatets dybde	46,7 cm
Vægt, tom	9 kg
Maleværkstype	Keramik

18.1 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder software-komponenter, der er licenseret af op-havretsindehaverne som fri software eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger ->

Licensoplysninger".¹ Licensoplysningerne kan downloades på hjemmesiden for mærkevaren. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere oplysninger).

gtere dokumenter på produkthjemmesiden). Alternativt kan de pågældende oplysninger anfordres på oss-request@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighed efter anmodning om dette.

Send din anmodning til oss-request@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

19 Overensstemmelse-serklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produkside under de ekstra dokumenter på adressen siemens-home.bsh-group.com .



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	38
1.1 Generelle merknader.....	38
1.2 Korrekt bruk	38
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	38
1.4 Sikkerhetshenvisninger	38
2 Miljøvern og innsparing.....	42
2.1 Avfallsbehandling av emballasje	42
2.2 Energisparring	42
3 Oppstilling og tilkobling	42
3.1 I denne pakken	42
3.2 Oppstilling og tilkobling av apparatet	42
4 Bli kjent med.....	43
4.1 Apparat.....	43
4.2 Betjeningselementer.....	43
5 Tilbehør.....	44
6 Før første gangs bruk	44
6.1 Klargjøre og rengjøre apparatet	44
6.2 Kontrollere vannets hardhet	44
6.3 Vannfilter.....	45
6.4 Ta apparatet i bruk for første gang	45
6.5 Generell informasjon	45
7 Grunnleggende betjening.....	46
7.1 Slå apparatet på eller av	46
7.2 Tilberedning av drikk.....	46
7.3 doubleShot og tripleShot	47
7.4 Tilberede kaffedrikk med melk.....	47
7.5 Tilberede to kopper samtidig	47
8 kvern	48
8.1 Innstilling av malingsgrad	48
9 Barnesikring	48
9.1 Aktivere barnesikringen.....	48
9.2 Deaktivere barnesikringen	48
10 Koppvarmer¹.....	48
10.1 Aktivere og deaktivere koppvarmeren ¹	49
11 Favoritter	49
11.1 Lagre drikk fra drikkeutvalget	49
11.2 Lagre drikk i menyen	49
11.3 Endre innställinger av drikk.....	49
11.4 Slette favoritt.....	49
11.5 Sortere favoritter	49
12 Home Connect	49
12.1 Konfigurere Home Connect	50
12.2 Home Connect-innställinger	50
12.3 Personvern	51
13 Grunninnstillingene	51
13.1 Endring av grunninnstillingene	51
13.2 Oversikt over grunninnstillingene	52
14 Rengjøring og pleie.....	53
14.1 Egnethet for oppvaskmaskin.....	53

¹ Avhengig av apparatets utstyr

14.2 Rengjøringsmiddel	53
14.3 Rengjøring av apparatet.....	54
14.4 Rengjøring av dryppskålen og kaffegrutbeholderen.....	54
14.5 Rengjøre melkebeholderen....	54
14.6 Serviceprogrammer.....	54
15 Utbedring av feil.....	57
16 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	62
16.1 Aktivere frostbeskyttelsen	62
16.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat	62
17 Kundeservice	62
17.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.).....	62
18 Tekniske data	63
18.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare.....	63
19 Samsvarserklæring.....	63



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å tilberede varme drikker.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er minst 8 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikkerhetshenvisninger



ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.

- Hold smådeler borte fra barn.

- Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut stopselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → *Side 62*

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann.
- Væske må ikke renne over på apparatets pluggforbindelse.
- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Apparatet blir varmt.

- Sørg for at apparatet ventileres tilstrekkelig.
- Apparatet må aldri brukes i et skap.

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Noen apparatdeler blir svært varme.

- Du må aldri berøre de varme apparatdelene.
- Etter bruk må du la de varme apparatdelene bli kalde, før du berører dem.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Nyttilberedte drikker er svært varme.

- La drikkene kjølne litt ved behov.
 - Unngå hudkontakt med væske og damp som kommer ut.
- En utilsiktet fjernstart ved hjelp av Home Connect-appen, kan føre til at andre personer skåldes.
- Ikke grip inn under kaffedispenseren når kaffen tilberedes.
 - Hold personer, særlig barn, på avstand fra apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Feil bruk av apparatet kan innebære risiko for brukeren.

- Bruk apparatet korrekt for å unngå personskader.
- Fare for å klemme fingrene når apparatdøren lukkes.
- Pass på fingrene når du lukker apparatdøren.
- Kvernen roterer.
- Ikke grip inn i kvernen.

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!

Apparatet inneholder permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- Personer med elektroniske implantater, må holde en minsteavstand på 10 cm til apparatet.
- Hold også en minsteavstand på 10 cm til vanntanken når den er tatt ut.

⚠ ADVARSEL – Fare for helsekader!

Tilsmussing på apparatet kan være helsekadelig.

- Følg veilederingen om hygiene under bruken av apparatet.

2 Miljøvern og innsparing

2.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

2.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Still inn intervallet for automatisk utkobling til laveste verdi.

- ✓ Apparatet kobler seg tidligere ut når det ikke er i bruk.
→ "Grunninnstillingene", Side 51

Ikke avbryt tilberedningen av drikken før tiden.

- ✓ Den oppvarmede mengden vann eller melk benyttes optimalt.

Avkalk apparatet med jevne mellomrom.

- ✓ Kalkavleiringer fører til økt energiforbruk.

Merk: Det er lagt ved forskjellig tilbehør, avhengig av apparattype. Dette tilbehøret er merket med en striplet ramme.

→ Fig. 1

A	Helautomatisk espressomaskin
B	Melkebeholder
C	Melkeslange
D	Adapter for melkebeholderen ¹
E	Bruksanvisning
F	Innsettingshjelp for vannfilter
G	Avkalkingstablett ¹
H	Rengjøringstablett ¹
I	Vannfilter ¹
J	Testremse for måling av vannhardhet
K	Mikrofiberklut

¹ Avhengig av apparatets utstyr

3.2 Oppstilling og tilkobling av apparatet

OBS!

Fare for skade på apparatet. Apparatet kan få skader ved ukyndig oppstart.

- Utstyret skal bare brukes i frostfrie rom.
- Hvis apparatet har vært transportert eller oppbevart under 0 °C, må du vente i 3 timer ved romtemperatur før det settes i drift.
- Vent i ca. 5 sekunder etter hver tilkobling.
- 1. Sett apparatet på en jevn og vannfast overflate med tilstrekkelig bæreevne.

3 Oppstilling og tilkobling

3.1 I denne pakken

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

2. Koble apparatet til en korrekt installert, jordet stikkontakt med støpselet.

4 Bli kjent med

4.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

Merk: Det kan forekomme enkelte forskjeller i farger og detaljer mellom de ulike apparattypene.

→ Fig. 2

1	Melkebeholder
2	Berøringsfelter
3	Koppvarmer ¹
4	Aromadeksel
5	Bønnebeholder
6	Dreievelger for finhetsgrad på malingen
7	Tablettsjakt
8	Lokk for vanntank
9	Vanntank
10	Berøringsdisplay
11	Dør til bryggekammer
12	Typeskilt
13	Melkesystem
14	Deksel kaffedispenser
15	Dryppskål

¹ Avhengig av apparatets utstyr

4.2 Betjeningselementer

Her finner du en oversikt over apparatets betjeningselementer.

Berøringsfelt

Her finner du en oversikt over symbolene som alltid er synlige.

	Slå apparatet på eller av.
	Tilbered to kopper.
	Åpne eller forlat serviceprogrammer.
	Åpne eller forlat innstillinger.

Berøringsdisplay

Berøringsdisplayet er både til visning og til bruk som betjeningselement.

Favorit-ter	Velg lagrede drikker med personlige innställinger. → Side 49
Klassi-kere	Velg standarddrikker.
coffeeW orld	Velg basisdrikker som kan utvides i forbindelse med Home Connect.
	Koppvarmeren er slått på.
	Apparatet er koblet til Home Connect.

Merk: Når apparatet er slått på, har du flere muligheter til betjening med tilsvarende visninger og meldinger, f.eks. drikkeinnställinger.

	Still inn styrke.
	Still inn væskemengde.
	Still inn melkeandel.
	Still inn aroma.
	Still inn temperaturen.

5 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Tilbehør	I butikk	Kundeservice
Rengjøringstabletter	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Avkalkingstabletter	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vannfilter	TZ70003	00575491
Vannfilter, 3-pakning	TZ70033A	-
Mikrofiberklut	-	00460770
Rengjøringssett	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter for melkebeholderen	TZ70001	17006005

6 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.

6.1 Klargjøre og rengjøre apparatet

Fjern beskyttelsesfoliene og rengjør apparatet og enkeltdelene. Følg veiledningen i bilder helt i starten av denne veiledningen.

OBS!

Uegnede bønner kan føre til at kvernen blokkeres.

- Bruk bare rene, ristede bønneblandinger for espresso- eller kaffeautomater.
- Ikke bruk glaserte kaffebønner.
- Ikke bruk karamelliserte kaffebønner.
- Ikke bruk kaffebønner som er behandlet med andre sukerholdige tilsetninger.
- Ikke fyll på pulverkaffe.

→ Fig. 3 - 24

Merk: Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann uten nullsyre hver dag.

Tips: Oppbevar kaffebønnene kjølig og under lokk, slik at de beholder optimal kvalitet.

Kaffebønnene kan oppbevares i bønnebeholderen i flere dager uten å tape aroma.

6.2 Kontrollere vannets hardhet

Det er viktig å stille inn korrekt vannhardhet, slik at apparatet i tide kan vise når det må avkalkes. Du kan kontrollere vannhardheten ved hjelp av vedlagt testremse, eller ved å spørre ditt lokale vannverk.

1. Legg testremsen kort i friskt vann fra springen.
2. La teststrimmelen dryppe av.
3. Kontroller vannhardheten etter 1 minutt på testremsen.

Tabellen viser tilordningen av trinn til gradene av vannhardhet:

Trinn	Tysk hardhetsgrad °dH	Total hardhet i mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Fabrikkinnstilling

Merk: Hvis det er installert avkalkingsanlegg i huset, kan du stille inn "Avkalkingsanlegg".

Tips: Du kan når som helst endre innstillingene.

→ "Grunninnstillingene", Side 51

6.3 Vannfilter

Med vannfilter reduseres kalkavleiringer og forurensninger i vannet.

Sett inn vannfilter

OBS!

Mulige skader på apparatet på grunn av kalkavleiringer.

- ▶ Skift ut vannfilteret i tide.
 - ▶ Skift ut vannfilteret etter senest 2 måneder.
 - ▶ Se displaymeldingene.
1. Trykk på Ø.
 2. Trykk på "INTENZA-filter" og følg anvisningene i displayet.

Skifte eller fjerne vannfilter

Du kan også bruke apparatet uten vannfilter.

1. Trykk på Ø.
2. Trykk på "INTENZA-filter".
3. Trykk på "Skift ut" eller "Fjern" og følg anvisningene i displayet.

Tips

- Skift også vannfilter av hygieniske grunner.

- Med vannfilter trenger du ikke avkalke apparatet så ofte.
- Hvis du bruker et vannfilter, får du mer smakfulle kaffedrikker.
- Når apparatet ikke har vært i bruk på lang tid, f.eks. etter ferie, må du skylle det benyttede vannfilteret før bruk ved å lage en kopp varmt vann.
- Vannfilteret kan kjøpes i handelen eller fra kundeservice.
→ "Tilbehør", Side 44

6.4 Ta apparatet i bruk for første gang

Utfør innstillingene for første gangs bruk etter å ha koblet til strømmen. Første gangs bruk vises kun første gang du slår på apparatet.

1. Slå apparatet på med Ø.
2. Følg anvisningene i displayet.
- ✓ Displayet leder deg gjennom programmet.

Merknader

- Hvis du nå ønsker å stille inn Home Connect, må du følge anvisningene i Home Connect-appen.
→ "Konfigurer Home Connect", Side 50
- Når "Demo-modus" er valgt, virker kun visningen på displayet. Du kan ikke tilberede drikke eller utføre et program.

6.5 Generell informasjon


Følg instruksjonene for å kunne bruke apparatet optimalt.

Merknader

- Apparatet er fra fabrikken programmert med standardinnstillinger for optimal drift.

no betjening

- Ved levering fra fabrikken er kvernen innstilt på optimal bruk. Hvis kaffen bare produseres i dråper, eller er for tynn eller har for lite skum (Crema), kan du justere malingsgraden mens kvernen er i gang.
→ "Innstilling av malingsgrad", Side 48
- Under bruk kan det dannes vann-dråper i ventilasjonsåpningene og på lokket på tablettsjakten.
- Dersom det går en viss tid uten at du betjener apparatet, slår det seg automatisk av. Du kan endre tiden i grunninnstillingene. → Side 51
- Av tekniske årsaker kan det komme damp ut av apparatet.

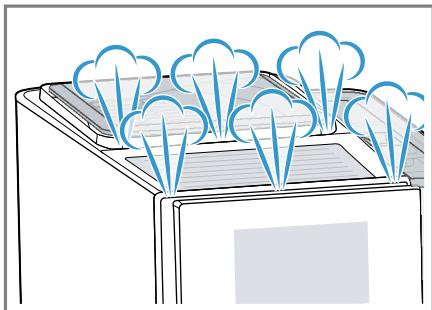

- Den første drikken har ikke full aroma ennå hvis:
 - Det er første gang du bruker apparatet.
 - Du har utført et serviceprogram.
 - Du ikke har brukt apparatet på lenge.Ikke drikk drikken.

Tips: Du får et passe tykt og fast skum (Crema) når du har tilberedt noen få kopper etter at du har tatt apparatet i bruk.

7 Grunnleggende betjening

7.1 Slå apparatet på eller av

- Trykk på ☼.

Når apparatet slås på, viser displayet logoen. Når apparatet slås på og av, skyller det automatisk. Når apparatet slås av, går dampen ut i dryppskålen for å rengjøre den. Hvis apparatet fortsatt er varmt når det slås på, eller hvis det ikke er tilberedt drikk før apparatet slås av, skyller ikke apparatet.

7.2 Tilberedning av drikk

Her får du vite hvordan du tilbereder en drikke du selv velger.

ADVARSEL **Fare for skålding!**

Nyttilberedte drikker er svært varme.

- La drikken kjølne litt ved behov.
- Unngå hudkontakt med væske og damp som kommer ut.

Merknader

- Ved enkelte innstillinger tilberedes kaffen i flere trinn. Vent til prosessen er helt ferdig.
- Hvis du tilbereder en drikke med melk, må du alltid koble til melkebeholderen som er fylt med melk, eller til melkeadapteren med en melkekartong.
- Du kan bare koble til melkebeholderen eller melkeadapteren når melkesystemet med adapteren og slangene er montert i dekslet på kaffedispsenser.
- Melkebeholderen er spesielt utviklet for dette apparatet. Du må kun bruke melkebeholderen til oppbevaring av melk i husholdningen og i kjøleskapet.

- Hvis ikke melkesystemet er rengjort, kan det komme ut små mengder melk når det tilberedes varmt vann.

7.3 doubleShot og tripleShot

Apparatet ditt maler kaffen to eller tre ganger.

Kaffebønnene males og brygges på nytt for å produsere bare de vel-smakende og godt fordøyelige aromastoffene.

Mengden av oppløste bitterstoffer og uønskede aromastoffer øker jo lengre kaffen brygges. Bitterstoffer og uønskede aromastoffer påvirker smaken og fordøyeligheten negativt.

Merk: Funksjonene "double-Shot" og "tripleShot" avhenger av valgt styrke og størrelse på drikken.

7.4 Tilberede kaffedrikk med melk

Vi viser her et eksempel på hvordan du tilbereder en Latte Macchiato.

⚠ ADVARSEL Forbrenningsfare!

Melkesystemet blir svært varmt.

- Berør aldri det varme melkesystemet.
- La det varme melkesystemet bli kaldt før du berører det.

Forutsetninger

- Melkebeholderen eller melkeadapteren er tilkoblet.
- Melkebeholderen er fylt med melk, eller melkeadapterens slange er senket ned i melk.

- Sett et glass under kaffedispenser-en.
- Trykk på "Klassikere".

- Velg og trykk på drikksymbolet for Latte Macchiato.
 - Trykk på Ⓛ for å endre styrken.
 - Trykk på Ⓜ for å endre væskemengden.
 - Trykk på Ⓝ for å endre melkeandelen.
- Trykk på "Start" og vent til prosessen er ferdig.
 - Trykk på "Stopp" for å stoppe drikketilberedningen fullstendig.
 - Trykk på "Hopp over" for å stoppe det aktuelle tilberedningstrinnet.

Melkesystemet rengjøres automatisk med et kort dampstøt etter tilberedning.

Merknader

- Hvis du ikke endrer en innstilling på ca. 30 sekunder, forlater apparatet innstettingsmodus.
- Apparatet lagrer automatisk innstillingene.

Tips

- Du kan også forvarme koppene med varmt vann eller kopparmeren¹ før tilberedningen.
- Du kan også bruke vegetabiliske drikker i stedet for melk, f.eks. av soya.
- Melkeskummets kvalitet avhenger av hvilken type melk eller vegetabilisk drikke som brukes.

7.5 Tilberede to kopper samtidig

Du kan tilberede 2 kopper samtidig, avhengig av drikken.

Merk: Hvis funksjonen "double-Shot" eller "tripleShot" er aktiv, er funksjonen for tilberedning av to kopper samtidig ikke mulig.

- Trykk på symbolet for ønsket drikke.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

no kvern

2. Trykk på .
- ✓ Displayet viser innstillingen.
3. Sett to kopper til venstre og høyre under kaffedispenseren.
4. Trykk på "Start".
Drikken tilberedes i 2 trinn. Bønnene males i 2 maleprosesser.
- ✓ Drikken tilberedes og fylles deretter i koppene.
5. Vent til prosessen er ferdig.

8 kvern

Apparatet er utstyrt med en justerbart kvern. Med den kan du tilpasse malingsgraden for kaffebønnene individuelt.

8.1 Innstilling av malingsgrad

Still inn ønsket malingsgrad mens kaffebønnene males.

ADVARSEL

Fare for personskade!

Kvernen roterer.

- Ikke grip inn i kvernen.

OBS!

Fare for skader på kvernen. Ved ukyndig innstilling av malingsgrad kan kvernen bli skadet.

- Malingsgraden skal kun stilles inn når kvernen arbeider.
- Still inn malingsgraden trinn for trinn med dreieknappen.

Malingsgrad Innstilling

Fin malingsgrad for mørk-brente bønner.	Drei dreieknappen mot urviseren.
---	----------------------------------

Malingsgrad Innstilling



Grov malingsgrad for lysbrente bønner.



Innstillingen av malingsgrad trer ikke i kraft før etter kopp nummer to.

Tips: Still inn grovere malingsgrad dersom kaffen bare produseres i dråper. Still inn en finere malingsgrad hvis kaffen er for tynn og har for lite skum (Crema).

9 Barnesikring

For å beskytte barn mot skålning og forbrenninger kan apparatet sperres.

9.1 Aktivere barnesikringen

Forutsetning: Apparatet er slått på.

- Trykk på  i minst 3 sekunder.
- ✓ Barnesikringen er aktivert.

9.2 Deaktivere barnesikringen

- Trykk på  i minst 3 sekunder.
- ✓ Barnesikringen er deaktivert.

10 Koppvarmer¹

Du kan forvarme koppene med koppvarmeren.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

10.1 Aktivere og deaktivere koppvarmeren¹

ADVARSEL

Forbrenningsfare!

Koppvarmeren¹ blir svært varm.

- ▶ Berør aldri en varm koppvarmer¹.
- ▶ La den varme koppvarmeren¹ bli kald, før du berører den.

Tips: For å varme opp koppene optimalt, kan du sette koppene med bunnen på koppvarmeren¹.

- ▶ Du kan aktivere eller deaktivere koppvarmeren¹ i grunninnstillingene.
→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 52

11 Favoritter

Lagre drikkene med personlige innstillingene i en favoritt.

Du kan merke favoritter med en farge. En favoritt inneholder en drik med personlige innstillingene. Du kan når som helst endre innstillingene.

Merk: Trykk på ← for å forlate innstillingene eller starte tilberedningen av drikk.

11.1 Lagre drikk fra drikkeutvalget

1. Velg drikk fra "Klassikere" eller "coffeeWorld".
2. Utfør personlige drikkeinnstillinger.
3. Trykk på "Favoritt".
4. Velg ønsket farge for drikken.
5. Trykk på "Lagre".

11.2 Lagre drikk i menyen

1. Trykk på "Favoritter".
2. Trykk på ☕.
- ✓ Displayet viser alle tilgjengelige drikker.
3. Velg ønsket drikk.
4. Utfør personlige drikkeinnstillinger.
5. Trykk på "Fortsett".
6. Velg ønsket farge for drikken.
7. Trykk på "Lagre".

11.3 Endre innstillinger av drikk

1. Trykk på "Favoritter".
2. Velg drikk og trykk kort.
3. Endre innstillingene av drikk.
4. Trykk på "Bruk".
- ✓ De nye innstillingene er lagret.

11.4 Slette favoritt

1. Trykk på "Favoritter".
2. Velg drikk.
3. Trykk på drikken i minst 3 sekunder.
4. Bekreft med "Slett".

11.5 Sortere favoritter

1. Trykk på "Innstillinger".
2. Trykk på "Personalisering".
3. Trykk på "Sortering av favoritter".
4. Sorter favorittene, f.eks. etter navn eller farge.

12 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips: Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sorg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 38
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

12.1 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Apparatet må være koblet til strømnettet og slått på.
 - Du må ha en mobil enhet med oppdatert versjon av operativsystemet iOS eller Android, f.eks en smarttelefon.
 - Den mobile enheten og apparatet må være innen rekkevidde av det trådløse hjemmenettverkets WLAN-signal.
 - Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
1. Åpne Home Connect-appen og skann den følgende QR-koden.
→ Fig. 25
 2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

12.2 Home Connect-innstillinger

Tilpass Home Connect dine behov. Du finner Home Connect-innstillingerne i apparatets grunninnstillinger. Hvilke innstillinger som vises i displayet, avhenger av om Home Connect er konfigurert, og om apparatet er koblet til hjemmenettverket.

Oversikt over Home Connect-innstillingerne

Her finner du en oversikt over "Home Connect"-innstillingene og nettverksinnstillingene.

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
WLAN-forbindelse	På Av	Slå av den trådløse modulen ved lengre fravær eller for å spare strøm. Merk: I nettverkstilkoblet standbydrift trenger apparatet maks. 2 W.

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
Ekstern start	På Av	Aktiver og deaktiver fjernstart på apparatet. Merk: Kun utkobling er mulig med "Home Connect"-appen.
Legg til mobil enhet	-	Koble til apparatet med "Home Connect"-appen eller tilleggscontoer.
Informasjon om nettverk	-	Vis informasjon om nettverk og apparat.
Slett nettverksinnstillingene	-	Merk: Uten nettverksforbindelse er betjening via "Home Connect"-appen ikke mulig.
Programvareoppdatering	-	Merk: Denne innstillingen er kun tilgjengelig under en programvareoppdatering.

12.3 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

13 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov og åpne tilleggsfunksjoner.

13.1 Endring av grunninnstillingene

1. Trykk på ☰.
- ✓ Displayet viser listen over grunninnstillinger.
2. Endre ønsket grunninnstilling.
- ✓ Apparatet lagrer automatisk grunninnstillingen.
3. Trykk på ← for å forlate grunninnstillingene.

13.2 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over grunninnstillingene.

Innstilling av drikk	Bryggetemperatur	Still inn bryggetemperatur.
	Rekkefølge for melk	Still inn rekkefølge for melk og kaffe.
	Latte Macchiato Pause	Still inn pause mellom melk og kaffe.
	Tilbakestill parametere for drikk	Tilbakestill innstillingen av drikk.
Apparatinnstilling	Koppvarmer ¹	Aktivere eller deaktivere koppvarmeren ¹ .
	Automatisk utkobling	Still inn den tiden som skal gå, før apparatet slår seg av.
	Lysstyrke display	Still inn lysstyrken trinnvis.
	Toner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktiver og deaktiver toner. ▪ Still inn lydstyrken.
	Vannets hardhetsgrad	Still inn vannhardheten.
	Språk	Still inn språk.
	Fabrikkinnstillinger	Tilbakestill apparatet til fabrikkinnstillingene.
Personalisering		
	Modus når apparatet slås på	Still inn displayvisning for "Favoritter", "Klassikere" eller "coffeeWorld".
	Sortering av favoritter	Fastsett rekkefølgen for favorittene.
Home Connect	Informasjon om Home Connect	Skann QR-koden for å starte. → "Home Connect-innstillinger", Side 50
Informasjon om apparat	Drikkteller	Visning av antall tilberedte drikker.
	Informasjon om rengjøring	Vis tiden fram til neste gang vannfilteret skal skiftes eller et serviceprogram skal startes.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

	Informasjon om versjon	Vis informasjon om nettverk og apparat.
	Informasjon om lisens	Vis FOSS-lisenstekst.
Driftsmodus	Driftsmodus til demonstrasjonsformål,	Aktiver eller deaktiver "Demo-modus".
¹ Avhengig av apparatets utstyr		

14 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

14.1 Egnethet for oppvaskmaskin

Her finner du en oversikt over de komponentene som du kan rengjøre i oppvaskmaskin.

OBS!

Noen komponenter er temperaturømfintlige og kan bli skadet ved vask i oppvaskmaskin.

- Følg bruksanvisningen for oppvaskmaskinen.

- Vask kun egnede komponenter i oppvaskmaskinen.
- Bruk kun programmer som ikke varmer opp komponentene til over 60 °C.

Egnet:

- Dryppskål
 - Dryppplate
 - Kaffegrutbeholder
 - Mekanisk nivåindikator
- Melkesystem med adapter
- Melkebeholder med lokk

Ikke egnet:

- Vanntank
- Vanntanklokk
- Aromadeksel
- Bryggeenhetsdelen
- Deksel kaffedisenser

14.2 Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler.


OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.

Uegnede rengjøringsmidler og avkalkingsmidler kan skade apparatet.

- Ikke bruk ren sitronsyre, eddik eller eddikbaserte midler til avkalkingen.
- Ikke bruk avkalkingsmiddel med fosforsyre.
- Bruk kun avkalkings- og rengjøringstabletter som er spesialutviklet for apparatet.
→ "Tilbehør", Side 44

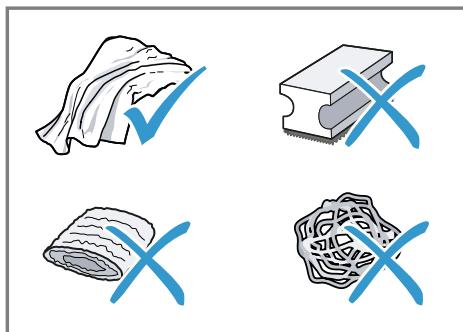

Tips

- Vask de nye svampklutene grundig for å fjerne ev. salter som sitter i dem. Salt kan føre til flyverust på overflater av edelstål.
- Fjern alltid rester av kalk, kaffe, melk, rengjørings- og avkalkningsmiddel omgående for å hindre rustdannelse.

14.3 Rengjøring av apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkablene i vann.
- ▶ Væske må ikke renne over på apparatets pluggforbindelse.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL

Forbrenningsfare!

Noen apparatdeler blir svært varme.

- ▶ Du må aldri berøre de varme apparatdelene.
- ▶ Etter bruk må du la de varme apparatdelene bli kalde, før du berører dem.

1. Rengjør huset, overflatene i høyglans og betjeningsfeltet med den vedlagte mikrofiberkluten.

2. Rengjør utløpssystemet med en myk, fuktig klut etter tilberedning av drikk.
3. Skyll vanntanken med friskt, rent vann.
4. Hvis apparatet ikke har vært i bruk over en lengre periode, f.eks. i ferien, må hele apparatet rengjøres, inkludert bevegelige deler som f.eks. trakteenheten eller vanntanken.

Merk: Apparatet skylles automatisk når du slår det på i kald tilstand, eller når du slår det av etter å ha tilberedt kaffe. Systemet er altså selvrensende.

14.4 Rengjøring av dryppskålen og kaffegrutbeholderen

Tøm og rengjør dryppskålen og kaffegrutbeholderen daglig for å forhindre avleiringer. Følg veiledningen i bilder fremst i veiledningen.

→ Fig. 26 - 27

14.5 Rengjøre melkebeholderen

Av hygieniske årsaker må melkebeholderen rengjøres regelmessig. Du kan rengjøre melkebeholderen i oppvaskmaskinen. Følg veiledningen i bilder fremst i veiledningen.

→ Fig. 17 - 18

14.6 Serviceprogrammer

Bruk serviceprogrammene når du skal sette inn eller fjerne vannfilter, eller for å utføre en grundig rengjøring av apparatet. Apparatet melder fra når du må kjøre et serviceprogram, f.eks. rengjøring.

OBS!

Ikke forskriftsmessig rengjøring og avkalking, eller når dette ikke gjøres i tide, kan føre til skader på apparatet.

- ▶ Utfør straks avkalkingen i samsvar med instruksjonene.
- ▶ Ha kun rengjøringstabletter i tablettsjakten.
- ▶ Ikke ha avkalkingstabletter eller andre midler i tablettsjakten.

Merknader

- Displayet viser fremdriften for prosessen.

- Når apparatet er sperret, kan det ikke betjenes igjen før avkalking er utført.

Tips: I tillegg til den automatiske skyllingen må du med jevne mellomrom ta ut og rengjøre bryggeheten.

Bruk av serviceprogrammer

1. Trykk på Ø.
2. Trykk på symbolet for ønsket program.
- ✓ Displayet leder deg gjennom programmet.

Oversikt over serviceprogrammer

Her finner du en oversikt over serviceprogrammene.

Merk: Startbildet viser gjenværende antall tilberedninger av drikk før programmet utføres samt tid.

	INTENZA-filter	Sett inn, skift eller ta ut vannfilter.
	Rengjør melkesystemet	Automatisk skylling av melkesystem.
	calc'nClean	Kombiner rengjøring og avkalking. Fjern kalkrester og kafferester fra rørene.
	Rengjøring	Fjern kafferester fra rørene.
	Avkalk	Fjern kalkrester fra rørene.
	Rengjøring trakteenhet	Displayet viser optimal rengjøring av bryggeheten trinn for trinn.
	Rengjøring av drikkeutløp	Displayet viser optimal rengjøring av utløpet trinn for trinn.

no Rengjøring og pleie

	Frostbeskyttelse	Tøm rørene for å beskytte apparatet under transport eller oppbevaring.
	Spesialskylling	Når et serviceprogram avbrytes, f.eks. ved strømbrudd, skyller apparatet automatisk. Deretter er apparatet klar til bruk igjen.

Tips

- Når du starter programmene "Av-kalk" eller "calc'nClean", må du ha tilgjengelig en beholder med et volum på minst 1 l.
- Hvis du bruker vannfilter, forlenges tidsrommet fram til et serviceprogram må utføres.
- Du kan legge sammen "Av-kalk" og "Rengjøring" ved hjelp av serviceprogram "calc'nClean".

15 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødig kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet reagerer ikke lenger.	Apparatet har en feil. 1. Trekk ut støpselet og vent i 60 sekunder. 2. Sett støpselet i igjen.
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. ► Gå til www.home-connect.com .
Apparatet avgir bare vann, ingen kaffe.	En tom bønnebeholder gjenkjennes ikke av apparatet. ► Fyll på kaffebønner.
	Kaffesjakten i bryggeenheten er tett. ► Rengjør bryggeenheten.
	Bønnene inneholder for mye olje og faller ikke ned i kvernen. ► Bank lett på bønnebeholderen. ► Skift til en annen kaffesort. ► Ikke bruk bønner som inneholder for mye olje. ► Rengjør den tomme bønnebeholderen med en fuktig klut.
	Bryggeenheten er ikke satt korrekt inn. 1. Kontroller at bryggeenheten er satt korrekt inn og forsvarlig låst. 2. Skyv det røde håndtaket opp mot venstre. 3. Sett på dekslet for bryggekammeret.
Apparatet avgir ikke melkeskum.	Melkesystemet er tilsmusset. ► Rengjør melkesystemet i oppvaskmaskinen.
	Melkerøret er ikke stukket ned i melken. ► Bruk mer melk.

no Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet avgir ikke melkeskum.	<ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller om melkerøret er stukket ned i melken.Apparatet har store kalkavleiringer.▶ Avkalk apparatet.
Melkesystemet suger ikke opp melk.	<p>Melkesystemet er ikke satt sammen på riktig måte.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sett melkesystemet korrekt sammen. <p>Feil rekkefølge ved tilkobling av melkebeholder og melkesystem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sett først melkesystemet inn i utløpet og deretter melkebeholderen.
Melkeskummet er for kaldt.	<p>Melkerøret er ikke stukket ned i melken.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Bruk mer melk.▶ Kontroller om melkerøret er stukket ned i melken.
Apparatet avgir ikke varmt vann.	<p>Melkesystemet er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rengjør melkesystemet i oppvaskmaskinen.
Melkesystemet kan ikke monteres eller demonteres.	<p>Feil rekkefølge på monteringen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koble først til melkesystemet og deretter melkebeholderen. Under demonteringen må du først ta ut melkebeholderen og deretter melkesystemet.
Apparatet avgir ikke drikk.	<p>Det er luft i vannfilteret.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Legg vannfilteret i bløt i vann, med åpningen vendt opp, helt til det ikke lenger kommer ut luftbobler.2. Sett filteret inn igjen. <ul style="list-style-type: none">▶ Sett vannfilteret rett inn i koblingen mot vanntanken og trykk det på plass.
Det finnes vanndråper inne i bunnen av apparatet.	<p>Rester av avkalkingsmiddel blokkerer vanntanken.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ta ut vanntanken.2. Rengjør vanntanken grundig.
Bryggeenheten kan ikke tas ut.	<p>Dryppskålen ble tatt ut for tidlig.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vent i noen sekunder etter at den siste drikken er ferdig, før du tar ut dryppskålen.
Kvernen starter ikke.	<p>Apparatet er for varmt.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koble apparatet fra nettet.2. Vent i 1 time for at apparatet skal bli kaldt.

Feil	Årsak og feilsøking
Kvernen maler ikke bønner, til tross for at bønnebeholderen er full.	Bønnene inneholder for mye olje og faller ikke ned i kvernen. ▶ Bank lett på bønnebeholderen. ▶ Skift til en annen kaffesort. ▶ Ikke bruk bønner som inneholder for mye olje. ▶ Rengjør den tomme bønnebeholderen med en fuktig klut.
Sterkt vekslende kvalitet på kaffe eller melkeskum.	Apparatet har kalkavleiringer. ▶ Avkalk apparatet.
Vekslende kvalitet på melkeskummet.	Kvaliteten på melkeskummet avhenger av hvilken type melk eller vegetabilsk drikk som brukes. ▶ Du kan optimalisere resultatet ved å velge passende melk eller vegetabilsk drikk.
Det avgis ikke kaffe, eller bare i dråper.	Malingsgraden er innstilt for fin. ▶ Still inn grovere maling. → " <i>Innstilling av malingsgrad</i> ", Side 48
Innstilt fyllmengde oppnås ikke.	Apparatet har store kalkavleiringer. ▶ Avkalk apparatet.
Det er luft i vannfilteret.	1. Legg vannfilteret i bløt i vann, med åpningen vendt opp, helt til det ikke lenger kommer ut luftbobler. 2. Sett filteret inn igjen.
Apparatet er tilsmusset.	Apparatet er tilsmusset. ▶ Rengjør bryggeenheten. ▶ Avkalk og rengjør apparatet.
Kaffen får ikke noe skumlag (crema).	Kaffesorten er ikke optimal. ▶ Bruk en kaffesort med en større andel Robusta-bønner. ▶ Bruk bønner som er brent mørkere.
Kaffebønnene er ikke lenger nybrente.	Kaffebønnene er ikke lenger nybrente. ▶ Bruk ferske bønner.
Malingsgraden passer ikke til kaffebønnene.	Malingsgraden passer ikke til kaffebønnene. ▶ Still inn en finere malingsgrad. → " <i>Innstilling av malingsgrad</i> ", Side 48
Kaffen er for sur.	Malingsgraden er innstilt for grov. ▶ Still inn en finere malingsgrad. → " <i>Innstilling av malingsgrad</i> ", Side 48
	Kaffesorten er ikke optimal.

no Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
Kaffen er for sur.	<ul style="list-style-type: none">▶ Bruk en kaffesort med en større andel Robusta-bønner.▶ Bruk bønner som er brent mørkere.
Kaffen er for bitter.	<p>Malingsgraden er innstilt for fin.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn grovere maling. → "<i>Innstilling av malingsgrad</i>", Side 48
	<p>Kaffesorten er ikke optimal.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Skift til en annen kaffesort.
Kaffen smaker brent.	<p>Malingsgraden er innstilt for fin.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn grovere maling. → "<i>Innstilling av malingsgrad</i>", Side 48
	<p>Kaffesorten er ikke optimal.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Skift til en annen kaffesort.
	<p>Det er innstilt for høy temperatur på kaffen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn en lavere temperatur på kaffen.
Kaffegruten er ikke fast og for våt.	<p>Malingsgraden er ikke innstilt optimalt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn en grovere eller finere malingsgrad. → "<i>Innstilling av malingsgrad</i>", Side 48
	<p>Bønnene inneholder for mye olje.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Bruk en annen type kaffebønner.
Displayet viser "Sett inn bryggeenheten."	<p>Dekslet er satt på feil.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller at bryggeenheten er satt korrekt inn og forsvarlig låst.2. Skyv det røde håndtaket opp mot venstre.3. Sett på dekslet for bryggekammeret.
Displayet viser "Fyll vanntanken.", til tross for at vanntanken er full.	<p>Vanntanken er satt inn feil.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sett vanntanken korrekt inn.
	<p>Kullsyreholdig vann i vanntanken.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fyll vanntanken med friskt vann fra springen.
	<p>Flottøren i vanntanken henger fast.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ta ut vanntanken.2. Rengjør vanntanken grundig.
	<p>Det nye vannfilteret er ikke skylt i henhold til instruksjonen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skyll vannfilteret i henhold til instruksjonen.2. Ta vannfilteret i bruk.
	<p>Det er luft i vannfilteret.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Legg vannfilteret i bløt i vann, med åpningen vendt opp, helt til det ikke lenger kommer ut luftbobler.

Feil	Årsak og feilsøking
Displayet viser "Fyll vanntanken.", til tross for at vanntanken er full.	<p>2. Sett filteret inn igjen.</p> <p>Vannfilteret er gammelt. ► Sett inn et nytt vannfilter.</p>
	Kalkavleiringer i vanntanken blokkerer systemet. 1. Rengjør vanntanken grundig. 2. Start avkalkningsprogrammet.
Displayet viser "Rengjør bryggeheten.".	<p>Bryggeheten er tilsmusset. ► Rengjør bryggeheten.</p> <p>Bryggehetens mekanisme er tungt bevegelig. ► Rengjør bryggeheten.</p>
Displayet viser "Over- eller underspenning".	Det foreligger problemer med spenningsforsyningen. ► Apparatet skal kun brukes ved 220 - 240 V.
Displayet viser "Feil i vannsystemet. Start apparatet på nytt.".	Apparatet har en feil. 1. Trekk ut støpselet og vent i 60 sekunder. 2. Sett støpselet i igjen.
Displayet viser svært ofte "Utfør calc'nClean-programmet!".	<p>Avkalket vann inneholder fortsatt små mengder kalk. 1. Sett inn et nytt vannfilter. 2. Still inn en passende vannhardhet.</p> <p>Det er brukt feil eller for lite avkalkingsmiddel. ► Bruk kun egnede tabletter til avkalkingen.</p>
	Serviceprogrammet er ikke fullstendig utført. ► Start serviceprogrammet "Spesialskylling". → "Serviceprogrammer", Side 54

16 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

16.1 Aktivere frostbeskytelsen

Beskytt apparatet mot frost under transport og oppbevaring.

OBS!

Væskerester i apparatet kan føre til skader på apparatet under transport eller oppbevaring.

- ▶ Tøm ledningssystemet før transport eller oppbevaring.
- 1. Utfør programmet "Frostbeskytelse".
→ "Oversikt over serviceprogrammer", Side 55
- 2. Koble apparatet fra strømnettet.

16.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

17 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 7 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

17.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnumret (E-Nr.), produksjonsnumret (FD) og tellenumret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

18 Tekniske data

Spennin	220–240 V ~
Frekvens	50 Hz
Tilkoblingsverdi	1500 W
Maksimalt pumpetrykk, statisk	20 bar
Maksimal kapasitet, vanntank (uten filter)	2,6 l
Maksimal kapasitet, bønnebeholder	350 g
Strømkabelens lengde	100 cm
Apparatets høyde	38 cm
Apparatbredde	30 cm
Apparatets dybde	46,7 cm
Vekt, tom	9 kg
Type kaffekvern	Keramisk

18.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare. Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettledning -> Lisensinformasjon".¹ Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.) Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossre-

quest@bshg.com eller fra BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighet på forespørrelse.

Send din forespørrelse til ossre-quest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du vil bli fakturert for behandlingen av din forespørrelse. Dette tilbudet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst i det tidsrommet vi tilbyr kundestøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

19 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, sammen med øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen sie-mens-home.bsh-group.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

¹ Avhengig av apparatets utstyr

no Samsvarserklæring

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	67
1.1 Allmänna anvisningar	67
1.2 Användning för avsett ändamål.....	67
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	67
1.4 Säkerhetsföreskrifter	67
2 Miljöskydd och sparsamhet	71
2.1 Förpackningsmaterialet.....	71
2.2 Spara energi.....	71
3 Uppställning och anslutning	71
3.1 Leveransomfattning	71
3.2 Uppställning och anslutning.....	71
4 Lär känna.....	72
4.1 Apparat.....	72
4.2 Kontroller	72
5 Tillbehör.....	73
6 Före första användningen	73
6.1 Förbereda och rengöra apparaten	73
6.2 Bestämma vattenhårdhet	73
6.3 Vattenfilter.....	74
6.4 Första användningen.....	74
6.5 Allmänna anvisningar	74
7 Användningsprincip	75
7.1 Slå på och av apparaten.....	75
7.2 Dryckestillredning	75
7.3 doubleShot och tripleShot.....	75
7.4 Tillred kaffedryck med mjölk....	76
7.5 Tillred två koppar samtidigt.....	76
8 Kvarn.....	77
8.1 Ställ in malningsgrad.....	77
9 Barnspärr.....	77
9.1 Slå på barnspärren	77
9.2 Avaktivera barnsäkring.....	77
10 Koppuppvärmning¹	77
10.1 Aktivera och avaktivera koppuppvärmningen ¹	78
11 Favoriter	78
11.1 Spara dryck från dryckurval ...	78
11.2 Spara dryck i menyn	78
11.3 Ändra dryckinställningar.....	78
11.4 Radera favorit.....	78
11.5 Sortera favoriter	78
12 Home Connect	78
12.1 Installation av Home Connect.....	79
12.2 Home Connect Inställningar...	79
12.3 Dataskydd	80
13 Grundinställningar	80
13.1 Ändra grundinställningar	80
13.2 Översikt grundinställningar ...	80
14 Rengöring och skötsel	82
14.1 Diskmaskintåliga komponenter	82
14.2 Rengöringsmedel	82
14.3 Rengöring av apparaten	83
14.4 Rengör droppskål och kafefesumpbehållare	83

¹ Allt efter apparatens utrustning

14.5 Rengöring av mjölkbehålla- ren	83
14.6 Serviceprogram	83
15 Avhjälpling av fel	86
16 Transport, lagring och av- fallshantering	91
16.1 Aktivera frostskydd.....	91
16.2 Omhändertagande av be- gagnade apparater.....	91
17 Kundtjänst	91
17.1 Produktnummer (E-nr.), till- verkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).....	91
18 Tekniska data	91
18.1 Information om fri och O- pen Source-programvara	92
19 Överensstämmelseförkla- ring	92



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för att tillaga varma drycker.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 8 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

1.4 Säkerhetsföreskrifter

⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Använd aldrig skadad enhet.
- Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- Dra direkt ur sladdens kontakt eller lås av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- Ring service. → Sid. 91

Felinstallationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nättanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukttränger in!

- Sänk aldrig ner apparaten eller nättanslutningsledningen i vatten.
- Låt ingen vätska rinna ut på apparatens stickkontaktanslutning.
- Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ **VARNING! – Brandrisk!**

Apparaten blir het.

- ▶ Sörj för tillräcklig luftväxling kring apparaten.
- ▶ Använd aldrig apparaten i ett skåp.

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektritiker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ **VARNING! – Risk för brännskador!**

Vissa apparatdelar blir mycket varma.

- ▶ Rör aldrig heta enhetsdelar.
- ▶ Låt heta apparatdelar svalna innan du rör vid dem efter användning.

⚠ **VARNING! – Skällningsrisk!**

Nytillagade drycker kan vara mycket heta.

- ▶ Låt vid behov dryckerna svalna.
- ▶ Undvik hudkontakt med utströmmande vätskor och ångor.
En oavsiktlig fjärrstart via Home Connect App kan orsaka skällning hos utomstående.
- ▶ För inte in händerna under kaffeutloppet medan drycken serveras.
- ▶ Håll andra personer, och i synnerhet barn, borta från apparaten.

⚠ **VARNING! – Risk för personskador!**

En felaktig användning av apparaten kan utsätta användaren för risker.

- ▶ Använd endast apparaten ändamålsenligt för att undvika skador.

Fastklämning av fingrar när apparatluckan stängs.

- ▶ Akta fingrarna när du stänger apparatluckan.

Kvarnen roterar.

- Stick aldrig ner fingrarna i kvarnen.

⚠ WARNING! – Fara! Magnetism!

Apparaten innehåller permanentmagneter. De kan påverka elektroniska implantat, t.ex. pacemaker och insulinpumpar.

- Personer med elektroniska implantat måste hålla minst 10 cm avstånd till apparaten.
- Håll minst 10 cm avstånd även till vattentanken.

⚠ WARNING! – Risk för hälsoskada!

Smuts på apparaten kan vara hälsofarligt.

- Följ rengöringsanvisningarna om hygien för apparaten.

2 Miljöskydd och sparsamhet

2.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

2.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Ställ in intervallet för automatisk avstängning på det minsta värdet.

- ✓ När apparaten inte används stängs den av tidigare.
→ "Grundinställningar", Sid. 80

Avbryt inte dryckestillredningen i förtid.

- ✓ Den upphettade mängden vatten eller mjölk används optimalt.

Avkalka apparaten regelbundet.

- ✓ Kalkavlagringar ökar energiförbrukningen.

A	Helautomatisk kaffemaskin
B	Mjölkbehållare
C	Mjölkslang
D	Adapter för mjölkbehållare ¹
E	Bruksanvisning
F	Monteringshjälp för vattenfilter
G	Avkalkningstablett ¹
H	Rengöringstablett ¹
I	Vattenfilter ¹
J	Testremsa vattenhårdhet
K	Mikrofiberduk

¹ Allt efter apparatens utrustning

3.2 Uppställning och anslutning

OBS!

Risk för skada på apparaten. Apparaten kan skadas vid felaktigt idrifttagning.

- Använd endast maskinen i frostfria utrymmen.
- Om apparaten har transporterats eller lagrats under 0 °C, låt apparaten stå i 3 timmar i rumstemperatur före idrifttagning.
- Vänta i ca 5 sekunder efter varje anslutning.

1. Ställ apparaten på en jämn, tillräckligt bärkraftig och vattentålighetsytta.
2. Anslut apparaten med stickkontakten till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande bestämmelser.

3 Uppställning och anslutning

3.1 Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Notera: Beroende på apparattypen medföljer olika tillbehör. Dessa tillbehör är märkta med en streckad ram.

→ Fig. 1

4 Lär känna

4.1 Apparat

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

Notera: Beroende på apparattypen kan avvikelser hos färger och detaljer förekomma.

→ Fig. 2

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Mjölkbehållare |
| 2 | Skärmknappar |
| 3 | Koppuppvärming ¹ |
| 4 | Arombevarande lock |
| 5 | Bönbehållare |
| 6 | Vred för inställning av malningsgrad |
| 7 | Tablettrör |
| 8 | Lock vattentank |
| 9 | Vattentank |
| 10 | Pekskärm |
| 11 | Apparatlucka |
| 12 | Typskylt |
| 13 | Mjölkssystem |
| 14 | Kåpa över dryckutloppet |
| 15 | Droppskål |

¹ Allt efter apparatens utrustning

4.2 Kontroller

Här hittar du en översikt över apparatens kontroller.

Pekfält

Här följer en översikt över de symboler som alltid syns.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| | Starta eller stäng av apparaten. |
| | Laga till två koppar. |
| | Öppna eller lämna serviceprogram. |
| | Öppna eller lämna inställningar. |

Pekdisplay

Pekdisplayen fungerar både som display och kontrollreglage.

- | | |
|--|--|
| | Välj sparade drycker med personliga inställningar.
→ Sid. 78 |
| | Välj standarddryck. |
| | Välj grunddrycker som kan utökas i kombination med Home Connect. |
| | Koppvärmaren är på. |
| | Apparaten är ansluten till Home Connect. |

Notera: När apparaten är på har du flera användningsmöjligheter med tillhörande displayer och meddelanden, exempelvis dryckinställningar.

- | | |
|--|------------------------|
| | Ställ in styrkan. |
| | Ställ in mängden. |
| | Ställ in mjölkandelen. |
| | Ställ in aromen. |
| | Ställ in temperaturen. |

5 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tillbehör	Handel	Kundtjänst
Rengöringstabletter	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Avkalkningstabletter	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vattenfilter	TZ70003	00575491
Vattenfilter 3-pack	TZ70033A	-
Mikrofiberduk	-	00460770
Skötselset	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter för mjölkbehållare	TZ70001	17006005

6 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.

6.1 Förbereda och rengöra apparaten

Ta bort skyddsplasten och rengör apparaten och de enskilda komponenterna. Följ figurinstruktionen i början av bruksanvisningen.

OBS!

Olämpliga bönor kan sätta igen kvarnen.

- ▶ Använd bara rena, rostade espresso- eller maskinbönblandningar.
- ▶ Använd inte glaserade espresso-/ kaffebönor.
- ▶ Använd inte karamelliserade kaffebönor.
- ▶ Använd inte kaffebönor som är behandlade med sockerhaltiga tillsatser.
- ▶ Fyll inte på pulverkaffe.

→ Fig. 3 - 24

Notera: Fyll vattentanken varje dag med friskt kallvatten utan kolsyra.

Tips! För att bevara kvaliteten optimalt, lagra kaffebönorna svalt och i tillsluten burk.

Du kan förvara kaffebönorna flera dagar i bönbekläddaren utan att de förlorar sin arom.

6.2 Bestämma vattenhårdhet

Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten rätt så att apparaten i god tid visar när den måste kalkas av. Du kan bestämma vattenhårdheten med den bifogade testremsan eller så kan du fråga hos din lokala vattenleverantör.

1. Doppa testremsan kort i friskt kranvatten.
2. Låt testremsan droppa av.
3. Läs av vattnets hårdhet på testremsan enligt 1 minut.

Tabellen visar hur steget motsvarar de olika vattenhårdhetsgraderna:

Steg	tyska hårdhets- grader i °dH	Totalhårdhet i mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Fabriksinställning

Notera: Om det finns ett vattenavhärddningssystem i ditt hus kan du ställa in "Avhärdningssystem".

Tips! Du kan när som helst ändra inställningarna.

→ "Grundinställningar", Sid. 80

6.3 Vattenfilter

Ett vattenfilter reducerar kalkavlagringar och föroreningar i vattnet.

Sätt i vattenfiltret

OBS!

Apparaten kan skadas om den blir igenkalkad.

- ▶ Tryck ut vattenfiltret i god tid.
 - ▶ Tryck ut vattenfiltret senast efter 2 månader.
 - ▶ Följ meddelandena på displayen.
1. Tryck på .
 2. Tryck på "INTENZA-filter" och följ displayanvisningarna.

Byta eller ta bort vattenfilter

Du kan också använda apparaten utan vattenfilter.

1. Tryck på .
2. Tryck på "INTENZA-filter".
3. Tryck på "Byt" eller "Ta bort" och följ displayanvisningarna.

Tips!

- Byt vattenfilter också av hygieniska skäl.

- Med ett vattenfilter behöver du inte avalkala apparaten så ofta.
- Du får en smakrikare kaffedryck om du använder vattenfilter.
- Skölj det insatta vattenfiltret innan du använder det genom att tillaga en kopp med hett vatten om du inte har använt apparaten på länge, t.ex. om du har haft semester.
- Du kan köpa vattenfiltret i handeln eller via kundtjänsten.
→ "Tillbehör", Sid. 73

6.4 Första användningen

Gör inställningarna för den första användningen när du har anslutit apparaten till eluttaget. Den första idrifttagningen visas bara första gången apparaten startas.

1. Slå på apparaten med .
 2. Följ anvisningarna på displayen.
- ✓ Displayen leder dig genom programmet.

Anmärkningar

- Om du nu vill installera Home Connect följer du instruktionerna i Home Connect-appen.
→ "Installation av Home Connect", Sid. 79
- Om du har valt "Demoläge" fungerar bara displayvisningarna. Du kan inte servera någon dryck eller köra något program.


6.5 Allmänna anvisningar

Följ anvisningarna, så använder du apparaten optimalt.

Anmärkningar

- Apparaten har vid fabriken programmerats med standardinställningar för optimal användning.

- Kvarnen är fabriksinställd för optimal användning. Om kaffet bara droppar ut, eller om det är för svagt och har för liten crema, kan du justera malningsgraden medan kvarnen är igång.
→ "Ställ in malningsgrad", Sid. 77
- Vid användning kan det bildas vat-tendroppar på ventilationsöppningarna och tablettrörets lock.
- Om du inte har använt apparaten under en viss tid stängs den av automatiskt. Du kan ändra tiden i grundinställningarna. → Sid. 80
- Av tekniska skäl kan ånga strömma ut ur apparaten.

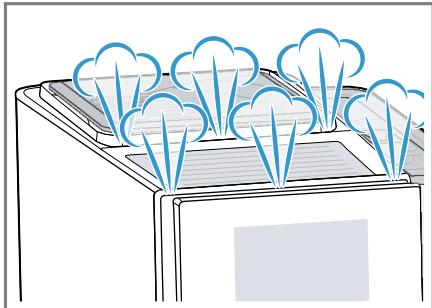

- Den första drycken har ännu inte full arom om:
 - Du använder apparaten för första gången.
 - Du har kört ett serviceprogram.
 - Du har inte använt apparaten på länge.

Drick inte drycken.

Tips! En permanent finporig och stabil crema får du när du har tagit din apparat i bruk och serverat några koppar.

Vid start visar displayen logotypen. Vid start och stopp sköljs appara-ten automatiskt. Vid stopp rengörs apparaten genom att den ångas av till droppbrickan. Om apparaten fortfarande är varm vid starten, el-ler om ingen dryck har serverats före avstängningen, sköljs inte ap-paraten.

7.2 Dryckestillredning

Här får du veta hur du tillagar den valda drycken.

⚠️ WARNING!

Skållningsrisk!

Nyttillagade drycker kan vara mycket heta.

- ▶ Låt vid behov dryckerna svalna.
- ▶ Undvik hudkontakt med utström-mande vätskor och ångor.

Anmärkningar

- Vid vissa inställningar tillagas kaf-fet i flera steg. Vänta tills förloppet har avslutats helt.
- Anslut alltid mjölkbehållaren fylld med mjölk eller mjölkadaptern med mjölkpaket när du tillreder en dryck med mjölk.
- Du kan bara ansluta mjölkbehålla-ren eller mjölkadaptern om mjölk-systemet har monterats med adap-tern och slangens i dryckutloppets kåpa.
- Mjölkbehållaren är utvecklad speci-ellt för denna apparat. Använd mjölkbehållaren enbart för att för-vara mjölk i hushållet och i kyl-skåp.
- Om mjölkssystemet inte är rengjort kan små mängder mjölk rinna ut vid servering av hett vatten.

7.3 doubleShot och tripleShot

Apparaten mal kaffet två eller tre gånger.

7 Användningsprincip

7.1 Slå på och av apparaten

- ▶ Tryck på ☼.

För att bara de välsmakande och njutbara aromerna ska frigöras mal och brygger apparaten kaffebönor på nytt.

Ju längre du brygger kaffet, desto mer bitterämnen och icke önskvärda aromer frigörs. Bitterämnen och oönskade aromer inverkar negativt på kaffets smak och njutbarhet.

Notera: Funktionerna "doubleShot" och "tripleShot" är beroende av den styrka och storlek som har valts för drycken.

7.4 Tillred kaffedryck med mjölk

Här visas ett exempel på hur du gör en Latte Macchiato.

VARNING!

Risk för brännskador!

Mjölkssystemet blir mycket hett.

- ▶ Berör aldrig det heta mjölkssystemet.
- ▶ Låt det heta mjölkssystemet svalna före beröring.

Krav

- Mjölkbehållaren eller mjölkadaptersnern är ansluten.
- Mjölkbehållaren är fylld med mjölk eller mjölkadaptersns slang är doppad i mjölk.

1. Ställ ett glas under dryckutloppet.
2. Tryck på "Klassiker".
3. Tryck på drycksymbolen för Latte Macchiato.
 - Tryck på  för att ändra styrkan.
 - Tryck på  för att ändra mängden.
 - Tryck på  för att ändra mjölkandelen.
4. Tryck på "Start" och vänta tills förloppet har slutförts.

- Tryck på "Stopp" för att stoppa dryckserveringen helt.
- Tryck på "Hoppa över" för att bara stoppa det aktuella serveringsmomentet.

Mjölkssystemet rengörs automatiskt med en kort ångpuff efter tillagningen.

Anmärkningar

- Om du inte ändrar någon inställning under ca 30 sekunder lämnar apparaten inställningsläget.
- Apparaten sparar inställningarna automatiskt.

Tips!

- Du kan också förvara dina koppar med hett vatten eller med kopuppvärmningen¹.
- Du kan också använda växtbasrade drycker istället för mjölk, t.ex. av soja.
- Mjölkskummets kvalitet beror på vilken typ av mjölk eller växtbase- rad dryck som används.

7.5 Tillred två koppar samtidigt

Beroende på drycken kan du laga till två koppar samtidigt.

Notera: Om funktionen "doubleShot" eller "tripleShot" är aktiv kan du inte använda funktionen för att servera av två koppar samtidigt.

1. Tryck på symbolen för önskad dryck.
2. Tryck på .
- ✓ Displayen visar inställningen.
3. Placera två koppar till vänster och höger under dryckutloppet.
4. Tryck på "Start".

¹ Allt efter apparatens utrustning

- Drycken tillagas i 2 steg. Bönorna mals i 2 malningsomgångar.
- ✓ Drycken bryggs och rinner sedan ned i kopparna.
 - 5. Vänta tills förloppet har slutförts helt.

8 Kvarn

Din apparat har en inställbar kvarn, så att du kan anpassa kaffebönornas malningsgrad individuellt.

8.1 Ställ in malningsgrad

Ställ in önskad malningsgrad medan kaffebönorna mals.

⚠ VARNING!

Risk för personskador!

Kvarnen roterar.

- ▶ Stick aldrig ner fingrarna i kvarnen.

OBS!

Risk för skada på kvarnen. Kvarnen kan skadas om malningsgraden ställs in felaktigt.


- ▶ Ställ endast in malningsgraden när kvarnen går.
- ▶ Ställ in malningsgraden stegvis med vredet.

Malningsgrad Inställning

Fin malningsgrad för mörkrostade bönor.



Grov malningsgrad för ljusröstade bönor.

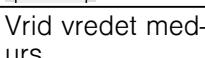

Malningsgrad Inställning



Malningsgradens inställning märks först efter kopp nummer två.

Tips! Om kaffet bara droppar ut ställer du in en grövre malningsgrad. Om kaffet är för svagt och har för liten crema ställer du in en finare malningsgrad.

9 Barnspärr

För att skydda barn mot skållning och brännskador kan du spärra apparten.

9.1 Slå på barnspärren

Krav: Enheten är på.

- ▶ Tryck på ☀ i minst 3 sekunder.
- ✓ Barnspärren är på.

9.2 Avaktivera barnsäkring

- ▶ Tryck på ☀ i minst 3 sekunder.
- ✓ Barnspärren är avaktiverad.

10 Koppuppvärmning¹

Du kan förvärma dina koppar med koppuppvärmningen.

¹ Allt efter apparatens utrustning

10.1 Aktivera och avaktivera koppuppvärmningen¹

⚠️ VARNING!

Risk för brännskador!

Koppuppvärmningen¹ blir mycket het.

- ▶ Rör aldrig den heta koppuppvärmningen¹.
- ▶ Låt den heta koppuppvärmningen¹ svalna innan du rör vid den.

Tips! Ställ kopparna med koppbotten på koppuppvärmaren¹ för att värma upp kopparna optimalt.

- ▶ Aktivera eller avaktivera koppuppvärmningen¹ i grundinställningarna.
→ "Översikt grundinställningar", Sid. 80

11 Favoriter

Spara drycker med personliga inställningar som favoriter.

Du kan färgmarkera din favorit. En favorit innehåller en dryck med personliga inställningar. Du kan ändra inställningarna när som helst.

Notera: Lämna inställningarna genom att trycka på ← och starta dryckserveringen.

11.1 Spara dryck från dryck-urval

1. Välj en dryck från "Klassiker" eller "coffeeWorld".
2. Gör dina personliga dryckinställningar.
3. Tryck på "Favorit".
4. Välj önskad färg för drycken.
5. Tryck på "Spara".

11.2 Spara dryck i menyn

1. Tryck på "Favoriter".
2. Tryck på ☕.
- ✓ Displayen visar alla drycker som finns.
3. Välj önskad dryck.
4. Gör dina personliga dryckinställningar.
5. Tryck på "Fortsätt".
6. Välj önskad färg för drycken.
7. Tryck på "Spara".

11.3 Ändra dryckinställningar

1. Tryck på "Favoriter".
2. Tryck kort på knappen för drycken.
3. Ändra dryckinställningarna.
4. Tryck på "Kopiera".
- ✓ De nya inställningarna är sparade.

11.4 Radera favorit

1. Tryck på "Favoriter".
2. Välj dryck.
3. Tryck på drycken i minst 3 sekunder.
4. Bekräfta "Ta bort".

11.5 Sortera favoriter

1. Tryck på "Inställningar".
2. Tryck på "Personalisering".
3. Tryck på "Favoritsortering".
4. Sortera favoriterna efter t.ex. namn eller färg.

12 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner

¹ Allt efter apparatens utrustning

via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips! Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Ämärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.
→ "Säkerhet", Sid. 67
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

12.1 Installation av Home Connect

Krav

- Apparaten är ansluten till eluttaget och har startats.
 - Du har en mobil terminal med en aktuell version av operativsystemet iOS eller Android, t.ex. en smartphone.
 - Den mobila terminalen och apparaten finns inom räckvidden för ditt hemmanätverks WLAN-signal.
 - Home Connect-appen är installerad i den mobila terminalen.
1. Öppna Home Connect-appen och scanna följande QR-kod.
→ Fig. 25
 2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

12.2 Home Connect Inställningar

Anpassa Home Connect till dina behov.

Home Connect-inställningarna finns i apparatens grundinställningar. Vilka inställningar som displayen visar beror på om Home Connect är installerad och om apparaten är ansluten till hemmanätverket.

Översikt över Home Connect-inställningar

Här följer en översikt över "Home Connect"-inställningarna och nätverksinställningarna.

Grundinställning	Val	Beskrivning
WLAN-uppkoppling	På Av	Stäng av den trådlösa modulen vid längre frånvaro, eller för att spara energi. Notera: I nätuppkopplat läge förbrukar apparaten högst 2 W.

Grundinställning	Val	Beskrivning
Fjärrstart	På Av	Starta och stäng av fjärrstarten på apparaten. Notera: Med "Home Connect"-appen är bara avstängning möjlig.
Anslut en mobil terminal	-	Koppla upp apparaten med "Home Connect"-appen eller med extrakonton.
Nätverksinformation	-	Visa nätverks- och apparatinformation.
Ta bort nätverksinställningar	-	Notera: Utan nätverksuppkoppling går det inte att manövrera apparaten med "Home Connect"-appen.
Programuppdatering	-	Notera: Inställningen kan bara göras vid en programuppdatering.

12.3 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparaterns aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

13 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem och få upp extrafunktioner.

13.1 Ändra grundinställningar

1. Tryck på ☰.
- ✓ Displayen visar listan över grundinställningar.
2. Ändra önskad grundinställning.
- ✓ Apparaten sparar grundinställningen automatiskt.
3. Tryck på ← för att avsluta grundinställningarna.

13.2 Översikt grundinställningar

Här följer en översikt över grundinställningarna.

Dryckinställning	Bryggtemperatur	Ställ in bryggtemperaturen.
	Ordningsföljd av mjölk	Ställ in ordningsföljden för mjölk och kaffe.
	Latte Macchiato paus	Ställ in pausen mellan mjölk och kaffe.
	Återställ dryckparametrar	Återställ dryckinställningarna.
Apparatinställning	Koppuppvärmning ¹	Starta eller stäng av koppuppvärmningen ¹ .
	Automatisk avstängning	Ställ in efter vilken tid apparaten stängs av.
	Displayens ljusstyrka	Ställ in ljusstyrkan stegevis.
	Ljudsignaler	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på och av ljudsignaler. ■ Ställ in ljudvolymen.
	Vattenhårdhet	Ställ in vattenhårdheten.
	Språk	Ställ in språk.
	Fabriksinställningar	Återställ apparaten till fabriksinställningarna.
Personlig anpassning		
	Funktion när du slår på	Ställ in displayvisningen för "Favoriter", "Klassiker" eller "coffeeWorld".
	Favoritsortering	Bestäm favoriternas ordningsföljd.
Home connect	Information om Home Connect	Scanna QR-koden för att starta. → <i>"Home Connect Inställningar", Sid. 79</i>
Apparatinformation	Dryckräkneverk	Visa antalet tillagade drycker.
	Rengöringsinformation	Visa tiden fram till nästa byte av vattenfiltret eller tills ett serviceprogram startar.
	Versionsinformation	Visa nätverks- och apparatinformation.
	Licensinformation	Visa FOSS-licenstexten.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Driftläge	Driftläge för demonstra- tion	Starta eller stoppa "De- moläge".
¹ Allt efter apparatens utrustning		

14 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

14.1 Diskmaskintåliga komponenter

Här följer en översikt över delar som går att maskindiska.

OBS!

Några av komponenterna är temperaturkänsliga och kan skadas vid maskindiskning.

- ▶ Följ bruksanvisningen för diskmaskinen.

- ▶ Maskindiska bara komponenter som är lämpliga för detta.
- ▶ Använd bara program som inte värmer upp komponenterna till över 60 °C.

Lämpliga:

- Droppskål
 - Dropplåt
 - Kaffesumpbehållare
 - Mekanisk påfyllningsindikering
- Mjölkssystem med adapter
- Mjölkbehållaren med lock

Olämpliga:

- Vattentank
- Lock över vattentank
- Arombevarande lock
- Bryggenhet
- Kåpa över dryckesutloppet

14.2 Rengöringsmedel

Använd bara lämpliga rengöringsmedel.

OBS!


Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårdare skurbollar eller putssvampar.

- ▶ Använd inte avkalkningsmedel med fosforsyra.
- ▶ Använd enbart avkalkningstabletter och rengöringstabletter som är utvecklade speciellt för apparaten.
→ "Tillbehör", Sid. 73

Olämpliga rengöringsmedel och avkalkningsmedel kan skada apparaten.

- ▶ Använd inte citronsyra, ättika eller ättikbaserade medel vid avkalkningen.

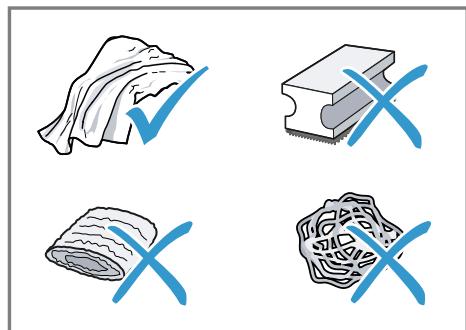

Tips!

- Tvätta nya svampdukar ordentligt så att du får bort eventuella salter som sitter fast på dem. Salter kan orsaka flygrost på rostfria ytor.
- Avlägsna alltid rester av kalk, kaffe, mjölk, rengörings- och avkalkningslösningar omedelbart för att förhindra korrosion.

14.3 Rengöring av apparaten

⚠️ WARNING!**Risk för elstötar!**

Risk för stötar om fukttränger in.

- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller närtanslutningsledningen i vatten.
- ▶ Låt ingen vätska rinna ut på apparatens stickkontaktanslutning.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.

⚠️ WARNING!**Risk för brännskador!**

Vissa apparatdelar blir mycket varma.

- ▶ Rör aldrig heta enhetsdelar.
 - ▶ Låt heta apparatdelar svalna innan du rör vid dem efter användning.
1. Rengör höljet, högglansytorna och manöverpanelen med den medföljande mikrofiberduken.
 2. Rengör utloppssystemet med en mjuk fuktig trasa efter dryckseringen.
 3. Skölj vattentanken med rent kallvatten.
 4. Om du inte ska använda apparaten under en längre tid, t.ex. under semestern, bör du rengöra hela apparaten inklusive dess rörliga delar som bryggenheten och vattentanken.

Notera: Apparaten sköljs automatiskt om du startar apparaten i kallt tillstånd eller stänger av den efter kaffetillagningen. Systemet rengör sig alltså själv.

14.4 Rengör droppskål och kaffesumpbehållare

Töm och rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren dagligen så att inga avlagringar bildas. Följ figurinstruktionen i början av bruksanvisningen.

→ Fig. 26 - 27

14.5 Rengöring av mjölkbehållaren

Rengör mjölkbehållaren regelbundet av hygieniska skäl. Mjölkbehållaren går att maskindiska. Följ bildinstruktionen i början av bruksanvisningen.

→ Fig. 17 - 18

14.6 Serviceprogram

Använd serviceprogrammen när du sätter in eller tar ut ett vattenfilter, eller när du rengör apparaten grundligt. Apparaten säger till när det är dags att genomföra ett serviceprogram, t.e. rengöring.

OBS!

Om rengöring och avkalkning inte utförs korrekt eller inte utförs vid rätt tidpunkt kan apparaten skadas.

- ▶ Kör avkalkningsprogrammet enligt instruktionerna.
- ▶ Lägg bara rengöringstabletter i tablettröret.
- ▶ Lägg inte avkalkningstabletter eller andra medel i tablettröret.

Anmärkningar

- Displayen anger hur långt förflopet har gått.

- Om apparaten är spärrad kan du inte manövrera den igen förrän avkalkningen har genomförts.

Tips! Avlägsna och rengör bryggheten regelbundet utöver den automatiska sköljningen.

Använda serviceprogram

1. Tryck på Ø†.
2. Tryck på symbolen för önskat program.
- ✓ Displayen leder dig genom programmet.

Översikt över serviceprogram

Här följer en översikt över serviceprogrammen.

Notera: Startmenyn visar hur många dryckserveringar som återstår innan det är dags att genomföra programmet samt tiden.

	INTENZA-filter	Sätt i, byt eller ta bort vattenfiltret.
	Rengöring av mjölk-systemet	Skölj mjölkssystemet automatiskt.
	calc'nClean	Kombinera rengöring och avkalkning. Gör ledningarna fria från rester av kalk och kaffe.
	Rengöring	Gör ledningarna fria från rester av kaffe.
	Avkalkning	Gör ledningarna fria från rester av kalk.
	Rengöring bryggenhet	Displayen visar steg för steg hur bryggenheten rengörs optimalt.
	Rengöring av dryckutloppet	Displayen visar steg för steg hur utloppet rengörs optimalt.
	Frysskydd	Töm ledningarna för att skydda apparaten vid transport eller förvaring.
	Specialsköljning	Om ett serviceprogram avbryts, t.ex. vid ett strömbrott, sköljs apparaten automatiskt. Sedan är apparaten klar att använda igen.

Tips!

- När du startar programmen "Avkalkning" eller "calc'nClean" ska du ha ett kärl med minst 1 liters volym till hands.
- Om du använder vattenfilter för längs tiden fram till dess att du måste köra ett serviceprogram.
- Du kan kombinera "Avkalkning" och "Rengöring" med serviceprogrammet "calc'nClean".

15 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!

Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nättanslutningsledning blir skadad måste den för att riskerska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten har slutat att reagera.	Apparaten har ett fel. 1. Dra ur kontakten och vänta i 60 sekunder. 2. Sätt in kontakten igen.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. ► Gå till www.home-connect.com .
Apparaten släpper endast ut vatten, inget kaffe.	Apparaten identifierar inte en tom bönbehållare. ► Fyll på kaffebönor.
	Kafferöret på bryggenheten är igensatt. ► Rengör bryggenheten.
	Bönorna är för oljehaltiga och faller inte ner i malverket. ► Knacka lätt på bönbehållaren. ► Byt till en annan kaffesort. ► Använd inte oljehaltiga bönor. ► Rengör bönbehållaren med en fuktig trasa.
	Bryggenheten är inte rätt insatt. 1. Kontrollera att bryggenheten är rätt isatt och ordentligt låst. 2. För den röda spaken upp till åt vänster. 3. Sätt i bryggenhetskåpan.
Apparaten ger inget mjölkskum.	Mjölkssystemet är smutsigt. ► Rengör mjölkssystemet i diskmaskinen.
	Mjölkrören doppas inte ner i mjölken. ► Använd mer mjölk. ► Kontrollera om mjölkröret doppas ner i mjölken.
	Apparaten är starkt igenkalkad.

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten ger inget mjölkskum.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalka apparaten.
Mjölksystemet suger inte upp någon mjölk.	<ul style="list-style-type: none"> Mjölksystemet är inte rätt ihopsatt. ▶ Sätt ihop mjölksystemet korrekt.
	<p>Ordningsföljden vid anslutning av mjölkbehållare och mjölkssystem är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sätt först i mjölksystemet i utloppet och sedan mjölkbehållaren.
	<p>Mjölkroren doppas inte ner i mjölken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd mer mjölk. ▶ Kontrollera om mjölkroret doppas ner i mjölken.
Mjölkskummet är för kallt.	<p>Mjölken är för kall.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd ljum mjölk.
Apparaten avger inte något hett vatten.	<p>Mjölksystemet är smutsigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör mjölksystemet i diskmaskinen.
Det går inte att montera eller demontera mjölksystemet.	<p>Monteringens ordningsföljd är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anslut först i mjölksystemet och sedan mjölkbehållaren. Vid demontering tar du först ut mjölkbehållaren och sedan mjölksystemet.
Apparaten serverar inte någon dryck.	<p>Luft i vattenfiltret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doppa ner vattenfiltret i vatten med öppningen uppåt tills inga fler luftbubblor kommer ut. 2. Sätt i filtret igen. ▶ Tryck in vattenfiltret rakt och stadigt i tankanslutningen.
	<p>Rester av avkalkningsmedel har satt igen vattentanken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut vattentanken. 2. Rengör vattentanken noggrant.
Det finns droppvatten på apparatens invändiga botten.	<p>Droppskålen togs ut för tidigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta inte ut droppskålen förrän några sekunder efter den senaste dryckestillredningen.
Det går inte att ta ut bryggenheten.	<p>Spärren går inte att lossa, bryggenheten har fastnat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäng av apparaten och slå på den igen efter 3 minuter.
Kvarnen startar inte.	<p>Apparaten är för varm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koppla bort apparaten från elnätet. 2. Vänta i 1 timme så att apparaten får svalna.

Fel	Orsak och felsökning
Kvarnen mal inga bönor trots att bönbehållaren är full.	<p>Bönorna är för oljehaltiga och faller inte ner i malverket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Knacka lätt på bönbehållaren. ▶ Byt till en annan kaffesort. ▶ Använd inte oljehaltiga bönor. ▶ Rengör bönbehållaren med en fuktig trasa.
Kraftigt växlande kaffe- eller mjölk-skumskvalitet.	<p>Apparaten är igenkalkad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalka apparaten.
Varierande mjölk-skumskvalitet.	<p>Mjölkskummets kvalitet beror på vilken typ av mjölk eller vegetabilisk dryck som används.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimera resultatet genom att välja typ av mjölk eller vegetabilisk dryck.
Inget kaffe kommer ut eller kommer endast ut droppvis.	<p>Malningsgraden är för fint inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in en grövre malningsgrad. → "Ställ in malningsgrad", Sid. 77
Inställd påfyllningsmängd uppnås inte.	<p>Apparaten är starkt igenkalkad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalka apparaten.
	<p>Luft i vattenfiltret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doppa ner vattenfiltret i vatten med öppningen uppåt tills inga fler luftbubblor kommer ut. 2. Sätt i filtret igen.
Kaffet har ingen crema (skumskikt).	<p>Apparaten är smutsig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör bryggenheten. ▶ Avkalka och rengör apparaten.
	<p>Kaffesorten är inte optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd en kaffesort med större andel robustabönor. ▶ Använd bönor med en mörkare rostning.
	<p>Bönorna inte längre nyrostade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd färskta bönor.
	<p>Malningsgraden är inte den rätta för kaffebönorna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in en finare malningsgrad. → "Ställ in malningsgrad", Sid. 77
Kaffet är för surt.	<p>Malningsgraden är för grov.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in en finare malningsgrad. → "Ställ in malningsgrad", Sid. 77
	<p>Kaffesorten är inte optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd en kaffesort med större andel robustabönor.

Fel	Orsak och felsökning
Kaffet är för surt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd bönor med en mörkare rostning.
Kaffet är för beskt.	<p>Malningsgraden är för fint inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in en grövre malningsgrad. → "<i>Ställ in malningsgrad</i>", Sid. 77
	<p>Kaffesorten är inte optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Byt till en annan kaffesort.
Kaffet smakar bränt.	<p>Malningsgraden är för fint inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in en grövre malningsgrad. → "<i>Ställ in malningsgrad</i>", Sid. 77
	<p>Kaffesorten är inte optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Byt till en annan kaffesort.
	<p>Kaffetemperaturinställningen är för hög.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in en lägre kaffetemperatur.
Kaffesumpen är inte kompakt och för våt.	<p>Malningsgraden är inte optimalt inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in en grövre eller finare malningsgrad. → "<i>Ställ in malningsgrad</i>", Sid. 77
	<p>Bönorna är för oljehaltiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd en annan bönsort.
Displaytexten "Sätt in bryggenheten" visas.	<p>Kåpan är felaktigt isatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att bryggenheten är rätt isatt och ordentligt låst. 2. För den röda spaken upp till åt vänster. 3. Sätt i bryggenhetskåpan.
Displayen visar "Fyll vattentanken" trots att vattentanken är full.	<p>Vattentanken är felaktigt isatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sätt i vattentanken korrekt.
	<p>Det finns kolsyrehaltigt vatten i vattentanken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll vattentanken med friskt kranvatten.
	<p>Flottören i vattentanken har fastnat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut vattentanken. 2. Rengör vattentanken noggrant.
	<p>Det nya vattenfiltret har inte sköljts enligt bruksanvisningen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skölj vattenfiltret enligt bruksanvisningen. 2. Ta vattenfiltret i drift.
	<p>Luft i vattenfiltret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doppa ner vattenfiltret i vatten med öppningen uppåt tills inga fler luftbubblor kommer ut. 2. Sätt i filtret igen.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen visar "Fyll vattentanken" trots att vattentanken är full.	Vattenfiltret är gammalt. ► Sätt i ett nytt vattenfilter. Kalkavlagringar i vattentanken har satt igen systemet. 1. Rengör vattentanken noggrant. 2. Starta avkalkningsprogrammet.
Displaytexten "Rengör bryggenheten" visas.	Bryggenheten är smutsig. ► Rengör bryggenheten. Bryggenhetens mekanism är trög. ► Rengör bryggenheten.
Displaytexten "Över- eller underspänning" visas.	Det är problem med spänningsförsörjningen. ► Apparaten får bara användas med 220–240 V.
Displaytexten "Fel i vattensystemet- Starta om apparten." visas.	Apparaten har ett fel. 1. Dra ur kontakten och vänta i 60 sekunder. 2. Sätt in kontakten igen.
Displayen visar "Kör calc'nClean-programmet!" mycket ofta.	Avhärdat vatten innehåller fortfarande små mängder kalk. 1. Sätt i ett nytt vattenfilter. 2. Ställ in vattnets hårdhetsgrad.
	Felaktigt eller för lite avkalkningsmedel har använts. ► Använd endast lämpade tabletter för att kalka av och rengöra.
	Serviceprogrammet har inte slutförts helt. ► Starta serviceprogrammet "Specialsköljning". → " <i>Serviceprogram</i> ", Sid. 83

16 Transport, lagring och avfallshantering

16.1 Aktivera frostskydd

Skydda apparaten mot frysning under transport och lagring.

OBS!

Vätskerester i apparaten kan skada den under transport eller lagring.

- Töm ledningssystemet före transport eller lagring.

1. Kör programmet "Frysskydd".
→ "Oversikt över serviceprogram", Sid. 84
2. Koppla ur strömmen från apparaten.

16.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfalls hantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljöväntigt.

Information om aktuell avfallshan tering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återgående och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

17 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 7 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Kontakttuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföre teckningen eller på vår webbplats.

17.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverknings numret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

18 Tekniska data

Spänning

220–
240 V ~

Frekvens	50 Hz
Ansluten effekt	1500 W
Maximalt pumptryck, statiskt	20 bar
Maximal volym, vatten- tank (utan filter)	2,6 l
Maximal kapacitet, bönbehållare	350 g
Nätkabelns längd	100 cm
Apparathöjd	38 cm
Apparatbredd	30 cm
Apparatdjup	46,7 cm
Vikt, tom	9 kg
Kvarnens typ	Keramik

18.1 Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programvarukomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".¹ Du kan ladda ned licensinformationen på märkesproduktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland. Källkoden tillhandahålls på begäran.

Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.
Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apoparaten.

19 Överensstämmelse- förklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på Internet under siemens-home.bsh-group.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW

5 GHz-bandet (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 100 mW

¹ Allt efter apparatens utrustning

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus.....	96
1.1 Yleisiä ohjeita	96
1.2 Määräyksenmukainen käytö..	96
1.3 Käyttäjien rajoitukset	96
1.4 Turvallisuusohjeet.....	96
2 Ympäristönsuojelu ja säästö... 100	
2.1 Pakausmateriaalin hävittäminen	100
2.2 Energiansäästö.....	100
3 Asennus ja liittäntä	100
3.1 Toimituksen sisältö.....	100
3.2 Laitteen asentaminen ja liittäminen	100
4 Tutustuminen	101
4.1 Laite	101
4.2 Valitsimet	101
5 Varusteet	102
6 Ennen ensimmäistä käyttöä ... 102	
6.1 Laitteen valmistelu ja puhdistus	102
6.2 Veden kovuuden määrittäminen.....	102
6.3 Vedensuodatin.....	103
6.4 Ensimmäisen käyttöönnoton toimenpiteet.....	103
6.5 Yleisiä ohjeita	104
7 Käytön perusteet.....	104
7.1 Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä.....	104
7.2 Juoman valmistaminen.....	105
7.3 doubleShot ja tripleShot.....	105
7.4 Kahvijuoman valmistaminen maidon kanssa	105
7.5 Kahden kupillisen valmistaminen kerrallaan.....	106
8 mylly	106
8.1 Valitse jauhatusaste	106
9 Lapsilukko	107
9.1 Lapsilukon aktivointi	107
9.2 Lapsilukon poistaminen toiminnasta	107
10 Kupinlämmitin¹	107
10.1 Kupinlämmittimen aktivointi ja deaktivointi ¹	107
11 Suosikit.....	107
11.1 Valintaluettelossa olevan juoman tallentaminen	107
11.2 Juoman tallentaminen valikkoon	108
11.3 Juoma-asetuksien muuttaminen.....	108
11.4 Suosikkin poistaminen	108
11.5 Suosikkien lajittelua.....	108
12 Home Connect	108
12.1 Home Connect -järjestelmän asentaminen	108
12.2 Home Connect -asetukset....	109
12.3 Tietosuoja	109
13 Perusasetukset	110
13.1 Perusasetusten muuttaminen	110
13.2 Perusasetusten yleiskuva....	110

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

14 Puhdistus ja hoito	111
14.1 Konepesuun soveltuvuus	111
14.2 Puhdistusaine	112
14.3 Laitteen puhdistus	112
14.4 Tippa-altaan ja kahvinporosäiliön puhdistus.	113
14.5 Maitoastian puhdistaminen ..	113
14.6 Huolto-ohjelmat	113
15 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....	115
16 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen.....	120
16.1 Pakkassuojan aktivointi	120
16.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	120
17 Huoltopalvelu	120
17.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)	120
18 Tekniset tiedot.....	121
18.1 Vapaisiin ja Open Source - ohjelmistoihin liittyviä tietoja .	121
19 Vaatimustenmukaisuusvaku utus	121

1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- kuumien juomien valmistamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään kahdeksanvuotiaita ja aikuisen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitänfäjohdon läheltä.

1.4 Turvallisuusohjeet

VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epääsianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyypikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojaamadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.

Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkokohtosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkokohton pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkokohton pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 120*

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Laitetta tai verkkokohtoa ei saa upottaa veteen.
- ▶ Laitteen pistoliitintäään ei saa päästää nestettä.
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Laite kuumenee.

- ▶ Laitteen on saatava riittävästi ilmaa.
 - ▶ Laitetta ei saa koskaan käyttää kaapissa.
- Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.
- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
 - ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adapttereita ja verkkokohtoja.
 - ▶ Jos verkkokohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteystä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laitteen muutamat osat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- ▶ Älä kosketa laitteen kuumia osia.
- ▶ Käytön jälkeen anna laitteen kuumien osien jäähtyä ennen niiden koskettamista.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Juuri valmistetut juomat ovat hyvin kuumia.

- ▶ Anna juomien tarvittaessa hieman jäähtyä.
 - ▶ Vältä ihokosketusta ulos tuleviin nesteisiin ja höyryihin.
- Valvomaton kaukokäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta voi aiheuttaa palovammoja ulkopuolisille henkilölle.
- ▶ Älä koske kahvisuuttimen alapuolelle juoman annostelun aikana.
 - ▶ Pidä henkilöt, varsinkin lapset loitolla laitteesta.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen virheellinen käyttö voi vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.

- ▶ Tapaturmien välttämiseksi laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun tarkoitukseen.

Sormien jäätäminen väliin, kun laitteen luukku suljetaan.

- ▶ Varo sormiasi, kun suljet laitteen luukun.

Mylly pyörii.

- ▶ Älä koskaan koske myllyn sisään.

⚠ VAROITUS – Vaara: Magnetismi!

Laite sisältää kestomagneetteja. Ne voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin.

- ▶ Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm:n päässä laitteesta.
- ▶ 10 cm:n vähimmäisetäisyyttä on noudettava myös irrotettuun vesisäiliöön.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Laitteessa olevat epäpuhtaudet voivat vaarantaa terveyden.

- ▶ Noudata laitteen hygieniaan liittyviä puhdistusohjeita.

2 Ympäristönsuojelu ja säästö

2.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystäväällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

2.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudataat näitä ohjeita.

Aseta automaattisen poiskytkennän aika pienimpään mahdolliseen arvoon.

- ✓ Laite kytkeytyy pois päältä aikaisemmin, kun sitä ei käytetä.
→ "Perusasetukset", Sivu 110

Älä keskeytä juoman valmistusta.

- ✓ Kuumennettu vesi- tai maitomäärä hyödynnetään optimaisesti.

Poista laitteeseen kerääntynyt kalkki säännöllisesti.

- ✓ Kalkin kerääntyminen lisää energiankulutusta.

3 Asennus ja liittäminen

3.1 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvarioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Huomautus: Lisävarusteet saattavat poiketa laitemalleittain. Lisävarusteet on merkitty katkoviivalla.

→ Kuva

A	Kahviautomaatti
B	Maitoastia
C	Maitoletku
D	Maitoastian adapteri ¹
E	Käyttöohje
F	Apuväline vedensuodattimen asettamista varten
G	Kalkinpoistotabletti ¹
H	Puhdistustabletti ¹
I	Vedensuodatin ¹
J	Liuska veden kovuuden mittaanista varten
K	Mikrokuituliina

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

3.2 Laitteen asentaminen ja liittäminen

HUOMIO!

Laitteen vioittumisen vaara. Epäasianmukainen käyttö voi vioittaa laitetta.

- ▶ Käytä laitetta vain huoneissa, joissa lämpötila ei laske nollan alapuolelle.
 - ▶ Kun laitetta on kuljetettu tai säilytetty lämpötilassa, joka on alle 0 °C, anna laitteen ennen käyttöönottoa olla 3 tuntia huoneenlämmössä.
 - ▶ Odota jokaisen liittämisen jälkeen n. 5 sekuntia.
1. Aseta laite tasaiselle, riittävän kantavalle ja vedenpitävälle alustalle.

- 2 Liitä laitteen verkkopistoke määräysten mukaisesti asennettuun suojakosketinpistorasiaan.

4 Tutustuminen

4.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

Huomautus: Värit ja yksityiskohdat saattavat poiketa laitemalleittain.

→ Kuvia 2

- | | |
|----|--|
| 1 | Maitoastia |
| 2 | Kosketuskentät |
| 3 | Kupinlämmitin ¹ |
| 4 | Aromikansi |
| 5 | Kahvipapussäiliö |
| 6 | Kiertovalitsin, jolla valitaan jauhatuskarkeus |
| 7 | Tablettilokero |
| 8 | Vesisäilön kanssi |
| 9 | Vesisäiliö |
| 10 | Kosketusnäyttö |
| 11 | Keittoyksikön luukku |
| 12 | Typpikilpi |
| 13 | Maitojärjestelmä |
| 14 | Juoman ulostuloputken suojuus |
| 15 | Tippa-allas |

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

4.2 Valitsimet

Tästä löydät yhteenvedon laitteen valitsimista.

Kosketuskentät

Tästä löydät yleiskuvan laitteen kuvakeista, jotka ovat aina näkyvillä.

- | | |
|--|--|
| | Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä. |
| | Kahden kupillisen valmistaminen. |
| | Huolto-ohjelmien avaaminen tai ohjelmasta poistuminen. |
| | Asetuksien avaaminen tai asetuksista poistuminen. |

Kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö toimii sekä näytönä että valitsimena.

- | | |
|----------|--|
| Suosikit | Valitse juomia, joille on tallennettu henkilökohtaisia asetuksia. → Sivu 107 |
|----------|--|

- | | |
|---------|----------------------|
| Klassik | Valitse vakiojuomia. |
|---------|----------------------|

- | | |
|-------------|---|
| coffeeWorld | Valitse perusjuomia, joita voidaan laajentaa Home Connect -yhteyden avulla. |
|-------------|---|

- | | |
|--|----------------------------------|
| | Kupinlämmitin on päällekytketty. |
|--|----------------------------------|

- | | |
|--|--|
| | Laite on yhdistetty Home Connect -järjestelmään. |
|--|--|

Huomautus: Kun laite on päällekytketty, käytettäväissä on lisää toimintoja, joihin liittyy erilaisia näytöjä ja ilmoituksia, esim. juoma-asetukset.

- | | |
|--|-----------------------|
| | Voimakkuuden säätö. |
| | Täytömäärän säätö. |
| | Maidon osuuden säätö. |

§ Aromin säätö.

☐ Lämpötilan säätö.

5 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Lisätarvikkeet	Alan liike	Huoltopalvelu
Puhdistustabletit	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Kalkinpoistotabletit	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vedensuodatin	TZ70003	00575491
Vedensuodatin, 3 kpl pakaus	TZ70033A	-
Mikrokuituliina	-	00460770
Hoitotuotesarja	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Maitoastian adapteri	TZ70001	17006005

6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Valmistele laite käyttöä varten.

6.1 Laitteen valmistelu ja puhdistus

Poista suojakalvot sekä puhdistaa laite ja sen yksittäiset osat. Noudata tämän käytööhjeen alussa olevia kuvaohjeita.

HUOMIO!

Sopimattomat pavut voivat tukkia myllyn.

- ▶ Käytä vain espresso- tai kahviautomaatteihin tarkoitettuja paahdettuja kahvipapusekoituksia.
- ▶ Älä käytä kuorritettuja kahvipapuja.
- ▶ Älä käytä karamellisoituja kahvipapuja.

- ▶ Älä käytä sokeripitoisilla makuaineilla käsiteltyjä kahvipapuja.
- ▶ Älä täytä kahvipapusäiliöön kahvijauhetta.

→ Kuva 3 - 24

Huomautus: Täytä vesisäiliö joka päivä raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.

Ohje: Säilytä kahvipapuja suljetussa rasiassa viileässä paikassa, jotta niiden laatu säilyy hyvänä. Kahvipapuja voidaan säilyttää kahvipapusäiliössä useita päiviä ilman, että niiden aroma heikkenee.

6.2 Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuuden oikea asetus on tärkeää, jotta laite ilmoittaa suoritettavasta kalkinpoistosta

ajoissa. Voit mitata veden kovuuden oheisella testiliuskalla tai tiedustella sitä paikalliselta vesilaitoksesta.

1. Kasta testiliuska hetkeksi puhtaaseen vesijohtoveteen.
2. Anna ylimääräisen veden valua pois.
3. Lue veden kovuus testiliuskasta, kun on kulunut 1 minuutti.

Taulukko näyttää veden kovuusasteita vastaavat asetukset:

Taso	Saksalainen kovuus °dH	Kokonaiskovuus uus mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Tehdasasetus

Huomautus: Jos taloon on asennettu vedenpehmennyslaitteisto, valitse asetus "Vedenpehmennin".

Ohje: Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa.

→ "Perusasetukset", Sivu 110

6.3 Vedensuodatin

Vedensuodatin vähentää kalkin kerääntymistä laitteeseen ja suodattaa veden epäpuhtauksia.

Vedensuodattimen asettaminen paikalleen

HUOMIO!

Laitteeseen kerääntyvä kalkki voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita.

- ▶ Vaihda vedensuodatin ajoissa.
- ▶ Vaihtoväli saa olla enintään 2 kuukautta.
- ▶ Huomioi näytön ilmoitukset.

1. Paina ⌂.

2. Paina "INTENZA-suodatin" ja noudata näytössä olevia ohjeita.

Vedensuodattimen vaihtaminen tai poistaminen

Voit käyttää laitetta myös ilman vedensuodatinta.

1. Paina ⌂.
2. Paina "INTENZA-suodatin".
3. Paina "Vaihda" tai "Poista" ja noudata näytössä olevia ohjeita.

Ohjeet

- Vaihda vedensuodatin hygieenisistä syistä.
- Kun käytetään vedensuodatinta, laitteesta joutuu poistamaan kalkin harvemmin.
- Jos käytät vedensuodatinta, kahvijuomista tulee maukkaampia.
- Huuhtele asennettu vedensuodatin ennen käyttöä valmistamalla kupillinen kummaa vettä silloin, kun laite on ollut pitemmän aikaa käytämättä esim. kun olet ollut lomalla.
- Voit hankkia vedensuodattimen jälleenmyyjältä tai huoltopalvelusta.
→ "Varusteet", Sivu 102

6.4 Ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteet

Kun sähköliitintä on kytketty, tee ensikäyttöönottoa koskevat asetukset. Ensikäyttöönottoasetukset tulevat näkyviin vain ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.

1. Kytke laite päälle valitsemalla ⌂.
2. Noudata näytössä olevia ohjeita.
- ✓ Näytö ohjaa ohjelman läpi.

Huomautukset

- Jos haluat nyt tehdä Home Connect -asetukset, noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.
→ "Home Connect -järjestelmän asentaminen", Sivu 108
- Kun "Demo-tila" on valittuna, vain näytöt toimivat. Juomia ei voi valmistaa eikä ohjelmia suorittaa.


6.5 Yleisiä ohjeita

Noudata ohjeita voidaksesi käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomautukset

- Laitteeseen on ohjelmoitu tehtaalla vakioasetukset optimaalista toimintaa varten.
- Kahvimylly on asetettu tehtaalla toimimaan optimaalisesti. Jos kahvi tulee ulos vain tiputellen, on liian laimeaa tai vaahtoa (crema) on liian vähän, voit säätää jauhatusastetta kahvimyllyn ollessa toiminnassa.
→ "Valitse jauhatusaste", Sivu 106
- Käytön yhteydessä tuuletusaukkoihin ja tablettilokeron kanteen voi muodostua vesipisaroita.
- Jos laite on jonkin aikaa käytämättä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit muuttaa aikaa perusasetuksissa.
→ Sivu 110

- Laitteesta voi tulla teknisistä syistä ulos höyryä.

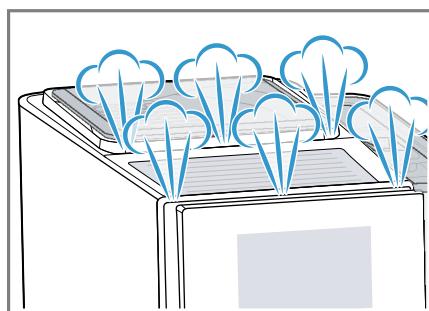

- Ensimmäisen juoman aromi ei vielä ole täytelinen, jos:
 - Käytät laitetta ensimmäisen kerran.
 - Olet juuri suorittanut huolto-ohelman.
 - Et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan.

Älä juo tästä juomaa.

Ohje: Laitteen käyttöönoton jälkeen kestää muutaman kupillisen verran, ennen kuin vaalto (crema) on jatkuvasti samettinen.

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen pääälle tai pois päältä

- ▶ Paina ⓧ. Näyttöön tulee pääallekytkennän yhteydessä logo. Laite huuhtelee automaattisesti pääalle- ja poiskytkennän yhteydessä. Poiskytkeytyvä laite puhdistuu tippa-altaaseen tulevalla höyryllä. Laite ei huuhtele, jos se on vielä lämmmin tai jos ennen poiskytkentää ei valmistettu juomia.

7.2 Juoman valmistaminen

Kerromme tässä, miten voit valmistaan valitsemasi juoman.

⚠ VAROITUS

Palamisvaara!

Juuri valmistetut juomat ovat hyvin kuumia.

- ▶ Anna juomien tarvittaessa hieman jäähtyä.
- ▶ Vältä ihokosketusta ulos tuleviin nesteisiin ja höyryihin.

Huomautukset

- Muutamissa asetuksissa kahvi valmistetaan useammassa vaiheessa. Odota, kunnes toiminto on päättynyt kokonaan.
- Maitojuomia valmistaessasi liitä laitteeseen täytetty maitoastia tai maitoadapteri ja maitopurkki.
- Maitoastian tai maitoadapterin voi liittää vain, jos maitojärjestelmä on asennettu adapterin ja letkun avulla juoman ulostuloputken suojuksen.
- Maitoastia on suunniteltu erityisesti tätä laitetta varten. Käytä maitoastiaa vain maidon säilyttämiseen kotitalouksissa ja jääkaapissa.
- Jos maitojärjestelmää ei ole puhdistettu, kuuman veden mukana saattaa tulla pieniä määriä maitoa.

7.3 doubleShot ja tripleShot

Laitteesi jauhaa kahvin kaksi tai kolme kertaa.

Laite jauhaa uudelleen kahvipapuja ja valmistaa kahvin siten, että vain täyteläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.

Mitä pidempään kahvia keitetään, sitä enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epämiellyttäviä aromeja. Ei-toivotulla kitkerillä aineilla on vaikutusta kahvin makuun ja terveellisyteen.

Huomautus: Toiminnot "doubleShot" ja "tripleShot" ovat riippuvaisia juoman valitusta vahvuudesta ja koosta.

7.4 Kahvijuoman valmistaminen maidon kanssa

Tästä näet esimerkin avulla, miten valmistetaan Latte Macchiato.

⚠ VAROITUS

Palovammavaara!

Maitojärjestelmä kuumenee hyvin kuumaksi.

- ▶ Älä koskaan kosketa kuumaa maitojärjestelmää.
- ▶ Anna kuuman maitojärjestelmän jäähtyä ennen sen koskettamista.

Vaatimukset

- Maitoastia tai maitoadapteri on liitetty.
- Maitoastiaan on täytetty maitoa tai maitoadapterin letku on upotettu maitoon.
- 1. Laita lasi juoman ulostuloputken alle.
- 2. Paina "Klassikot".
- 3. Valitse Latte Macchiaton kuvake ja paina sitä.
 - Voit muuttaa vahvuutta painamalla ⏺.
 - Voit muuttaa täytömöärää painamalla ⏴.
 - Voit muuttaa maidon osuutta painamalla ⏵.
- 4. Paina "Käynnistä" ja odota, kunnes vaihe on päättynyt.

fi mylly

- Jos haluat keskeyttää juoman valmistuksen kokonaan, paina "Lopeta".
- Jos haluat keskeyttää vain tämänhetkisen valmistusvaiheen, paina "Ohita".

Maitojärjestelmä puhdistuu automaattisesti höyryllä juoman valmistuksen jälkeen.

Huomautukset

- Laite poistuu asetustilasta, kun asetusten viimeisestä muuttamisesta on kulunut noin 30 sekuntia.
- Laite tallentaa asetukset automaattisesti.

Ohjeet

- Voit myös lämmittää kupit kuumalla vedellä tai kupinlämmittimellä¹ ennen juoman valmistamista.
- Voit käyttää maidon sijasta myös kasvimaitoa (esim. soijamaito).
- Maitovaahdon laatu riippuu käytettävän maidon tai kasvimaidon tyypistä.

7.5 Kahden kupillisen valmistaminen kerrallaan

Valmistettavasta juomasta riippuen voit valmistaa samanaikaisesti kaksi kupillista.

Huomautus: Jos toiminto "doubleShot" tai "tripleShot" on aktiivinen, kahden kupillisen valmistaminen kerrallaan ei ole mahdollista.

1. Paina halutun juoman kuvaketta.
2. Paina .
- ✓ Asetus näkyy näytössä.
3. Aseta kaksi kuppia oikealle ja vasemmalle juoman ulostulopukien alle.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

4. Paina "Käynnistä".

Juoma valmistetaan 2 vaiheessa.

Pavut jauhetaan 2 vaiheessa.

- ✓ Juoma valmistuu ja valuu sitten kuppeihin.

5. Odota, kunnes vaihe on päättynyt.

8 mylly

Laitteessa on säädettävä mylly, jonka jauhatusaste voidaan säätää yksilöllisesti.

8.1 Valitse jauhatusaste

Säädä haluttu jauhatusaste kahvipapujen jauhamisen aikana.

VAROITUS Loukkaantumisvaara!

Mylly pyörii.

- Älä koskaan koske myllyn sisään.

HUOMIO!

Myllyn vioittumisen vaara. Mylly voi vioittua jauhatusasteen epäasianmukaisen säätämisen takia.

- Säädä jauhatusaste vain kahvimyllyn ollessa käynnissä.
- Aseta jauhatusaste portaittain kiertovalitsimella.

Jauhatuskark Asetus eus

Hieno
jauhatusaste
tummaksi
paahdetuille
pavuille.

Käännä
kiertovalitsinta
vastapäivään.



Jauhatuskark eus Asetus

Karkeampi
jauhatusaste
vaaleaksi
paahdetuille
pavuille.

Käännä
kiertovalitsinta
myötäpäivään.



Jauhatuskarkeuden uusi asetus on voimassa vasta toisen kahvikupillisen jälkeen.

Ohje: Jos kahvi tulee ulos vain tiputellen, säädä jauhatusastetta karkeammaksi.

Jos kahvi on liian laimeaa tai vahtoa (crema) on liian vähän, säädä jauhatusaste hienommaksi.

9 Lapsilukko

Laite voidaan lukita, jotta lapset eivät voi polttaa itseään.

9.1 Lapsilukon aktivointi

Vaatimus: Laite on kytketty päälle.

- ▶ Paina ☀ vähintään 3 sekuntia.
- ✓ Lapsilukko on aktivoitu.

9.2 Lapsilukon poistaminen toiminnasta

- ▶ Paina ☀ vähintään 3 sekuntia.
- ✓ Lapsilukko on deaktivoitu.

10 Kupinlämmitin¹

Voit lämmittää kupit kupinlämmittimellä.

10.1 Kupinlämmittimen aktivointi ja deaktivointi¹

⚠ VAROITUS Palovammaavaara!

Kupinlämmitin¹ kuumenee hyvin kuumaksi.

- ▶ Älä koskaan kosketa kuumaa kupinlämmittintä¹.
- ▶ Anna kuuman kupinlämmittimen¹ jäähdytyä ennen sen koskettamista.

Ohje: Kupit lämpenevät parhaiten, kun asetat kupit kupinlämmittimen päälle pohja alaspäin¹.

- ▶ Voit aktivoida tai poistaa kupinlämmittimen¹ toiminnasta perusasetuksissa.
→ "Perusasetusten yleiskuva", Sivu 110

11 Suosikit

Tallenna juomille henkilökohtaisia asetuksia suosikkeihin.
Voit merkitä suosiktit väriillä. Suosikki sisältää juoman henkilökohtaisilla asetuksilla. Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa.

Huomautus: Voit poistua asetuksista painamalla ← tai käynnistämällä juoman valmistaminen.

11.1 Valintaluettelossa olevan juoman tallentaminen

1. Valitse juoma kohdasta "Klassikot" tai "coffeeWorld".
2. Tee henkilökohtaiset juoma-asetukset.
3. Paina "Suosikki".
4. Valitse juomalle haluamasi väri.
5. Paina "Tallenna".

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

11.2 Juoman tallentaminen valikkoon

1. Paina "Suosikit".
2. Paina ☕.
- ✓ Näytössä näkyvät kaikki käytettävissä olevat juomat.
3. Valitse haluamasi juoma.
4. Tee henkilökohtaiset juoma-asetukset.
5. Paina "Jatka".
6. Valitse juomalle haluamasi väri.
7. Paina "Tallenna".

11.3 Juoma-asetuksien muuttaminen

1. Paina "Suosikit".
2. Valitse juoma ja paina lyhyesti.
3. Muuta juoma-asetuksia.
4. Paina "Käytä".
- ✓ Uudet asetukset on tallennettu.

11.4 Suosikin poistaminen

1. Paina "Suosikit".
2. Valitse juoma.
3. Paina juomaa vähintään 3 sekuntia.
4. Vahvista "Poista".

11.5 Suosikkien lajittelu

1. Paina "Asetukset".
2. Paina "Mukauttaminen".
3. Paina "Suosikkien lajittelu".
4. Lajittele suosikit esim. nimen tai värin perusteella.

12 Home Connect

Tämä laite on verkkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja

Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa.

Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: www.home-connect.com.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla

Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

Ohje: Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täytyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ "Turvallisuus", Sivu 96
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

12.1 Home Connect -järjestelmän asentaminen

Vaatimukset

- Laite on liitetty sähköverkkoon ja kytketty pääälle.
- Käytössäsi on mobiililaitte, esimerkiksi älypuhelin, jossa on iOS- tai Android-käyttöjärjestelmän ajankohtainen versio.
- Mobiililaitte ja laite ovat kotiverkon WLAN-signaalin toimintaetäisyydellä.
- Home Connect -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen.

1. Avaa Home Connect -sovellus ja skannaa seuraava QR-koodi.
→ Kuva 25
2. Noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.

12.2 Home Connect -asetukset

Mukauta Home Connect omien tarpeidesi mukaan.

Löydät Home Connect -asetukset laitteesi perusasetuksista. Näytössä näkyvät asetukset riippuvat siitä, onko Home Connect -yhteys muodostettu ja onko laite yhdistetty kotiverkkoon.

Yhteenveto Home Connect -asetuksista

Tästä löydät katsauksen "Home Connect" -asetuksista ja verkkoasetuksista.

Perusasetus	Valinta	Kuvaus
WiFi-yhteys	Pääälle Pois	Kytke langaton moduuli pois päältä pitkän poissaolon ajaksi tai energian säästämiseksi. Huomautus: Laite kuluttaa verkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.
Etäkäynnistys	Pääälle Pois	Laitteen etäkäynnistyksen kytkeminen päälelle ja pois päältä. Huomautus: "Home Connect" -sovelluksella laite voidaan kytkeä vain pois päältä.
Lisää mobiililaite	-	Laitteen yhdistäminen "Home Connect" -sovellukseen tai ylimääräisiin tileihin.
Verkon tiedot	-	Verkkotietojen ja laitetietojen näyttö.
Poista verkkoasetukset	-	Huomautus: Ilman verkkoyhteyttä laitetta ei voi käyttää "Home Connect" -sovelluksen avulla.
Ohjelmistopäivitys	-	Huomautus: Tämä asetus näkyy vain, kun käytettäväissä on ohjelmistopäivitys.

12.3 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

fi Perusasetukset

Kun laite yhdistetään internettiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknista varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuoja koskevia tietoja voit hakea näytöön Home Connect -sovelluksessa.

13 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi ja hakea käyttöön lisätoimintoja.

13.1 Perusasetusten muuttaminen

1. Paina ☀.
- ✓ Näytössä näkyy perusasetusten luettelo.
2. Muuta haluamaasi perusasetusta.
- ✓ Laite tallentaa perusasetuksen automaattisesti.
3. Poistu perusasetuksista painamalla ←.

13.2 Perusasetusten yleiskuva

Tästä löydät yhteenvedon perusasetuksista.

Juoma-asetukset	Veden lämpötila	Aseta veden lämpötila.
	Maidon järjestys	Aseta maidon ja kahvin järjestys.
	Latte Macchiato -tauko	Aseta maidon ja kahvin välinen tauko.
	Juomaparametrien palauttaminen	Palauta juoma-asetukset.
Laiteasetus	Kupinlämmitin ¹	Kytke kupinlämmitin ¹ päälle tai pois päältä.
	Automaattinen virrankatkaisu	Aseta aika, jonka jälkeen laite kytkeytyy pois päältä.
	Näytön kirkkaus	Säädä kirkkaus asteittain.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

	Äänet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke äänet päälle tai pois päältä. ■ Säädä äänenvoimakkuus.
	Veden kovuus	Aseta veden kovuus.
	Kieli	Valitse kieli.
	Tehdasasetukset	Palauta laite tehdasasetuksiin.
Yksilöllistäminen		
	Käyttö päälekytkemisen jälkeen	Aseta "Suosikit", "Klassikot" tai "coffeeWorld" -juomien näyttö.
	Suosikkien lajittelu	Säädä suosikkien järjestys.
Home Connect	Tietoja Home Connect -järjestelmästä	Aloita skannaamalla QR-koodi. → "Home Connect -asetukset", Sivu 109
Laiteinfo	Juomalaskuri	Näytä valmistettujen juomien lukumäärä.
	Puhdistustiedot	Näytä vedensuodattimen seuraavaan vaihtokertaan tai huoltoohjelman käynnistämiseen jäljellä oleva aika.
	Versiotiedot	Näytä verkkotiedot ja laitetiedot.
	Lisenssitiedot	Näytä FOSS-lisenssiteksti.
Käyttötila	Demo-käyttötila	Kytke "Demo-tila" päälle tai pois päältä.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

14 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

14.1 Konepesuun soveltuvuus

Tästä näet osat, jotka voidaan pestä astianpesukoneessa.

HUOMIO!

Erääät osat ovat lämpötilaherkkiä ja voivat vioittua, jos ne pestään astianpesukoneessa.

- ▶ Noudata astianpesukoneen käyttöohjettaa.

- ▶ Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia osia.
- ▶ Käytä vain ohjelmia, joissa osat eivät kuumene yli 60 °C.

Soveltuu: ✓

- Tippa-allas
 - Tippalevy
 - Kahvinporosäiliö
 - Mekaaninen täytötason ilmaisin
- Maitojärjestelmä ja adapteri
- Maitosäiliö ja kansi

Ei sovellu: ✗

- Vesisäiliö
- Vesisäiliön kansi
- Aromikansi
- Keittoyksikkö
- Juomasuutinten suojuus

14.2 Puhdistusaine

Käytä vain tarkoitukseen soveltuivia puhdistusaineita.


HUOMIO!

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistussainetta.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyyynyjä tai puhdistussieniä.

Soveltumattomat pesuaineet ja kalkinpoistoaineet voivat vahingoittaa laitetta.

- ▶ Kalkinpoistoon ei saa käyttää laimentamatonta sitruunahappoa, etikkää tai etikkapohjaisia aineita.
- ▶ Älä käytä fosforihappopitoista kalkinpoistoainetta.
- ▶ Käytä vain erityisesti laitteelle kehitettyjä kalkinpoistotabletteja ja puhdistustabletteja.
→ "Varusteet", Sivu 102

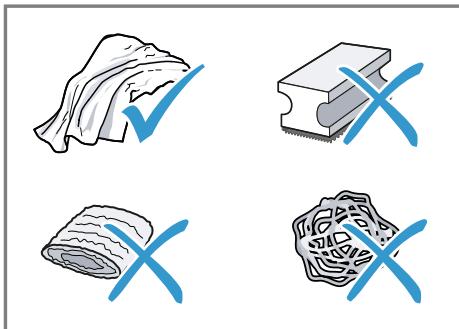

Ohjeet

- Pese puhdistussienet huolellisesti niihin mahdollisesti jääneen suolan poistamiseksi. Suola voi aiheuttaa ruostumattomille teräspinnoille lentoostetta.
- Poista kalkin, kahvin, maidon, puhdistusliuoksen ja kalkinpoistoaineen jäämät aina välittömästi estääksesi korroosion muodostumisen.

14.3 Laitteen puhdistus

VAROITUS Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevän kosteuden voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Laitetta tai verkkokohtoa ei saa upottaa veteen.

- ▶ Laitteen pistoliittäntää ei saa päästä nestettä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

VAROITUS

Palovammavaara!

Laitteen muutamat osat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- ▶ Älä kosketa laitteen kuumia osia.
- ▶ Käytön jälkeen anna laitteen kuumien osien jäähdytä ennen niiden koskettamista.

1. Puhdista runko, kiiltävät pinnat ja ohjauspaneeli toimitukseen sisältyväällä mikrokuituliinalla.
2. Puhdista ulostuloputket juoman valmistamisen jälkeen pehmeällä, kostealla liinalla.
3. Huuhtele vesisäiliö puhtaalla, raikkaalla vedellä.
4. Jos laite on ollut pitemmän aikaa käyttämättä esimerkiksi loman takia, puhdista koko laite liikkuvat osat (esim. keitinyksikkö tai vesisäiliö) mukaan luettuna.

Huomautus: Laite suorittaa automaattisesti huuhtelun, kun se kytketään päälle kylmänä tai pois päältä kahvin valmistuksen jälkeen. Nämä järjestelmä puhdistaa itse itsensä.

14.4 Tippa-altaan ja kahvinporosäiliön puhdistus

Puhdista ja tyhjennä tippa-allas ja kahvinporosäiliö päivittäin, jotta vältetään lian kertyminen. Noudata tämän käyttöohjeen alussa olevia kuvaohjeita.

→ Kuva 26 - 27

14.5 Maitoastian puhdistaminen

Puhdista maitoastia hygieenisistä syistä säännöllisesti. Voit puhdistaa maitoastian astianpesukoneessa. Noudata tämän käyttöohjeen alussa olevia kuvaohjeita.

→ Kuva 17 - 18

14.6 Huolto-ohjelmat

Jos vaihdat tai poistat vedensuodattimen tai haluat puhdistaa laitteen perusteellisesti, käytä huolto-ohjelmia. Laite antaa ilmoituksen, kun on suoritettava huolto-ohjelma, esim. puhdistus.

HUOMIO!

Epäasianmukaisesti tai liian myöhään suoritettu puhdistus tai kalkinpoisto voi vahingoittaa laitetta.

- ▶ Poista kalkki heti ohjeen mukaan.
- ▶ Laita tablettilokeroon vain puhdistustabletteja.
- ▶ Älä laita kalkinpoistotabletteja tai muita aineita tablettilokeroon.

Huomautukset

- Näyttö ilmoittaa, miten ohjelma on edistynyt.
- Jos laitteen käyttö on estetty, voit käyttää laitetta vasta, kun kalkki on poistettu.

Ohje: Poista ja puhdista keittoyksikkö säännöllisesti automaattisen huuhteluvaiheen lisäksi.

Huolto-ohjelmien käyttö

1. Paina Ø.
2. Paina haluamasi ohjelman kuvaketta.
- ✓ Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

Huolto-ohjelmien yhteenvedeto

Tässä näet yhteenvedon huolto-ohjelmista.

Huomautus: Alkunäytössä näkyy, kuinka monta juomaa voidaan vielä valmistaa ennen kuin ohjelma on suoritettava, sekä sen kesto.

	INTENZA-suodatin	Laita vedensuodatin paikalleen, vaihda tai poista se.
	Maitojärjestelmän puhdistus	Huuhtele maitojärjestelmän automaattisesti.
	calc'nClean	Yhdistä puhdistus ja kalkinpoisto. Puhdista putkisto kalkki- ja kahvijäämistä.
	Puhdistus	Puhdista putkisto kahvijäämistä.
	Kalkinpoisto	Puhdista putkisto kalkkijäämistä.
	Keitinyksikön puhdistus	Näyttö neuvoo vaihe kerrallaan keitinyksikön oikean puhdistustavan.
	Juoman ulostuloputken puhdistus	Näyttö neuvoo vaihe kerrallaan juoman ulostuloputkien oikean puhdistustavan.
	Jäätymisen esto	Tyhjennä putkisto laitteen suojaamiseksi kuljetuksen tai säilytyksen aikana.
Erikoishuuhtelu		Jos huolto-ohjelma keskeyttyy esim. sähkökatoksen vuoksi, laite huuhtelee automaattisesti. Sen jälkeen laite on taas käyttövalmis.

Ohjeet

- Jos käynnistät ohjelman "Kalkinpoisto" tai "calc'nClean", pidä valmiina astia, jonka tilavuus on vähintään 1 l.
- Kun käytössä on vedensuodatin, huolto-ohjelmien suorittamisen aikaväli pidentyt.

- Ohjelmat "Kalkinpoisto" ja "Puhdistus" voidaan suorittaa yhteisesti huolto-ohjelmalla "calc'nClean".

15 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epääsiänmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuuksista vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei enää reagoi.	<p>Laitteessa on häiriö.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota pistoke pistorasiasta ja odota 60 sekuntia. 2. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	<p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mene sivulle www.home-connect.com.
Laitteesta tulee ulos vain vettä, ei kahvia.	<p>Laite ei tunnista tyhää kahvipapusailiötä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lisää kahvipapuja.
	<p>Keitinyksikön kahvikanava on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista keitinyksikkö.
	<p>Pavut ovat liian öljyisiä eivätkä putoa myllyn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kopauta hieman kahvipapusailiötä. ▶ Vaihda kahvilaatua. ▶ Älä käytä öljyisiä papuja. ▶ Puhdista tyhjä kahvipapusailio kostealla räällä.
	<p>Keittoyksikkö ei ole oikein paikoillaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkista, onko keittoyksikkö oikein paikoillaan ja lukittu. 2. Työnnä ylhäällä oleva punainen vipu vasemmalle. 3. Aseta keittoyksikön kansi paikalleen.
Laitteesta ei tule maitovaaltoa.	<p>Maitojärjestestelmä on likainen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pese maitojärjestelmä astianpesukoneessa.
	<p>Maitoputki ei uppoa maitoon.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä enemmän maitoa. ▶ Tarkista, uppoako maitoputki maitoon.
	<p>Laitteeseen on kertynyt paljon kalkkia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poista laitteesta kalkki.

fi Toimintahäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy ja vianhaku
Maitojärjestelmä ei ime maitoa.	<p>Maitojärjestelmää ei ole koottu oikein.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kokoa maitojärjestelmä oikein.
	<p>Maitoastian ja maitojärjestelmän liitäntäjärjestys on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Aseta suutinjärjestelmään ensin maitojärjestelmä ja sitten maitoastia.
	<p>Maitoputki ei uppoa maitoon.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Käytä enemmän maitoa.▶ Tarkista, uppoaako maitoputki maitoon.
Maitovaaho on liian kylmää.	<p>Maito on liian kylmää.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Käytä haaleaa maitoa.
Laitteesta ei tule ulos kuumaa vettä.	<p>Maitojärjestestelmä on likainen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pese maitojärjestelmä astianpesukoneessa.
Maitojärjestelmää ei voi asentaa eikä irrottaa.	<p>Asennuksen järjestys on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Liitä ensin maitojärjestelmä ja sitten maitoastia. Kun irrotat osat, poista ensin maitoastia ja sitten maitojärjestelmä.
Laite ei valmista juomia.	<p>Vedensuodattimessa on ilmaa.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen aukko ylöspäin, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia.2. Aseta suodatin takaisin paikoilleen. <ul style="list-style-type: none">▶ Paina vedensuodatin vesisäiliöön suorassa asennossa ja lujasti.
	<p>Kalkinpoistoaineen jäämät tukkivat vesisäiliön.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ota vesisäiliö pois paikaltaan.2. Puhdista vesisäiliö huolellisesti.
Laitteen pohjalle on tippunut vettä.	<p>Tippa-astia on otettu pois liian aikaisin.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ota tippa-astia pois vasta, kun viimeisimmän juoman valmistuksesta on kulunut muutama sekunti.
Keitinyksikköä ei voi poistaa.	<p>Lukitus ei aukea, keittoyksikkö jumiutunut.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kytke laite pois päältä ja noin 3 minuutin kuluttua taas päälle.
Mylly ei käynnisty.	<p>Laite on liian kuuma.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Irrota laite sähköverkosta.2. Odota 1 tunti ja anna laitteen jäähtyä.

Vika	Syy ja vianhaku
Kahvimylly ei jauha kahvipapuja, vaikka kahvipapusäiliö on täynnä.	<p>Pavut ovat liian öljyisiä eivätkä putoa myllyn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kopauta hieman kahvipapusäiliötä. ▶ Vaihda kahvilaatua. ▶ Älä käytä öljyisiä papuja. ▶ Puhdista tyhjä kahvipapusäiliö kostealla räällä.
Kahvin tai maitovaahdon laatu vaihtelee huomattavasti.	<p>Laitteeseen on kertynyt kalkkia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poista laitteesta kalkki.
Maitovaahdon laatu vaihtelee.	<p>Maitovaahdon laatu riippuu käytettävän maidon tai kasvimaidon tyyppistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimoi tulos valitsemalla sopivin maito tai kasvimaityyppi.
Kahvia ei tule ulos tai tulee ulos vain tipottain.	<p>Jauhatusaste on asetettu liian hienoksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Säädä jauhatus karkeammaksi. → "Valitse jauhatusaste", Sivu 106
Asetettua täytönmääriä ei saavuteta.	<p>Laitteeseen on kertynyt paljon kalkkia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poista laitteesta kalkki. <p>Vedensuodattimessa on ilmaa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen aukko ylöspäin, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia. 2. Aseta suodatin takaisin paikoilleen.
Kahvissa ei ole "cremaa" (vaahtoa).	<p>Laite on likainen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista keitinyksikkö. ▶ Poista laitteesta kalkki ja puhdista se.
	<p>Kahvilaatu ei ole optimaalinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä kahvilaatua, jossa on enemmän robustapapuja. ▶ Käytä tummemmaksi paahdettuja papuja.
	<p>Pavut eivät ole enää paahtotuoreita.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä tuoreita papuja.
	<p>Jauhatusaste ei sovi kahvipavulle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Säädä jauhatusaste hienommaksi. → "Valitse jauhatusaste", Sivu 106
Kahvi on liian hapanta.	<p>Jauhatusaste on asetettu liian karkeaksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Säädä jauhatusaste hienommaksi. → "Valitse jauhatusaste", Sivu 106
	<p>Kahvilaatu ei ole optimaalinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä kahvilaatua, jossa on enemmän robustapapuja.

fi Toimintähäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy ja vianhaku
Kahvi on liian hapanta.	<ul style="list-style-type: none">▶ Käytä tummemmaksi paahdettuja papuja.
Kahvi on liian väkevää.	<p>Jauhatusaste on asetettu liian hienoksi.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Säädä jauhatus karkeammaksi.→ "Valitse jauhatusaste", Sivu 106
	<p>Kahvilaatu ei ole optimaalinen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vaihda kahvilaatua.
Kahvi maistuu palaneelta.	<p>Jauhatusaste on asetettu liian hienoksi.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Säädä jauhatus karkeammaksi.→ "Valitse jauhatusaste", Sivu 106
	<p>Kahvilaatu ei ole optimaalinen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vaihda kahvilaatua.
	<p>Kahvin lämpötila on liian korkea.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Säädä kahvin lämpötila alhaisemmaksi.
Kahvinporot eivät ole kiinteässä muodossa ja ne ovat liian märkiä.	<p>Jauhatusastetta ei ole asetettu optimaaliseksi.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Säädä jauhatusaste karkeammaksi tai hienommaksi.→ "Valitse jauhatusaste", Sivu 106
	<p>Pavut ovat liian öljyisiä.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Käytä toista papulajia.
Näyttöön ilmestyy teksti "Aseta keittoyksikkö paikalleen."	<p>Kansi on laitettu väärin paikoilleen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tarkista, onko keittoyksikkö oikein paikoillaan ja lukittu.2. Työnnä ylhäällä oleva punainen vipu vasemmalle.3. Aseta keittoyksikön kanssi paikalleen.
Näyttöön tulee teksti "Täytä vesisäiliö.", vaikka vesisäiliö on täynnä.	<p>Vesisäiliö on laitettu väärin paikoilleen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Aseta vesisäiliö oikein paikoilleen.
	<p>Vesisäiliössä on hiilihapolista vettä.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla vesijohtovedellä.
	<p>Vesisäiliössä oleva uimuri on jumissa.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ota vesisäiliö pois paikaltaan.2. Puhdista vesisäiliö huolellisesti.
	<p>Uutta vedensuodatinta ei ole huuhdeltu käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Huuhtele vedensuodatin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.2. Huuhtele vedensuodatin käyttöön.
	<p>Vedensuodattimessa on ilmaa.</p>

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttöön tulee teksti "Täytä vesisäiliö.", vaikka vesisäiliö on täynnä.	<p>1. Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen aukko ylöspäin, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia.</p> <p>2. Aseta suodatin takaisin paikoilleen.</p> <p>Vedensuodatin on vanha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ota käyttöön uusi vedensuodatin.
Näyttöön ilmestyy teksti "Puhdista keittoyksikkö".	<p>Vesisäiliöön on kertynyt kalkkia, joka tukki järjestelmän.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puhdista vesisäiliö huolellisesti. 2. Käynnistä kalkinpoisto-ohjelma. <p>Keitinyksikkö on likainen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Puhdista keitinyksikkö.
Näyttöön ilmestyy teksti "Yli- tai alijännite".	<p>Keitinyksikön mekanismi on jäykä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Puhdista keitinyksikkö. <p>Ongelmia jännitteensyötössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Laitteen sallittu jännite on 220 - 240 V.
Näyttöön ilmestyy teksti "Vika vesijärjestelmässä. Käynnistä laite uudelleen.".	<p>Laitteessa on häiriö.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota pistoke pistorasiasta ja odota 60 sekuntia. 2. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
Näyttöön tulee hyvin usein teksti "Suorita calc'nClean-ohjelma!".	<p>Pehmennetty vesi sisältää vielä vähäisiä määriä kalkkia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ota käyttöön uusi vedensuodatin. 2. Säädä vedenkovuus. <p>Käytetään väärää tai liian vähän kalkinpoistoainetta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Käytä kalkinpoistoon ainoastaan soveltuivia tabletteja.
	<p>Huolto-ohjelmaa ei suoritettu loppuun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Käynnistä huolto-ohjelma "Erikoishuuhtelu". → "Huolto-ohjelmat", Sivu 113

16 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

16.1 Pakkassuojan aktivointi

Suojaa laitteesi pakkaselalta kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.

HUOMIO!

Laitteeseen jääneet nesteet voivat vahingoittaa laitetta kuljetuksen tai säilytyksen yhteydessä.

- Tyhjennä putkisto ennen kuljetusta ja säilytystä.
- 1. Suorita ohjelma "Jäätymisen esto".
→ "Huolto-ohjelmien yhteenvetö", Sivu 114
- 2. Irrota laite sähköverkosta.

16.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

- 1. Irrota verkkohohdon pistoke pistorasiasta.
- 2. Katkaise verkkohohto.
- 3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollossa vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierräts-säännökset koko EU:n alueella.

17 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 7 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

17.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen typpikilpeen. Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

18 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~
Taajuus	50 Hz
Liitääntäteho	1500 W
Pumpun maksimipaine (staattinen)	20 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)	2,6 l
Kahvipapusaaliön maksimitilavuus	350 g
Johdon pituus	100 cm
Laitteen korkeus	38 cm
Laitteen leveys	30 cm
Laitteen syvyys	46,7 cm
Paino, tyhjänä	9 kg
Kahvimylly	Keraaminen

18.1 Vapaasiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaaksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Vastaavat lisenssitytöt on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitytöt löytyvät myös Home Connect - sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".¹ Voit ladata lisenssitytöt tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös

osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettäessä.

Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Aihe: „OSSREQUEST“ Sinulle lähetetään lasku lähetämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

19

Vaativuus svakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect - toiminnolla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaativuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaativuusmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta siemens-home.bsh-group.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz taajuusalue (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

fi Vaatimustenmukaisuusvakuutus

J	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

Para más información, consulte la Guía del usuario digital.



Tabla de contenidos

1 Seguridad	125	7 Manejo básico	135																																																								
1.1 Advertencias de carácter general.....	125	7.1 Conectar o desconectar el aparato	135																																																								
1.2 Uso conforme a lo prescrito ..	125	7.2 Preparación de bebidas.....	135																																																								
1.3 Limitación del grupo de usuarios.....	125	7.3 doubleShot y tripleShot	135																																																								
1.4 Indicaciones de seguridad.....	126	7.4 Preparar café con leche.....	136																																																								
2 Protección del medio ambiente y ahorro	130	7.5 Preparación de dos tazas al mismo tiempo.....	136																																																								
2.1 Eliminación del embalaje	130	8 Molinillo	137																																																								
2.2 Ahorro de energía	130	9 Seguro para niños.....	137	8.1 Ajuste del grado de molido ...	137	3 Instalación y conexión.....	130	9.1 Activar el seguro para niños..	137	10 Calefacción de las tazas¹	137	3.1 Volumen de suministro	130	9.2 Desactivación del seguro a prueba de niños	137	10.1 Activar y desactivar la función de calefacción de las tazas ¹	138	3.2 Instalar y conectar el aparato	130	11 Favoritos.....	138	11.1 Guardar una bebida de la selección de bebidas.....	138	4 Familiarizándose con el aparato	131	11.2 Guardar la bebida en el menú	138	4.1 Aparato.....	131	11.3 Modificar los ajustes de la bebida	138	4.2 Mandos.....	131	11.4 Eliminar favoritos.....	138	5 Accesorios	132	11.5 Clasificar favoritos	138	6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134
9 Seguro para niños.....	137	8.1 Ajuste del grado de molido ...	137																																																								
3 Instalación y conexión.....	130	9.1 Activar el seguro para niños..	137	10 Calefacción de las tazas¹	137	3.1 Volumen de suministro	130	9.2 Desactivación del seguro a prueba de niños	137	10.1 Activar y desactivar la función de calefacción de las tazas ¹	138	3.2 Instalar y conectar el aparato	130	11 Favoritos.....	138	11.1 Guardar una bebida de la selección de bebidas.....	138	4 Familiarizándose con el aparato	131	11.2 Guardar la bebida en el menú	138	4.1 Aparato.....	131	11.3 Modificar los ajustes de la bebida	138	4.2 Mandos.....	131	11.4 Eliminar favoritos.....	138	5 Accesorios	132	11.5 Clasificar favoritos	138	6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134						
9.1 Activar el seguro para niños..	137	10 Calefacción de las tazas¹	137																																																								
3.1 Volumen de suministro	130	9.2 Desactivación del seguro a prueba de niños	137	10.1 Activar y desactivar la función de calefacción de las tazas ¹	138	3.2 Instalar y conectar el aparato	130	11 Favoritos.....	138	11.1 Guardar una bebida de la selección de bebidas.....	138	4 Familiarizándose con el aparato	131	11.2 Guardar la bebida en el menú	138	4.1 Aparato.....	131	11.3 Modificar los ajustes de la bebida	138	4.2 Mandos.....	131	11.4 Eliminar favoritos.....	138	5 Accesorios	132	11.5 Clasificar favoritos	138	6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134												
9.2 Desactivación del seguro a prueba de niños	137	10.1 Activar y desactivar la función de calefacción de las tazas ¹	138																																																								
3.2 Instalar y conectar el aparato	130	11 Favoritos.....	138	11.1 Guardar una bebida de la selección de bebidas.....	138	4 Familiarizándose con el aparato	131	11.2 Guardar la bebida en el menú	138	4.1 Aparato.....	131	11.3 Modificar los ajustes de la bebida	138	4.2 Mandos.....	131	11.4 Eliminar favoritos.....	138	5 Accesorios	132	11.5 Clasificar favoritos	138	6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																		
11 Favoritos.....	138	11.1 Guardar una bebida de la selección de bebidas.....	138																																																								
4 Familiarizándose con el aparato	131	11.2 Guardar la bebida en el menú	138	4.1 Aparato.....	131	11.3 Modificar los ajustes de la bebida	138	4.2 Mandos.....	131	11.4 Eliminar favoritos.....	138	5 Accesorios	132	11.5 Clasificar favoritos	138	6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																								
11.2 Guardar la bebida en el menú	138																																																										
4.1 Aparato.....	131	11.3 Modificar los ajustes de la bebida	138	4.2 Mandos.....	131	11.4 Eliminar favoritos.....	138	5 Accesorios	132	11.5 Clasificar favoritos	138	6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																												
11.3 Modificar los ajustes de la bebida	138																																																										
4.2 Mandos.....	131	11.4 Eliminar favoritos.....	138	5 Accesorios	132	11.5 Clasificar favoritos	138	6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																																
11.4 Eliminar favoritos.....	138																																																										
5 Accesorios	132	11.5 Clasificar favoritos	138	6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																																				
11.5 Clasificar favoritos	138																																																										
6 Antes de usar el aparato por primera vez	132	12 Home Connect	139	6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																																								
12 Home Connect	139																																																										
6.1 Preparar y limpiar el aparato .	132	12.1 Configurar Home Connect ...	139	6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																																												
12.1 Configurar Home Connect ...	139																																																										
6.2 Determinar la dureza del agua	133	12.2 Ajustes de Home Connect...	139	6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																																																
12.2 Ajustes de Home Connect...	139																																																										
6.3 Filtro de agua	133	12.3 Protección de datos	140	6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134	6.5 Indicaciones generales	134																																																				
12.3 Protección de datos	140																																																										
6.4 Realizar la primera puesta en marcha	134																																																										
6.5 Indicaciones generales	134																																																										

¹ Según el equipamiento del aparato

13 Ajustes básicos..... 140

- 13.1 Modificar los ajustes básicos..... 141
- 13.2 Vista general de los ajustes básicos 141

14 Cuidados y limpieza..... 142

- 14.1 Componentes adecuados para lavavajillas..... 142
- 14.2 Productos de limpieza..... 143
- 14.3 Limpieza del aparato..... 143
- 14.4 Limpiar la bandeja de go-
teo y el recipiente para po-
sos de café..... 144
- 14.5 Limpieza del recipiente pa-
ra la leche..... 144
- 14.6 Programas de manti-
miento..... 144

**15 Solucionar pequeñas averí-
as..... 146****16 Transporte, almacenamien-
to y eliminación de dese-
chos 152**

- 16.1 Activar la protección contra las bajas temperaturas..... 152
- 16.2 Eliminación del aparato usado..... 152

**17 Servicio de Asistencia Téc-
nica 152**

- 17.1 Número de producto (E-
Nr.), número de fabricación
(FD) y número de conteo
(Z-Nr.) 153

18 Características técnicas 153

- 18.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto 153

19 Declaración de conformidad . 154



1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato únicamente:

- para elaborar bebidas calientes.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan 8 años o más y cuenten con la supervisión de una persona adulta responsable. Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

1.4 Indicaciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragárlas y asfixiarse.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → Página 152

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No sumergir nunca el aparato o el cable de conexión de red en agua.
- ▶ No derramar ningún líquido sobre la conexión por enchufe del aparato.
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

El aparato se calienta.

- ▶ Procurar una ventilación suficiente del aparato.
- ▶ No poner nunca el aparato en funcionamiento dentro de un armario.

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- ▶ Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto y no hay disponible ningún cable de mayor longitud, ponerse en contacto con un técnico electricista para adaptar la instalación doméstica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Algunas piezas del aparato se calientan mucho.

- ▶ No tocar nunca las piezas calientes del aparato.
- ▶ Después del uso dejar enfriar las piezas calientes del aparato antes de manipularlas.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Las bebidas recién elaboradas están muy calientes.

- ▶ Si es necesario, dejar enfriar un poco las bebidas.
- ▶ Evitar el contacto de la piel con vapores y líquidos derramados. La conexión a distancia desatendida a través de la aplicación Home Connect puede causar quemaduras de terceros.
- ▶ No tocar el dispensador de café mientras sale la bebida.
- ▶ Mantener a las personas, especialmente a los niños, alejados del aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Un uso incorrecto del aparato puede exponer al usuario a una situación de riesgo.

- ▶ Para evitar el peligro de lesiones, utilizar el aparato únicamente conforme al uso previsto.

Aprisionamiento de los dedos al cerrar la puerta del aparato.

- ▶ Tener cuidado con los dedos al cerrar la puerta del aparato.

El molinillo gira.

- ▶ No introducir las manos en el molinillo.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!

El aparato contiene imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- ▶ Las personas con implantes electrónicos deberán mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al aparato.
- ▶ Respetar también la distancia mínima de 10 cm respecto al depósito de agua retirado.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!

La suciedad del aparato puede ser peligrosa para la salud.

- Respetar las indicaciones de limpieza para la higiene del aparato.

2 Protección del medio ambiente y ahorro

2.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

2.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Ajustar el intervalo para desconexión automática al valor más bajo.

- ✓ Si el aparato no se utiliza, éste se apaga más temprano.
→ "Ajustes básicos", Página 140

No interrumpir prematuramente el dispensado de bebidas.

- ✓ La cantidad de agua o leche caliente se utiliza de manera óptima.

Descalcificar regularmente el aparato.

- ✓ Los sedimentos de cal aumentan el consumo de energía.

3 Instalación y conexión

3.1 Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

Nota: Dependiendo del aparato se suministran diferentes accesorios. El presente accesorio está identificado con una línea discontinua.

→ Fig. 1

A	Cafetera automática
B	Recipiente para leche
C	Tubo para la leche
D	Adaptador para recipiente de leche ¹
E	Instrucciones de uso
F	Ayuda para colocar el filtro de agua
G	Pastilla descalcificadora ¹
H	Pastilla de limpieza ¹
I	Filtro de agua ¹
J	Tira de prueba de dureza del agua
K	Paño de microfibra

¹ Según el equipamiento del aparato

3.2 Instalar y conectar el aparato

¡ATENCIÓN!

Peligro de daños en el aparato. El aparato puede sufrir daños debido a una puesta en marcha incorrecta.

- Utilice el aparato sólo en recintos a salvo de heladas.

- ▶ Si el aparato fue transportado o almacenado a temperaturas inferiores a 0 °C, esperar 3 horas a una temperatura ambiente antes de la primera puesta en marcha.
 - ▶ Esperar aprox. 5 segundos después de cada conexión.
1. Colocar el aparato sobre una superficie horizontal, con suficiente capacidad portante y resistente al agua.
 2. Conectar el enchufe de red del aparato a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma a tierra.

4 Familiarizándose con el aparato

4.1 Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

Nota: Los colores y elementos individuales pueden variar según el modelo de aparato.

→ Fig. 2

- | | |
|---|---|
| 1 | Recipiente para leche |
| 2 | Paneles táctiles |
| 3 | Calefacción de las tazas ¹ |
| 4 | Tapa para conservar el aroma |
| 5 | Recipiente para café en grano |
| 6 | Mando giratorio para ajustar el grado de molido |
| 7 | Ranura para pastillas |

¹ Según el equipamiento del aparato

- | | |
|----|------------------------------------|
| 8 | Tapa del depósito de agua |
| 9 | Depósito de agua |
| 10 | Pantalla táctil |
| 11 | Puerta de la unidad de preparación |
| 12 | Placa de características |
| 13 | Sistema de la leche |
| 14 | Tapa de la salida de bebida |
| 15 | Bandeja de goteo |

¹ Según el equipamiento del aparato

4.2 Mandos

A continuación, se muestra una vista general de los mandos del aparato.

Sensores de selección

Aquí encontrará una vista general de los símbolos que siempre son visibles.

- | | |
|--|--|
| | Conectar o desconectar el aparato. |
| | Preparar dos tazas. |
| | Abrir o salir de los programas de mantenimiento. |
| | Abrir o salir de los ajustes. |

Pantalla táctil

La pantalla táctil es tanto un elemento de visualización como un elemento de mando.

- | | |
|-----------|--|
| Favoritos | Seleccionar bebidas memorizadas con ajustes personales. → Página 138 |
| Clásicos | Seleccionar bebidas estándar. |

	Seleccionar bebidas básicas que pueden ampliarse en combinación con Home Connect.		Ajustar la intensidad.
	El calientatazas está conectado.		Ajustar cantidad de llenado.
	El aparato está conectado a Home Connect.		Ajustar la proporción de leche.
			Ajustar el aroma.
			Ajustar la temperatura.

Nota: Con el aparato encendido tiene otras posibilidades de manejo con las indicaciones y los avisos correspondientes, p. ej., los ajustes de las bebidas.

5 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

Accesorios	Establecimiento comercial	Servicio de atención al cliente
Pastillas de limpieza	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Pastillas de descalcificación	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Filtro de agua	TZ70003	00575491
Filtro de agua, paquete de 3	TZ70033A	-
Paño de microfibra	-	00460770
Set de limpieza	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adaptador para recipiente de leche	TZ70001	17006005

6 Antes de usar el aparato por primera vez

Preparar el aparato para el uso.

6.1 Preparar y limpiar el aparato

Retirar las láminas protectoras y limpiar el aparato y las piezas individuales. Seguir las instrucciones gráficas al principio de este manual.

¡ATENCIÓN!

Los granos de café inapropiados pueden obstruir el molinillo.

- ▶ Utilizar exclusivamente mezclas de granos de café puros tostados para su preparación en cafeteras automáticas.
- ▶ No utilizar granos de café glaseados.
- ▶ No utilizar granos de café caramelizados.
- ▶ No utilizar granos de café tratados con cualquier tipo de aditivo con contenido de azúcar.
- ▶ No llenar con café molido.

→ Fig. 3 - 24

Nota: Llenar el depósito de agua a diario con agua limpia, fría y sin gas.

Consejo: Guardar el café en grano en un lugar fresco y en envases cerrados para que conserve su óptima calidad.

Los granos de café pueden permanecer varios días en el recipiente para café en grano sin que pierdan su aroma.

6.2 Determinar la dureza del agua

Es importante ajustar correctamente la dureza del agua para que su aparato pueda indicar a tiempo el momento en que se debe descalcificar. Se puede determinar la dureza del agua con la tira de prueba adjunta o consultar a la empresa local de abastecimiento de agua.

1. Sumergir brevemente en agua corriente limpia la tira de prueba.
2. Dejar secar la tira de prueba.
3. Leer la dureza del agua en la tira de prueba después de 1 minuto.

En la tabla se muestra la correspondencia entre los niveles y los grados de dureza del agua:

Dureza del agua alemana en °dH	Grado de du- reza total en mmol/l
1	< 1,3
2	1,3-2,5
3	2,5-3,8
4 ¹	> 3,8

¹ Ajuste de fábrica

Nota: Si hay instalado un descalcificador de agua en la casa, puede ajustarse "Sist. descalcif.".

Consejo: Puede modificar los ajustes en cualquier momento.

→ "Ajustes básicos", Página 140

6.3 Filtro de agua

Con un filtro de agua se reducen los depósitos de cal y las impurezas del agua.

Introducción del filtro de agua

¡ATENCIÓN!

Posibles daños en el aparato por calificación.

- ▶ Sustituir oportunamente el filtro de agua.
- ▶ Sustituir el filtro de agua a más tardar después de 2 meses.
- ▶ Tener en cuenta las indicaciones de la pantalla.

1. Pulsar ⌂.

2. Pulsar "Filtro INTENZA" y seguir las instrucciones de la pantalla.

Sustituir o retirar el filtro del agua

También se puede utilizar el aparato sin filtro de agua.

1. Pulsar ⌂.

2. Pulsar "Filtro INTENZA".

3. Pulsar "Sustituir" o "Retirar" y seguir las instrucciones de la pantalla.

es usar el aparato

Consejos

- El filtro de agua también se puede cambiar por motivos de higiene.
- Con un filtro de agua el aparato debe descalcificarse con menor frecuencia.
- Si utiliza un filtro de agua, obtendrá un café con sabor más intenso.
- Si el aparato no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo, p. ej., durante las vacaciones, antes de volver a usar el aparato se debe aclarar el filtro de agua colocado dispensando una taza de agua caliente.
- El filtro de agua se puede adquirir en el comercio especializado o a través del servicio de atención al cliente.
→ "Accesorios", Página 132

6.4 Realizar la primera puesta en marcha

Tras la conexión de corriente, efectuar los ajustes para la primera puesta en marcha. La primera puesta en marcha solo se muestra al conectar por primera vez el aparato.

1. Encender el aparato con .
 2. Seguir las instrucciones de la pantalla.
- ✓ La pantalla va mostrando los procesos en curso y facilita instrucciones.

Notas


- Si desea configurar Home Connect ahora, siga las instrucciones de la aplicación Home Connect.
→ "Configurar Home Connect", Página 139
- Si se selecciona "Modo Demo", solo funcionan las indicaciones de la pantalla. No se puede preparar ninguna bebida ni ejecutar ningún programa.

6.5 Indicaciones generales

Tener en cuenta las indicaciones para poder utilizar su aparato de forma óptima.

Notas

- El aparato se programa en fábrica con los ajustes estándar para el funcionamiento óptimo.
- El molinillo viene con ajustes de fábrica para un funcionamiento óptimo. Si el café solo sale a gotas o está demasiado claro y contiene muy poca crema, puede ajustar el grado de molido con el molinillo en funcionamiento.
→ "Ajuste del grado de molido", Página 137
- Es posible que se formen gotas de agua en las rendijas de ventilación y en la tapa de la ranura para pastillas durante el funcionamiento.
- Si no se utiliza el aparato durante un tiempo determinado, este se apagará automáticamente. La duración se puede modificar en los ajustes básicos. → Página 141
- Por razones técnicas, puede salir vapor del aparato.

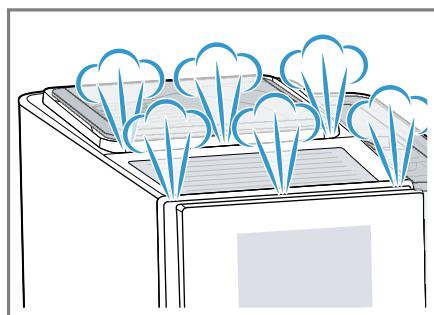

- La primera bebida no tiene aún todo su aroma:
 - Si se utiliza el aparato por primera vez.
 - Si se ha ejecutado un programa de mantenimiento.
 - Si no se ha utilizado el aparato durante un período de tiempo prolongado.

No ingerir la bebida.

Consejo: Una crema duradera y de porosidad fina se obtiene después de que el aparato se ha puesto en marcha y ha preparado varias tazas.

7 Manejo básico

7.1 Conectar o desconectar el aparato

- ▶ Pulsar .

Al encender el aparato, la pantalla muestra el logotipo. Al conectar y desconectar el aparato, este ejecuta automáticamente un ciclo de enjuague. Al apagar el aparato, este evacúa vapor en la bandeja de gooteo para limpiarla. Si el aparato todavía está caliente al encenderlo o no ha preparado ninguna bebida antes de desconectarlo, no se ejecuta el ciclo de enjuague.

7.2 Preparación de bebidas

Descubra cómo preparar una bebida de su elección.

ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Las bebidas recién elaboradas están muy calientes.

- ▶ Si es necesario, dejar enfriar un poco las bebidas.

- ▶ Evitar el contacto de la piel con vapores y líquidos derramados.

Notas

- Con algunos ajustes, el café se prepara en varias fases. Esperar hasta que el proceso haya finalizado completamente.
- Si se prepara una bebida con leche, acoplar siempre el recipiente de leche lleno o el adaptador con un cartón de leche.
- Solo se puede acoplar el recipiente de leche o el adaptador si el sistema de leche está montado con el adaptador y el tubo en la tapa del dispensador de bebidas.
- El recipiente de leche está especialmente diseñado para este aparato. Utilizar el recipiente de leche exclusivamente para el uso doméstico y para guardar leche en el frigorífico.
- Si el sistema de leche no está limpio, podrían salir pequeñas cantidades de leche al preparar agua caliente.

7.3 doubleShot y tripleShot

El aparato muele dos o tres veces café.

Para liberar únicamente los olores más agradables y aromáticos, el aparato vuelve a moler y preparar café.

Cuanto más se prolonga el tiempo de preparación del café, más sustancias amargas y aromas no deseados se liberan. Las sustancias amargas y los aromas no deseados perjudican el sabor y la digestibilidad del café.

Nota: Las funciones "doubleShot" y "tripleShot" dependen de la intensidad y del tamaño de la bebida seleccionada.

7.4 Preparar café con leche

Descubra en un ejemplo cómo preparar un Latte Macchiato.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras!

El sistema de leche se calienta mucho.

- ▶ No tocar nunca el sistema de leche caliente.
- ▶ Dejar enfriar el sistema de leche antes de tocarlo.

Requisitos

- El recipiente de leche o el adaptador está acoplado.
- El recipiente de leche está lleno o el tubo del adaptador está sumergido en la leche.
- 1. Colocar un vaso debajo del dispensador de bebidas.
- 2. Pulsar "Clásicos".
- 3. Seleccionar y pulsar el símbolo de bebida para Latte Macchiato.
 - Pulsar  para modificar la intensidad.
 - Pulsar  para modificar la cantidad de llenado.
 - Pulsar  para modificar la proporción de leche.
- 4. Pulsar "Iniciar" y esperar hasta que el proceso haya finalizado.
 - Pulsar "Detener" para detener completamente el dispensador de la bebida.
 - Pulsar "Saltar" para detener únicamente el paso actual.

El sistema de leche se limpia automáticamente después de la preparación de una bebida por medio de una breve ráfaga de vapor.

Notas

- Si no se modifica ningún ajuste durante aproximadamente 30 segundos, el aparato abandona el modo de ajuste.
- El aparato guarda los ajustes automáticamente.

Consejos

- Antes de dispensar la bebida, las tazas también se pueden precalentar con agua caliente o la función de calefacción de las tazas¹.
- También se pueden utilizar bebidas de base vegetal en lugar de leche, p. ej., de soja.
- La calidad de la espuma de leche depende del tipo de leche utilizado o de la bebida de base vegetal.

7.5 Preparación de dos tazas al mismo tiempo

Dependiendo de la bebida, se pueden preparar 2 tazas al mismo tiempo.

Nota: Si la función "doubleShot" o "tripleShot" está activa, no es posible la función para preparar dos tazas al mismo tiempo.

1. Pulsar el símbolo de la bebida deseada.
 2. Pulsar .
 - ✓ La pantalla muestra el ajuste.
 3. Colocar dos tazas debajo del dispensador de bebidas, a la izquierda y a la derecha.
 4. Pulsar "Iniciar".
- La bebida se prepara en 2 pasos. Los granos de café se muelen en 2 procesos de molido.
- ✓ La bebida se prepara y las tazas empiezan a llenarse.
 5. Esperar hasta que el proceso haya concluido.

¹ Según el equipamiento del aparato

8 Molinillo

El aparato dispone de un molinillo regulable con el que se puede ajustar individualmente el grado de molido de los granos de café.

8.1 Ajuste del grado de molido

Ajustar el grado de molido deseado durante el molido de los granos de café.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones!

El molinillo gira.

- ▶ No introducir las manos en el molinillo.

¡ATENCIÓN!

Peligro de daños en el molinillo. El ajuste incorrecto del grado de molido puede dañar el molinillo.

- ▶ Ajustar el grado de molido solo con el molinillo en funcionamiento.
- ▶ Ajustar gradualmente el grado de molido con el mando giratorio.

Grado de molido - Ajuste

lido

Grado de molido fino para granos de café con tueste oscuro.



Girar el mando giratorio en sentido antihorario.

Grado de molido grueso para granos de café con tueste claro.



Girar el mando giratorio en sentido horario.

El ajuste del grado de molido tiene efecto después de la segunda taza de café.

Consejo: Si el café solo sale a gotas, ajuste un grado de molido más grueso.

Si el café está muy claro o tiene poca crema, ajuste el grado de molido más fino.

9 Seguro para niños

Se puede bloquear la cafetera para proteger a los niños contra escaladuras y quemaduras.

9.1 Activar el seguro para niños

Requisito: El aparato está conectado.

- ▶ Pulsar ☀ durante al menos 3 segundos.
- ✓ El seguro para niños está activado.

9.2 Desactivación del seguro a prueba de niños

- ▶ Pulsar ☀ durante al menos 3 segundos.
- ✓ El seguro para niños está desactivado.

10 Calefacción de las tazas¹

Las tazas se pueden precalentar con la función de calefacción de las tazas.

¹ Según el equipamiento del aparato

10.1 Activar y desactivar la función de calefacción de las tazas¹

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras!

La calefacción de las tazas¹ se calienta mucho.

- ▶ No tocar nunca la calefacción de las tazas¹ cuanto esté caliente.
- ▶ Dejar enfriar la calefacción de las tazas¹ antes de tocarla.

Consejo: Para precalentar las tazas de forma óptima, colocar las tazas con la base sobre la calefacción de las tazas¹.

- ▶ La calefacción de las tazas¹ se activa y desactiva en los ajustes básicos.
→ "Vista general de los ajustes básicos", Página 141

11 Favoritos

Guardar las bebidas con ajustes personales en un favorito.

Los favoritos se pueden marcar con un color. Un favorito incluye una bebida con ajustes personales. Se pueden modificar los ajustes en cualquier momento.

Nota: Para salir de los ajustes, pulsar ← o iniciar el dispensado de la bebida.

11.1 Guardar una bebida de la selección de bebidas

1. Seleccionar una bebida de "Clásicos" o "coffeeWorld".
2. Realizar los ajustes personales de la bebida.

3. Pulsar "Favoritos".
4. Seleccionar el color deseado para la bebida.
5. Pulsar "Guardar".

11.2 Guardar la bebida en el menú

1. Pulsar "Favoritos".
2. Pulsar ☕.
- ✓ En la pantalla se visualizan todas las bebidas disponibles.
3. Seleccionar la bebida deseada.
4. Realizar los ajustes personales de la bebida.
5. Pulsar "Continuar".
6. Seleccionar el color deseado para la bebida.
7. Pulsar "Guardar".

11.3 Modificar los ajustes de la bebida

1. Pulsar "Favoritos".
2. Seleccionar la bebida y pulsar brevemente.
3. Modificar los ajustes de la bebida.
4. Pulsar "Aplicar".
- ✓ Los nuevos ajustes están guardados.

11.4 Eliminar favoritos

1. Pulsar "Favoritos".
2. Seleccionar la bebida.
3. Pulsar al menos 3 segundos sobre la bebida.
4. Confirmar "Borrar".

11.5 Clasificar favoritos

1. Pulsar "Ajustes".
2. Pulsar "Personalización".
3. Pulsar "Clasificación de favoritos".

¹ Según el equipamiento del aparato

- Clasificar los favoritos, p. ej., por nombre o color.

12 Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: www.home-connect.com.

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

Consejo: Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.
→ "Seguridad", Página 125

- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En ese momento no es posible controlarlo desde la aplicación Home Connect.

12.1 Configurar Home Connect

Requisitos

- El aparato ya está conectado a la red eléctrica y encendido.
 - Se cuenta con un dispositivo móvil (p. ej., un teléfono inteligente) con una versión actual del sistema operativo iOS o Android.
 - El dispositivo móvil y el aparato se encuentran dentro del margen de alcance de la señal wifi de la red doméstica.
 - La aplicación Home Connect está configurada en el dispositivo móvil.
- Abrir la aplicación Home Connect y escanear el siguiente código QR.
→ Fig. 25
 - Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

12.2 Ajustes de Home Connect

Adapte Home Connect a sus necesidades.

Los ajustes de Home Connect se encuentran en los ajustes básicos del aparato. El ajuste que aparece en la pantalla depende de si Home Connect está configurada y de si el aparato está conectado a la red doméstica.

Vista general de los ajustes de Home Connect

Aquí encontrará una vista general de los ajustes de "Home Connect" y de red.

Ajuste básico	Selección	Descripción
Conexión Wi-Fi	Activado Desactivado	Desactivar el módulo remoto en caso de ausencia prolongada o para ahorrar energía. Nota: En el modo preparado en red el aparato consume 2 W como máximo.
Inicio remoto	Activado Desactivado	Activar y desactivar el inicio a distancia en el aparato. Nota: Con la aplicación "Home Connect" solo se puede desconectar el aparato.
Añadir dispositivo móvil	-	Conectar el aparato con la aplicación "Home Connect" o con las cuentas adicionales.
Información de red	-	Mostrar la información de red y del aparato.
Borrar los ajustes de red	-	Nota: Sin conexión de red no se puede manejar a través de la aplicación "Home Connect".
Actualización de software	-	Nota: Este ajuste solo está disponible en una actualización de software.

12.3 Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos. Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

13 Ajustes básicos

Es posible adaptar los ajustes básicos del aparato a las necesidades individuales y acceder a funciones adicionales.

13.1 Modificar los ajustes básicos

1. Pulsar ☀.
- ✓ En la pantalla aparece la lista de los ajustes básicos.
2. Modificar el ajuste básico deseado.
- ✓ El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.
3. Pulsar ← para salir de los ajustes básicos.

13.2 Vista general de los ajustes básicos

Aquí encontrará una vista general de los ajustes básicos.

Ajuste de bebidas	Temperatura de elaboración	Ajuste de la temperatura de elaboración.
	Orden de la leche	Ajustar el orden de la leche y del café.
	Pausa Latte Macchiato	Ajustar la pausa entre la leche y el café.
	Restablecer los parámetros de bebidas	Restablecer los ajustes de bebidas.
Ajuste del aparato	Calefacción de las tazas ¹	Activar o desactivar la calefacción de las tazas ¹ .
	Desconexión automática	Ajustar la duración tras la cual el aparato se desconecta.
	Brillo de la pantalla	Ajustar el brillo en niveles.
	Tonos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Encender y apagar los tonos. ■ Ajustar el volumen.
	Dureza del agua	Ajustar la dureza del agua.
	Idioma	Ajustar el idioma.
	Ajustes de fábrica	Restablecer el aparato a los ajustes de fábrica.
Personalización		
	Funcionamiento tras encender	Ajustar la indicación de la pantalla para "Favoritos", "Clásicos" o "coffee-World".
	Clasificación de favoritos	Establecer el orden de los favoritos.

¹ Según el equipamiento del aparato

Home Connect	Información sobre Home Connect	Escanear el código QR para comenzar. → "Ajustes de Home Connect", Página 139
Información del aparato	Contador de bebidas	Mostrar la cantidad de bebidas preparadas.
	Información de limpieza	Mostrar la duración hasta el siguiente cambio del filtro de agua o el inicio de un programa de mantenimiento.
	Información de la versión	Mostrar la información de red y del aparato.
	Información de la licencia	Mostrar el texto de licencia FOSS.
Modo de funcionamiento	Modo de funcionamiento con fines de demostración	Activar o desactivar "Modo Demo".

¹ Según el equipamiento del aparato

14 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

14.1 Componentes adecuados para lavavajillas

Aquí encontrará una vista general de los componentes que se pueden lavar en el lavavajillas.

¡ATENCIÓN!

Algunas piezas son sensibles a las variaciones de temperatura y pueden dañarse en el lavavajillas.

- Observar las instrucciones de uso del lavavajillas.

- Lavar en el lavavajillas solo los componentes adecuados.
- Utilizar solo programas que no calienten los componentes a más de 60 °C.

Adecuado:

- Bandeja de goteo
 - Cubierta de bandeja de goteo
 - Recipiente para los posos de café

No adecuado:

- Depósito de agua
- Tapa del depósito de agua
- Tapa para conservar el aroma
- Unidad de preparación
- Tapa de la salida de bebida

- Indicador mecánico del nivel de llenado
- Sistema de la leche con adaptador
- Recipiente para la leche con tapa

14.2 Productos de limpieza

Utilizar exclusivamente productos de limpieza adecuados.

¡ATENCIÓN!


Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.

Los productos de limpieza y el descalcificador inadecuados pueden dañar el aparato.

- ▶ No utilizar nunca ácido cítrico puro, vinagre ni productos a base de vinagre para descalcificar.
- ▶ No utilizar ningún producto descalcificador con ácido fosfórico.
- ▶ Utilizar solamente pastillas de descalcificación y limpieza desarrolladas especialmente para el aparato.

→ "Accesorios", Página 132

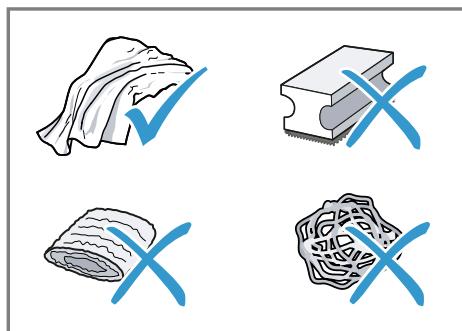

Consejos

- Lavar bien los paños de esponja nuevos para eliminar las posibles sales adheridas. Las sales pueden provocar una corrosión ligera en las superficies de acero inoxidable.
- Eliminar inmediatamente los restos de cal, café, leche y soluciones de descalcificación y de limpieza para evitar la formación de corrosión.

14.3 Limpieza del aparato

⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No sumergir nunca el aparato o el cable de conexión de red en agua.
- ▶ No derramar ningún líquido sobre la conexión por enchufe del aparato.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras!

Algunas piezas del aparato se calientan mucho.

- ▶ No tocar nunca las piezas calientes del aparato.
- ▶ Despues del uso dejar enfriar las piezas calientes del aparato antes de manipularlas.

1. Limpiar la carcasa, las superficies brillantes y el panel de mando con el paño de microfibra adjunto.
2. Despues de la preparación de una bebida limpiar el dispensador con un paño suave y húmedo.

es Cuidados y limpieza

3. Enjuagar el depósito de agua con agua limpia y fresca.
4. Si no se ha utilizado el aparato durante un período de tiempo prolongado (p. ej., durante las vacaciones) limpiar todo el aparato, inclusive las piezas móviles como p. ej. la unidad de preparación o el depósito de agua.

Nota: El aparato ejecuta automáticamente un ciclo de enjuague cuando se enciende en frío o cuando se apaga después de dispensar café. Es decir, la cafetera se limpia por sí misma.

14.4 Limpiar la bandeja de goteo y el recipiente para posos de café

Limpiar y vaciar a diario la bandeja de goteo y el recipiente para posos de café para evitar sedimentos. Seguir las instrucciones gráficas al principio del manual.

→ Fig. 26 - 27

14.5 Limpieza del recipiente para la leche

Por razones de higiene, el recipiente de leche debe limpiarse regularmente. El recipiente de leche se puede lavar en el lavavajillas. Seguir las instrucciones gráficas al principio del manual.

→ Fig. 17 - 18

14.6 Programas de mantenimiento

Si se desea colocar o retirar un filtro de agua, o bien limpiar el aparato en profundidad, deben utilizarse los programas de mantenimiento. El aparato avisa cuando es necesario ejecutar un programa de mantenimiento (p. ej., limpieza).

¡ATENCIÓN!

Una limpieza o descalcificación a destiempo o incorrectas pueden dañar el aparato.

- ▶ Realice el proceso de descalcificación inmediatamente.
- ▶ Introducir solo pastillas de limpieza en la ranura para pastillas.
- ▶ No introducir pastillas descalcificadoras ni otros agentes en la ranura para pastillas.

Notas

- La pantalla indica el avance del proceso.
- Si el aparato está bloqueado, solo podrá utilizarse de nuevo cuando se haya completado correctamente el proceso de descalcificación.

Consejo: La unidad de preparación debe extraerse y limpiarse con frecuencia de forma manual, además de hacerlo con el programa de enjuague automático.

Utilizar los programas de mantenimiento

1. Pulsar ⌂.
2. Pulsar el símbolo del programa deseado.
- ✓ La pantalla va mostrando los procesos en curso y facilita instrucciones.

Vista general de programas de mantenimiento

Aquí se ofrece una vista general de los programas de mantenimiento.

Nota: La imagen de inicio muestra las bebidas que quedan hasta que se ejecute el programa y la duración.

	Filtro INTENZA	Colocar, sustituir o retirar el filtro de agua.
	Limpieza del sistema de leche	Enjuagar automáticamente el sistema de la leche.
	calc'nClean	Combinar limpieza y descalcificación. Eliminar los restos de cal y café de los conductos.
	Limpieza	Eliminar los restos de café de los conductos.
	Descalcificar	Eliminar los restos cal de los conductos.
	Limpieza de la unidad de preparación	En la pantalla aparece por pasos la limpieza óptima de la unidad de elaboración.
	Limpiar el dispensador de bebidas	En la pantalla aparece por pasos la limpieza óptima del dispensador.
	Protección contra heladas	Vaciar los conductos para proteger el aparato durante el transporte o almacenamiento.
	Enjuague especial	Cuando se interrumpe un programa de mantenimiento, p. ej., debido a un corte en el suministro eléctrico, el aparato ejecuta automáticamente un ciclo de enjuague. Después el aparato vuelve a estar listo para funcionar.

Consejos

- Cuando se inicia el programa "Descalcificar" o "calc'nClean", debe prepararse un recipiente de al menos 1 l de capacidad.
- Si se utiliza un filtro de agua, se prolonga el intervalo de tiempo hasta que se deba ejecutar un programa de mantenimiento.

- Se pueden combinar "Descalcificar" y "Limpieza" mediante el programa de mantenimiento "calc'nClean".

15 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no reacciona.	<p>El aparato tiene una avería.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Extraer el cable de conexión de la toma de corriente y esperar 60 segundos.2. Enchufar el cable de conexión de la toma de corriente.
Home Connect no funciona correctamente.	<p>Hay diferentes causas posibles.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ir a www.home-connect.com.
El aparato solo dispensa agua, no café.	<p>El aparato no reconoce el recipiente para café en grano vacío.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Echar granos de café.
	<p>El conducto de café de la unidad de preparación está obstruido.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Limpiar la unidad de preparación.
	<p>Los granos de café son demasiado aceitosos y no caen en el molinillo.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Golpear levemente el recipiente del café en grano.▶ Utilice otro tipo de café.▶ No utilizar granos aceitosos.▶ Limpiar el recipiente vacío para café en grano con un paño húmedo.
	<p>La unidad de preparación no está colocada correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Comprobar si la unidad de elaboración está correctamente colocada y bien cerrada.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato solo dispensa agua, no café.	<p>2. Empujar el tirador rojo superior hacia la izquierda.</p> <p>3. Colocar la cubierta del compartimento de preparación.</p>
El aparato no dispensa espuma de leche.	<p>El sistema de la leche está sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Limpiar el sistema de la leche en el lavavajillas.
	<p>El tubo de la leche no está sumergido en la leche.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Utilizar más leche. ► Comprobar si el tubo de leche está sumergido en la leche.
	<p>La máquina está fuertemente calcificada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Descalcificar el aparato.
El sistema de la leche no absorbe leche.	<p>El sistema de la leche no está montado correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Colocar correctamente el sistema de leche.
	<p>El recipiente para la leche y el sistema de la leche se han conectado en el orden incorrecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Conectar primero el sistema de leche al dispensador y, a continuación, el recipiente para la leche.
	<p>El tubo de la leche no está sumergido en la leche.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Utilizar más leche. ► Comprobar si el tubo de leche está sumergido en la leche.
La espuma de leche está demasiado fría.	<p>La leche está demasiado fría.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Utilizar leche tibia.
El aparato no dispensa agua caliente.	<p>El sistema de la leche está sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Limpiar el sistema de la leche en el lavavajillas.
El sistema de leche no se puede montar o desmontar.	<p>La secuencia de montaje es incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Conectar primero el sistema de leche y, a continuación, el recipiente para la leche. Al efectuar el desmontaje, extraer primero el recipiente para la leche y, a continuación, el sistema de leche.
El aparato no dispensa bebidas.	<p>Hay aire en el filtro de agua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumergir en agua el filtro de agua con la abertura hacia arriba hasta que no salgan burbujas de aire. 2. Volver a colocar el filtro. <ul style="list-style-type: none"> ► Presionar el filtro de agua en el empalme del depósito de forma recta y firme.
	<p>Los restos de los agentes de descalcificación obturan el depósito de agua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar el depósito de agua.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no dispensa bebidas.	<p>2. Limpiar a fondo el depósito de agua.</p>
Gotas de agua se encuentran en la parte inferior interna del aparato.	<p>Bandeja de goteo retirada demasiado pronto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirar la bandeja de goteo unos segundos después de haber preparado la última bebida.
La unidad de preparación no puede retirarse.	<p>No se puede soltar el cierre, la unidad de elaboración está atascada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desconectar el aparato y volver a conectarlo después de 3 minutos.
El molinillo no funciona.	<p>El aparato está demasiado caliente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconectar el aparato de la red eléctrica. 2. Esperar 1 hora para enfriar el aparato.
El molinillo no muele granos de café aunque el recipiente para café en grano está lleno.	<p>Los granos de café son demasiado aceitosos y no caen en el molinillo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Golpear levemente el recipiente del café en grano. ▶ Utilice otro tipo de café. ▶ No utilizar granos aceitosos. ▶ Limpie el recipiente vacío para café en grano con un paño húmedo.
Calidad del café o de la espuma de leche muy variable.	<p>La cafetera está calcificada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Descalcificar el aparato.
Calidad de la espuma de leche muy variable.	<p>Calidad de la espuma de leche está en función del tipo de leche o de la bebida de base vegetal utilizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimizar el resultado seleccionando el tipo de leche o de la bebida de base vegetal.
Café se dispensa solo a gotas o no se dispensa del todo.	<p>El grado de molido ajustado es demasiado fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajuste un grado de molido más grueso. → "Ajuste del grado de molido", Página 137
La cantidad de llenado ajustada no se alcanza.	<p>La máquina está fuertemente calcificada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Descalcificar el aparato.
	<p>Hay aire en el filtro de agua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumergir en agua el filtro de agua con la abertura hacia arriba hasta que no salgan burbujas de aire. 2. Volver a colocar el filtro.
	<p>El aparato está sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpie la unidad de preparación. ▶ Descalcificar y limpiar el aparato.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El café no tiene «crema».	<p>El tipo de café no es óptimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilice un tipo de café con una mayor proporción de granos de la variedad Robusta. ▶ Utilice un tipo de café con un tueste más intenso.
	<p>Los granos ya no están recién tostados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilice granos frescos.
	<p>El grado de molido no es el adecuado para los granos de café.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajuste un grado de molido más fino. → "Ajuste del grado de molido", Página 137
El café es demasiado «ácido».	<p>Se ha ajustado un grado de molido demasiado grueso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajuste un grado de molido más fino. → "Ajuste del grado de molido", Página 137
	<p>El tipo de café no es óptimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilice un tipo de café con una mayor proporción de granos de la variedad Robusta. ▶ Utilice un tipo de café con un tueste más intenso.
El café es demasiado «amargo».	<p>El grado de molido ajustado es demasiado fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajuste un grado de molido más grueso. → "Ajuste del grado de molido", Página 137
	<p>El tipo de café no es óptimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilice otro tipo de café.
El café tiene sabor a «quemado».	<p>El grado de molido ajustado es demasiado fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajuste un grado de molido más grueso. → "Ajuste del grado de molido", Página 137
	<p>El tipo de café no es óptimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilice otro tipo de café.
	<p>La temperatura del café está ajustada demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Disminuir la temperatura del café.
Los posos de café no son compactos y están demasiado húmedos.	<p>El grado de molido no está ajustado de modo óptimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajustar un grado de molido más grueso o más fino. → "Ajuste del grado de molido", Página 137
	<p>Los granos de café son demasiado aceitosos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar otro tipo de grano.

Fallo	Causa y resolución de problemas
En la pantalla aparece "Colocar la unidad de elaboración.".	<p>La tapa no está colocada correctamente.</p> <p>1. Comprobar si la unidad de elaboración está correctamente colocada y bien cerrada.</p> <p>2. Empujar el tirador rojo superior hacia la izquierda.</p> <p>3. Colocar la cubierta del compartimento de preparación.</p>
La indicación de la pantalla muestra "Llenar el depósito de agua." a pesar de que el depósito de agua está lleno.	<p>El depósito de agua no está colocado correctamente.</p> <p>► Colocar correctamente el depósito de agua.</p>
	<p>El depósito de agua contiene agua con gas.</p> <p>► Llenar el depósito de agua con agua limpia del grifo.</p>
	<p>El flotador del depósito de agua está enganchado.</p> <p>1. Retirar el depósito de agua.</p> <p>2. Limpiar a fondo el depósito de agua.</p>
	<p>El filtro de agua nuevo no se ha enjuagado según las instrucciones.</p> <p>1. Lavar el filtro de agua según las instrucciones.</p> <p>2. Poner en funcionamiento el filtro de agua.</p>
	<p>Hay aire en el filtro de agua.</p> <p>1. Sumergir en agua el filtro de agua con la abertura hacia arriba hasta que no salgan burbujas de aire.</p> <p>2. Volver a colocar el filtro.</p>
	<p>El filtro de agua es antiguo.</p> <p>► Colocar un nuevo filtro de agua.</p>
	<p>Los depósitos de cal en el depósito de agua obstruyen el sistema.</p> <p>1. Limpiar a fondo el depósito de agua.</p> <p>2. Iniciar el programa de descalcificación.</p>
En la pantalla aparece "Limpiar la unidad de elaboración.".	<p>La unidad de preparación está sucia.</p> <p>► Limpiar la unidad de preparación.</p>
	<p>El mecanismo de la unidad de preparación se mueve con dificultad.</p> <p>► Limpiar la unidad de preparación.</p>
En la pantalla aparece "Sobretensión o subtensión".	<p>Problemas con el suministro de corriente.</p> <p>► El aparato solo debe funcionar con 220 - 240 V.</p>

Fallo	Causa y resolución de problemas
En la pantalla aparece "Error en el sistema de agua. Reiniciar el aparato.".	<p>El aparato tiene una avería.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 187 1036 242">1. Extraer el cable de conexión de la toma de corriente y esperar 60 segundos.<li data-bbox="370 242 1036 295">2. Enchufar el cable de conexión de la toma de corriente.
La indicación de la pantalla muestra "¡Debe ejecutarse el programa calc'nClean!" con mucha frecuencia.	<p>El agua blanda contiene menor cantidad de cal disuelta.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 366 798 403">1. Colocar un nuevo filtro de agua.<li data-bbox="370 403 997 455">2. Ajustar en consecuencia el grado de dureza del agua.
	<p>Se ha utilizado el producto descalcificador incorrecto o demasiado poco.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 533 1036 585">▶ Utilizar para descalcificar únicamente las pastillas adecuadas. <p>El programa de mantenimiento no se ha ejecutado completamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 657 1036 709">▶ Iniciar el programa de mantenimiento "Enjuague especial". → "<i>Programas de mantenimiento</i>", Página 144

16 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

16.1 Activar la protección contra las bajas temperaturas

Proteger el aparato contra los efectos de las heladas durante el transporte y el almacenamiento.

¡ATENCIÓN!

Los residuos líquidos en el aparato pueden dañar el aparato al transportarlo o almacenarlo.

- ▶ Vaciar el sistema de tubos antes de proceder al transporte o almacenamiento.
- 1. Ejecutar el programa "Protección contra heladas".
→ "Vista general de programas de mantenimiento", Página 144
- 2. Desconectar el aparato de la red eléctrica.

16.2 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

- 1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- 2. Cortar el cable de conexión de red.
- 3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RA-EE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

17 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto

(E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

17.1 Número de producto (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)

El número de producto (E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.) se encuentran en la placa de características del aparato. Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

18 Características técnicas

Tensión	220– 240 V ~
Frecuencia	50 Hz
Potencia de conexión	1500 W
Presión máxima de la bomba, estática	20 bar
Capacidad máxima del depósito de agua (sin filtro)	2,6 l
Capacidad máxima del depósito de café en grano	350 g
Longitud del cable de alimentación	100 cm
Altura del aparato	38 cm
Anchura del aparato	30 cm

Profundidad del aparato	46,7 cm
Peso, vacío	9 kg
Tipo de molinillo	Cerámica

18.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.

Las informaciones de licencia correspondientes se encuentran memorizadas en el aparato. También se puede acceder a las informaciones de licencia correspondientes a través de la aplicación Home Connect: «Perfil -> Avisos legales -> Informaciones de licencia».¹ Se puede descargar las informaciones de licencia en la página web de la marca del producto. (Buscar el modelo de aparato y demás documentos en la página web del producto). También se pueden solicitar las informaciones correspondientes en ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

El código fuente se pondrá a disposición previo pedido.

Envíe su solicitud a ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Asunto: „OSSREQUEST“

Los costes para el trámite de su solicitud le serán facturados. Esta oferta es válida por tres años a partir de la fecha de compra o, como mínimo, por el tiempo en el que ofrecemos asistencia técnica y recambios para el aparato correspondiente.

¹ Según el equipamiento del aparato

19 Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH, certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay una declaración de conformidad con RED detallada en siemens-home.bsh-group.com en la página web

del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 100 mW máx.

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): 100 mW máx.

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

AL BA MD ME MK RS UK UA

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário digital.



Índice

1 Segurança	157
1.1 Indicações gerais	157
1.2 Utilização correta.....	157
1.3 Limitação do grupo de utilizadores.....	157
1.4 Instruções de segurança.....	157
2 Proteção do meio ambiente e poupança.....	161
2.1 Eliminação da embalagem	161
2.2 Poupança de energia.....	161
3 Instalação e ligação	161
3.1 Âmbito de fornecimento.....	161
3.2 Instalar e ligar o aparelho	161
4 Familiarização	162
4.1 Aparelho	162
4.2 Comandos.....	162
5 Acessórios	163
6 Antes da primeira utilização....	163
6.1 Preparar e limpar o aparelho.	163
6.2 Verificar a dureza da água.....	164
6.3 Filtro de água	164
6.4 Efetuar a primeira colocação em funcionamento.....	165
6.5 Indicações gerais	165
7 Operação base	165
7.1 Ligar ou desligar o aparelho..	165
7.2 Tirar uma bebida.....	166
7.3 doubleShot e tripleShot.....	166
7.4 Tirar uma bebida de café com leite.....	166
7.5 Tirar duas chávenas em simultâneo.....	167
8 Moinho	167
8.1 Regular o grau de moagem...	167
9 Fecho de segurança para crianças	168
9.1 Ativar a proteção para crianças.....	168
9.2 Desativar o fecho de segurança para crianças	168
10 Aquecimento para chávenas¹	168
10.1 Ativar e desativar o aquecimento para chávenas ¹	168
11 Favoritos.....	169
11.1 Guardar uma bebida da seleção de bebidas	169
11.2 Guardar a bebida no menu .	169
11.3 Alterar definições de bebida	169
11.4 Eliminar favoritos	169
11.5 Ordenar favoritos	169
12 Home Connect	169
12.1 Configurar Home Connect ...	170
12.2 Regulações Home Connect.	170
12.3 Proteção de dados.....	171

¹ Conforme o equipamento do aparelho

13 Regulações base.....	171
13.1 Alterar as regulações base..	171
13.2 Vista geral das regulações base.....	171
14 Limpeza e manutenção.....	173
14.1 Apto para máquina de la- var loiça.....	173
14.2 Produtos de limpeza	174
14.3 Limpeza do aparelho	174
14.4 Limpar o coletor de pingos e o depósito de borras de café.....	175
14.5 Limpar o recipiente do leite .	175
14.6 Programas de manutenção..	175
15 Eliminar falhas	177
16 Transportar, armazenar e eliminar	183
16.1 Ativar a proteção contra congelamento.....	183
16.2 Eliminar o aparelho usado ...	183
17 Assistência Técnica.....	183
17.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z- Nr.).....	184
18 Dados técnicos	184
18.1 Informações sobre software livre e open source	184
19 Declaração de conformida- de	185



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para preparar bebidas quentes.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 8 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Instruções de segurança

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.

- Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- Nunca operar um aparelho danificado.
- Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou deslique o fusível no quadro elétrico.
- Contactar a Assistência Técnica. → *Página 183*

Reparações indevidas são perigosas.

- As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água.

- Não pode ser derramado nenhum líquido sobre a ficha do aparelho.
- Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

O aparelho atinge temperaturas altas.

- Ventile suficientemente o aparelho.
 - Nunca opere o aparelho dentro de um armário.
- A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.
- Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
 - Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
 - Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Algumas partes do aparelho ficam muito quentes.

- Nunca tocar nas partes quentes do aparelho.
- Deixe que as partes quentes do aparelho arrefeçam antes de lhes tocar.

⚠ AVISO – Risco de escaldadela!

As bebidas acabadas de preparar estão muito quentes.

- Se necessário, deixar arrefecer as bebidas.
- Evitar que a pele entre em contacto com líquidos vertidos e vapores.

Um início remoto inadvertido através da aplicação Home Connect pode provocar queimaduras a terceiros.

- Não tocar na parte de baixo do dispensador de café durante a tiragem de bebidas.
- Manter as pessoas, especialmente as crianças, afastadas do aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Uma utilização errada do aparelho pode colocar o utilizador em perigo.

- ▶ Para evitar ferimentos, utilize o aparelho apenas conforme a sua utilização correta.

Perigo de entalamento dos dedos ao fechar a porta do aparelho.

- ▶ Ter atenção aos dedos ao fechar a porta do aparelho.

O moinho roda.

- ▶ Nunca introduzir as mãos no moinho.

⚠ AVISO – Perigo: magnetismo!

O aparelho inclui ímanes permanentes. Estes podem afetar implantes eletrónicos, p. ex., pacemakers ou bombas de insulina.

- ▶ Os portadores de implantes eletrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao aparelho.
- ▶ A distância mínima de 10 cm também deve ser mantida em relação ao depósito de água removido.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

As impurezas no aparelho podem acarretar danos para a saúde.

- ▶ Tenha em atenção as indicações de limpeza para a higiene referentes ao aparelho.

2 Proteção do meio ambiente e poupança

2.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

2.2 Poupança de energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Regular o intervalo do desligar automático para o valor mínimo.

- ✓ Se o aparelho não estiver a ser utilizado, desligar-se-á mais cedo.
→ "Regulações base", Página 171

Não interromper a tiragem de uma bebida antecipadamente.

- ✓ A quantidade de água ou leite aquecida é utilizada de forma ideal.

Descalcificar o aparelho com regularidade.

- ✓ Os depósitos calcários aumentam o consumo de energia.

3 Instalação e ligação

3.1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

Nota: É fornecido um acessório diferente consoante o tipo de aparelho. Este acessório está identificado através de uma moldura tracejada.

→ Fig. 1

A	Máquina de café
B	Recipiente para o leite
C	Tubo de leite
D	Adaptador para recipiente do leite ¹
E	Manual de instruções
F	Auxiliar de colocação do filtro de água
G	Pastilha de descalcificação ¹
H	Pastilha de limpeza ¹
I	Filtro de água ¹
J	Tiras para medição da dureza da água
K	Pano de microfibras

¹ Conforme o equipamento do aparelho

3.2 Instalar e ligar o aparelho

ATENÇÃO!

Perigo de danificar o aparelho. Uma colocação em funcionamento inadequada pode danificar o aparelho.

- Utilizar o aparelho apenas em espaços sem gelo.
- Se o aparelho tiver sido transportado ou armazenado a uma temperatura inferior a 0 °C, antes da colocação em funcionamento aguardar 3 horas à temperatura ambiente.
- Depois de cada ligação, aguardar aprox. 5 segundos.

pt Familiarização

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, impermeável e com suficiente capacidade de carga.
2. Ligue a ficha do aparelho a uma tomada de ligação à terra isolada e instalada corretamente.

4 Familiarização

4.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

Nota: Dependendo do tipo de aparelho, poderá haver diferenças nas cores e nos pormenores.

→ Fig. 2

- | | |
|----|---|
| 1 | Recipiente para o leite |
| 2 | Zonas táteis |
| 3 | Aquecimento para chávenas ¹ |
| 4 | Tampa aromática |
| 5 | Depósito para café em grão |
| 6 | Seletor rotativo de definição do grau de moagem |
| 7 | Compartimento das pastilhas |
| 8 | Tampa do depósito de água |
| 9 | Depósito de água |
| 10 | Visor tátil |
| 11 | Porta da câmara de infusão |
| 12 | Placa de características |
| 13 | sistema do leite |
| 14 | Cobertura da saída de bebidas |

¹ Conforme o equipamento do aparelho

15 Apara gotas

- 1 Conforme o equipamento do aparelho

4.2 Comandos

Aqui encontra uma vista geral dos elementos de comando do seu aparelho.

Campos táteis

Aqui encontra uma vista geral dos símbolos que são sempre visíveis.

- | | |
|--|--|
| | Ligar ou desligar o aparelho. |
| | Tirar duas chávenas. |
| | Abrir ou sair dos programas de manutenção. |
| | Abrir ou sair das regulações. |

Ecrã tátil

O ecrã tátil tanto é um visor como um elemento de comando.

- | | |
|---------------|--|
| Favoritos | Selecionar bebidas guardadas com definições personalizadas. → Página 169 |
| Clássicos | Selecionar bebidas padrão. |
| coffee-eWorld | Selecionar bebidas básicas ampliáveis em combinação com a Home Connect. |
| | O aquecimento de chávenas está ligado. |
| | O aparelho está ligado a Home Connect. |

Nota: Com o aparelho ligado tem outras possibilidades de configuração com as respetivas indicações e mensagens, p. ex. definições de bebida.

- | | |
|--|------------------------|
| | Regular a intensidade. |
|--|------------------------|

	Regular a quantidade de enchimento.
	Regular a porção de leite.

	Regular o aroma.
	Regular a temperatura.

5 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Acessórios	Comércio	Serviço de Assis-tência Técnica
Pastilhas de limpeza	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Pastilhas de descalcificação	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Filtro de água	TZ70003	00575491
Filtro de água, embalagem de 3 uni-dades	TZ70033A	-
Pano de microfibras	-	00460770
Kit de conservação	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adaptador para recipiente do leite	TZ70001	17006005

6 Antes da primeira utilização

Prepare o aparelho para a utilização.

6.1 Preparar e limpar o aparelho

Remova as películas de proteção e limpe o aparelho e os componentes. Siga o manual ilustrado no início deste manual.

ATENÇÃO!

Os grãos inadequados podem entupir o moinho.

- ▶ Utilizar unicamente misturas de grão de café puras e torradas para máquinas de café expresso ou totalmente automáticas.
- ▶ Não usar café em grão com cobertura.
- ▶ Não usar café em grão caramelizado.
- ▶ Não usar grãos de café tratados com ingredientes que contenham açúcar.
- ▶ Não adicionar café solúvel.

→ Fig. 3 - 24

Nota: Encha o depósito de água diariamente com água limpa, fria e sem gás.

Dica: Para obter uma qualidade ideal, conserve os grãos de café em local fresco e fechado.

Pode deixar os grãos no depósito para café em grão durante vários dias sem que percam o seu aroma.

6.2 Verificar a dureza da água

A regulação certa da dureza da água é importante para que o seu aparelho indique na devida altura quando deve ser feita uma descalcificação. A dureza da água pode ser determinada com as tiras de teste incluídas no fornecimento ou obtida junto dos serviços locais de abastecimento de água.

1. Mergulhar brevemente a tira de teste em água de torneira fresca.
2. Deixe escorrer a tira de teste.
3. Ler a dureza da água após 1 minuto na tira de teste.

A tabela apresenta a correspondência entre os níveis e os graus de dureza da água:

Nível	dureza alemã em °dH	dureza total em mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Definições de fábrica

Nota: Se estiver instalado um sistema de descalcificação nas instalações domésticas, pode regular "Sist-Descalcifi.".

Dica: Pode alterar as regulações em qualquer momento.

→ "Regulações base", Página 171

6.3 Filtro de água

Um filtro de água evita os depósitos calcários e reduz as impurezas na água.

Colocar o filtro de água

ATENÇÃO!

Possível dano no aparelho devido a calcário.

- Substituir o filtro de água atempadamente.
- Substituir o filtro de água o mais tardar após 2 meses.
- Prestar atenção às mensagens do visor.

1. Prima ⌂.

2. Prima "Filtro INTENZA" e siga as instruções no visor.

Mudar ou remover o filtro de água

Também pode operar o aparelho sem um filtro de água.

1. Prima ⌂.
2. Prima "Filtro INTENZA".
3. Prima "Substituir" ou "Remover" e siga as instruções no visor.

Dicas

- Troque o filtro de água por motivos higiénicos.
- Com um filtro de água, o seu aparelho tem de ser descalcificado com menos frequência.
- Se utilizar um filtro de água, irá obter uma bebida de café plena de sabor.
- Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo longo, p. ex., férias, antes de utilizar o filtro de água, lave-o tirando uma chávena de água quente.
- Pode adquirir o filtro de água no comércio ou no Serviço de Assistência Técnica.
→ "Acessórios", Página 163

6.4 Efetuar a primeira colocação em funcionamento

Após a ligação à corrente, efetuar as regulações para a primeira colocação em funcionamento. A primeira colocação em funcionamento só é exibida ao ligar o aparelho pela primeira vez.

1. Ligue o aparelho com .
 2. Siga as instruções no visor.
- ✓ O visor orienta-o através do programa.

Notas

- Se quiser instalar Home Connect agora, siga as indicações na Home Connectaplicação.
→ "Configurar Home Connect", Página 170
- Se estiver selecionado o "Modo Demo", apenas funcionam as indicações no visor. Não pode tirar uma bebida ou executar um programa.


6.5 Indicações gerais

Respeite as indicações, de modo a tirar o maior proveito do seu aparelho.

Notas

- O aparelho sai de fábrica programado com as regulações standard para o funcionamento ideal.
- O moinho está ajustado de fábrica para uma operação ideal. Se o café só sair às gotas ou demasiado fino e tiver pouca espuma, pode ajustar o grau de moagem com o moinho em funcionamento.
→ "Regular o grau de moagem", Página 167
- Durante a utilização podem formar-se gotas de água nas ranhuras de ventilação e na tampa do compartimento das pastilhas.

- Se não usar o aparelho por um determinado tempo, este desliga-se automaticamente. Pode alterar o tempo de duração nas regulações base. → Página 171
- Por motivos técnicos, pode sair vapor do aparelho.

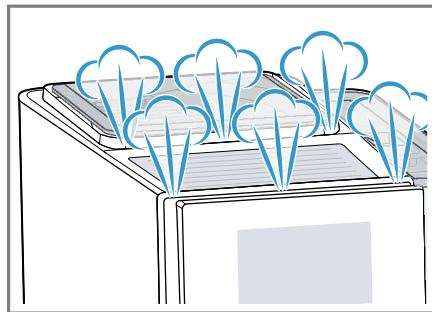

- A primeira bebida ainda não tem o aroma pleno, quando:
 - Utiliza o aparelho pela primeira vez.
 - Tiver executado um programa de manutenção.
 - Não tiver utilizado o aparelho durante um longo período de tempo.

Não beba a bebida.

Dica: Pode obter um creme duradouro e cremoso depois de ter colocado o seu aparelho em funcionamento e de ter tirado algumas chávenas.

7 Operação base

7.1 Ligar ou desligar o aparelho

- ▶ Prima .

Ao ligar, o visor exibe o logótipo. Ao ligar e desligar o aparelho faz uma lavagem automática. Ao desligar o aparelho, o vapor é libertado para efeitos de limpeza para o coletor de pingos. Se quando ligar o

aparelho este ainda estiver quente ou se não tiver sido tirada uma bebida antes de desligar, o aparelho não lava.

7.2 Tirar uma bebida

Fique a saber como preparar uma bebida à sua escolha.

AVISO

Risco de escaldadeira!

As bebidas acabadas de preparar estão muito quentes.

- ▶ Se necessário, deixar arrefecer as bebidas.
- ▶ Evitar que a pele entre em contacto com líquidos vertidos e vapores.

Notas

- Em algumas regulações, o café é preparado em vários passos. Aguarde até o processo estar totalmente concluído.
- Se tirar uma bebida com leite, ligue sempre o recipiente do leite enchido com leite ou o adaptador para o leite a um pacote de leite.
- Só pode ligar o recipiente do leite ou o adaptador para o leite, quando o sistema de leite com o adaptador e o tubo estiver montado na cobertura da saída de bebidas.
- O recipiente do leite foi concebido especificamente para este aparelho. O recipiente do leite destina-se exclusivamente ao acondicionamento de leite em ambiente doméstico e no frigorífico.
- Se o sistema de leite não estiver limpo, podem sair pequenas quantidades de leite ao tirar água quente.

7.3 doubleShot e tripleShot

O seu aparelho moí o café duas ou três vezes.

Para que sejam libertadas apenas as substâncias aromáticas e agradáveis, o aparelho mói e escalda novamente os grãos de café.

Quanto mais tempo o café for preparado, maior será a quantidade libertada de substâncias amargas e aromas indesejados. As substâncias amargas e os aromas indesejados prejudicam o sabor e a digestão do café.

Nota: As funções "doubleShot" e "tripleShot" dependem da intensidade e do tamanho da bebida selecionados.

7.4 Tirar uma bebida de café com leite

Descubra no exemplo como preparar um Latte Macchiato.

AVISO

Risco de queimaduras!

O sistema de leite fica muito quente.

- ▶ Nunca tocar no sistema de leite quente.
- ▶ Deixar o sistema de leite quente arrefecer antes de lhe tocar.

Requisitos

- O recipiente do leite ou o adaptador para o leite está ligado.
 - O recipiente do leite está cheio com leite ou o tubo do adaptador para o leite está mergulhado no leite.
1. Coloque um copo por baixo da saída de bebidas.
 2. Prima "Clássicos".
 3. Selecione e prima o símbolo de bebida para Latte Macchiato.
 - Para alterar a intensidade, prima .
 - Para alterar a quantidade de enchimento, prima .
 - Para alterar a porção de leite, prima .

4. Prima "Iniciar" e aguarde até o processo estar concluído.
 - Para parar totalmente a preparação da bebida, prima "Parar".
 - Para parar apenas o passo de preparação atual, prima "Saltar".
 Após a preparação, o sistema de leite é limpo automaticamente com um golpe de vapor breve.

Notas

- Se não alterar nenhuma regulação durante aprox. 30 segundos, o aparelho sai do modo de regulação.
- O aparelho guarda as regulações automaticamente.

Dicas

- Antes de tirar uma bebida, pode pré-aquecer as chávenas com água quente ou com o aquecimento para chávenas¹.
- Também pode utilizar bebidas vegetais em vez do leite, p. ex. de soja.
- A qualidade da espuma de leite depende do tipo do leite utilizado ou da bebida vegetal.

7.5 Tirar duas chávenas em simultâneo

Dependendo da sua bebida, poderá preparar 2 chávenas ao mesmo tempo.

Nota: Se a função "doubleShot" ou "tripleShot" estiver ativa, não é possível executar a função Tirar duas chávenas em simultâneo.

1. Premir o símbolo correspondente à bebida desejada.
 2. Prima .
- ✓ O visor indica a regulação.

3. Colocar duas chávenas, à esquerda e à direita, sob a saída de bebidas.
 4. Prima "Iniciar".
- A bebida é preparada em 2 passos. Os grãos são moídos em 2 processos de moagem.
- ✓ A bebida é preparada e sai, em seguida, para as chávenas.
5. Aguarde até o processo estar concluído.

8 Moinho

O seu aparelho possui um moinho regulável que lhe permite ajustar individualmente o grau de moagem dos grãos de café.

8.1 Regular o grau de moagem

Regule o grau de moagem desejado enquanto os grãos de café estão a ser moídos.

AVISO

Risco de ferimentos!

O moinho roda.

- Nunca introduzir as mãos no moinho.

ATENÇÃO!

Perigo de danificar o moinho. A regulação indevida do grau de moagem pode danificar o moinho.

- O grau de moagem só deve ser regulado com o moinho a trabalhar.
- Regular o grau de moagem com o seletor rotativo.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Grau de moagem Regulação

Grau de moagem fino para grãos bem torrados.

Rodar o seletor rotativo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



Grau de moagem grosso para grãos pouco torrados.

Rodar o seletor rotativo no sentido dos ponteiros do relógio.



A regulação do grau de moagem apenas tem efeito depois da segunda chávena de café.

Dica: Se o café só sair às gotas regular o moinho para uma moagem mais grossa.

Se o café sair demasiado fino e tiver pouca espuma regular o moinho para uma moagem mais fina.

9 Fecho de segurança para crianças

O aparelho pode ser bloqueado para proteger as crianças contra escaldões e queimaduras.

9.1 Ativar a proteção para crianças

Requisito: O aparelho está ligado.

- ▶ Prima no mínimo durante 3 segundos.
- ✓ O fecho de segurança para crianças está ativado.

9.2 Desativar o fecho de segurança para crianças

- ▶ Prima no mínimo durante 3 segundos.
- ✓ O fecho de segurança para crianças está desativado.

10 Aquecimento para chávenas¹

Pode pré-aquecer as chávenas com o aquecimento para chávenas.

10.1 Ativar e desativar o aquecimento para chávenas¹

AVISO

Risco de queimaduras!

O aquecimento para chávenas¹ fica muito quente.

- ▶ Nunca toque no aquecimento quente para chávenas¹.
- ▶ Deixe o aquecimento para chávenas¹ arrefecer antes de lhe tocar.

Dica: Para aquecer as chávenas de forma ideal, coloque-as com o fundo da chávena sobre o aquecimento¹.

- ▶ Ativar ou desativar o aquecimento para chávenas¹ nas regulações base.
→ "Vista geral das regulações base", Página 171

¹ Conforme o equipamento do aparelho

11 Favoritos

Guarde bebidas com definições personalizadas nos favoritos.

Pode identificar os favoritos com uma cor. Um favorito contém uma bebida com definições personalizadas. Pode alterar as definições em qualquer altura.

Nota: Para sair das regulações, prima ← ou inicie a preparação de bebidas.

11.1 Guardar uma bebida da seleção de bebidas

1. Selecione uma bebida de "Clássicos" ou "coffeeWorld".
2. Efetue as definições de bebida personalizadas.
3. Prima "Favorito".
4. Selecione a cor desejada para a bebida.
5. Prima "Guardar".

11.2 Guardar a bebida no menu

1. Prima "Favoritos".
2. Prima ☰.
- ✓ O visor exibe todas as bebidas disponíveis.
3. Selecione a bebida desejada.
4. Efetue as definições de bebida personalizadas.
5. Prima "Continuar".
6. Selecione a cor desejada para a bebida.
7. Prima "Guardar".

11.3 Alterar definições de bebida

1. Prima "Favoritos".

2. Selecione a bebida e prima por breves instantes.
3. Alterar as definições de bebida.
4. Prima "Aplicar".
- ✓ As novas definições estão memorizadas.

11.4 Eliminar favoritos

1. Prima "Favoritos".
2. Selecione a bebida.
3. Carregue na bebida durante pelo menos 3 segundo.
4. Confirme "Eliminar".

11.5 Ordenar favoritos

1. Prima "Definições".
2. Prima "Personalização".
3. Prima "Ordenar por favoritos".
4. Ordene os favoritos, p. ex. por nome ou por cor.

12 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect dá-lhe indicações durante todo o processo de registo. Para efetuar as regulações, siga as instruções da aplicação Home Connect.

Dica: Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual de instruções e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 157
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.

12.1 Configurar Home Connect

Requisitos

- O aparelho está ligado à rede elétrica e ligado.
- Tem um dispositivo móvel com uma versão atual do sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um smartphone.
- O dispositivo móvel e o aparelho estão dentro do alcance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.
- A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.

Vista geral das definições Home Connect

Aqui encontra uma vista geral das definições "Home Connect" e definições de rede.

Regulação base	Seleção	Descrição
Ligação WLAN	Ligado Desligado	Desligue o módulo sem fio em caso de ausência prolongada ou para poupar energia. Nota: No estado de vigília em rede, o seu aparelho necessita, no máximo, de 2 W.
Início remoto	Ligado Desligado	Ligar e desligar o início remoto no aparelho. Nota: Com a aplicação "Home Connect" apenas é possível desligar.

Regulação base	Seleção	Descrição
Adicionar equipamento móvel	-	Ligar o aparelho à aplicação "Home Connect" ou contas adicionais.
Informações de rede	-	Exibir informações de rede e informações do aparelho.
Apagar as definições de rede	-	Nota: Sem ligação à rede não é possível a operação através da aplicação "Home Connect".
Atualização do software	-	Nota: Esta definição só está disponível numa atualização do software.

12.3 Proteção de dados

Observe também as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as regulações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

13.2 Vista geral das regulações base

Encontra aqui uma vista geral das regulações base.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

13 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades e aceder a funções adicionais.

13.1 Alterar as regulações base

1. Prima .
- ✓ O visor exibe a lista das regulações base.
2. Alterar a regulação base desejada.
- ✓ O aparelho guarda automaticamente a regulação base.
3. Para sair das regulações base, prima .

pt Regulações base

Definição de bebida	Temperatura de preparação	Regular a temperatura de preparação.
	Sequência do leite	Definir a sequência de leite e café.
	Pausa Latte Macchiato	Definir a pausa entre leite e café.
	Repor os parâmetros da bebida	Repor as definições de bebidas.
Definição do aparelho	Aquecimento para chávenas ¹	Ligar ou desligar o aquecimento para chávenas ¹ .
	Desligamento automático	Definir o tempo de duração após o qual o aparelho se desliga.
	Luminosidade do visor	Definir a luminosidade em níveis.
	Sons	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ligar e desligar os sons. ■ Definir o volume.
	Dureza da água	Definir a dureza da água.
	Idioma	Definir o idioma.
	Definições de fábrica	Repor o aparelho para as definições de fábrica.
Personalização		
	Modo após ligação	Definir a indicação no visor para "Favoritos", "Clássicos" ou "coffeeWorld".
	Ordenar favoritos	Definir a sequência dos favoritos.
Home Connect	Informações sobre a Home Connect	Para iniciar, leia o código QR. → "Regulações Home Connect", Página 170
Informação do aparelho	Contador de bebidas	Exibir o número de bebidas tiradas.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

	Informação de limpeza	Exibir o tempo de duração até à próxima mudança do filtro de água ou início de um programa de manutenção.
	Informação da versão	Exibir informações de rede e informações do aparelho.
	Informação de licença	Exibir texto de licença FOSS.
Modo de funcionamento	Modo de funcionamento para efeitos de demonstração	Ligar ou desligar "Modo Demo".

¹ Conforme o equipamento do aparelho

14 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

14.1 Apto para máquina de lavar loiça

Aqui encontra uma vista geral dos componentes que pode lavar na máquina de lavar loiça.

ATENÇÃO!

Algumas peças são sensíveis à temperatura e podem ficar danificadas ao serem lavadas na máquina de lavar loiça.

- Tenha em atenção o manual de instruções da máquina de lavar loiça.

- Lave na máquina de lavar loiça apenas as peças adequadas para tal.
- Utilize apenas programas que não aqueçam as peças acima de 60 °C.

Indicado:

- Coletor de pingos
 - Tabuleiro apanha-gotas
 - Depósito de borras de café
 - Indicação mecânica do nível de enchimento
- Sistema de leite com adaptador
- Recipiente do leite com tampa

Não indicado:

- Depósito de água
- Tampa do depósito de água
- Tampa aromática
- Unidade de infusão
- Cobertura da saída de bebidas


14.2 Produtos de limpeza

Utilize apenas produtos de limpeza adequados.

ATENÇÃO!

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
 - ▶ Não utilizar produtos de limpeza que contenham álcool ou álcool etílico.
 - ▶ Não utilize esfregões de palha-d'áço ou esponjas abrasivas.
- Os produtos de limpeza e descalcificação inadequados podem danificar o aparelho.
- ▶ Não utilizar ácido cítrico puro, vinagre ou produtos à base de vinagre para descalcificar.
 - ▶ Não utilizar agente descalcificante com ácido fosfórico.
 - ▶ Utilizar apenas pastilhas de descalcificação e pastilhas de limpeza desenvolvidas especialmente para o aparelho.

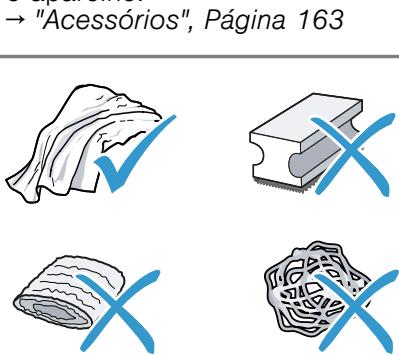

Dicas

- Lave cuidadosamente os novos panos de limpeza em esponja, de modo a remover sais que lhes possam estar aderentes. Os sais

podem causar uma película de ferrugem nas superfícies de aço inoxidável.

- De modo a evitar a formação de corrosão, remova sempre de imediato os resíduos de calcário, de café, de leite e de soluções de limpeza e de descalcificação.

14.3 Limpeza do aparelho

⚠ AVISO

Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água.
- ▶ Não pode ser derramado nenhum líquido sobre a ficha do aparelho.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO

Risco de queimaduras!

Algumas partes do aparelho ficam muito quentes.

- ▶ Nunca tocar nas partes quentes do aparelho.
- ▶ Deixe que as partes quentes do aparelho arrefeçam antes de lhes tocar.

1. Limpe a caixa, as superfícies brilhantes e o painel de comandos com o pano de microfibras fornecido.
2. Depois de tirar uma bebida, limpe o sistema de saída com um pano macio e húmido.
3. Enxague o depósito de água com água limpa e fresca.
4. Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo longo como, por exemplo, durante as férias, limpe bem todo o aparelho,

incluindo as peças móveis como, por exemplo, a unidade de infusão ou o depósito de água.

Nota: O aparelho executa automaticamente um ciclo de lavagem quando é ligado a frio ou quando o desliga depois de tirar café. Ou seja, o sistema realiza uma autolimpeza.

14.4 Limpar o coletor de pingos e o depósito de borras de café

Limpe e esvazie o coletor de pingos e o depósito de borras de café diariamente para prevenir a formação de depósitos. Seguir o manual ilustrado no início deste manual.

→ Fig. 26 - 27

14.5 Limpar o recipiente do leite

Por razões higiênicas deve limpar regularmente o recipiente do leite. Pode limpar o recipiente do leite na máquina de lavar loiça. Seguir o manual ilustrado no início deste manual.

→ Fig. 17 - 18

14.6 Programas de manutenção

Utilize os programas de manutenção quando coloca ou retira o filtro de água ou quando efetua uma limpeza

profunda do aparelho. O seu aparelho avisa quando for necessário executar um programa de manutenção, p. ex. limpeza.

ATENÇÃO!

A limpeza e descalcificação não efectuadas de forma adequada ou atempada podem danificar o aparelho.

- ▶ Efetuar imediatamente o processo de descalcificação de acordo com as instruções.
- ▶ Coloque apenas pastilhas de limpeza no compartimento das pastilhas.
- ▶ Nunca coloque pastilhas de descalcificação ou outros produtos no compartimento das pastilhas.

Notas

- O visor exibe o progresso do processo.
- Se o seu aparelho estiver bloqueado, só pode voltar a operá-lo depois de efetuar o processo de descalcificação.

Dica: Além do processo de lavagem automático, retire e limpe regularmente a unidade de infusão.

Utilizar os programas de manutenção

1. Prima ⌂.
2. Prima o símbolo para o programa desejado.
- ✓ O visor orienta-o através do programa.

Vista geral dos programas de manutenção

Aqui encontra uma vista geral dos programas de manutenção.

Nota: O ecrã inicial exibe as preparações de bebida restantes até à execução do programa e o tempo de duração.



Filtro INTENZA

Colocar, mudar ou retirar o filtro de água.

pt Limpeza e manutenção

	Limpeza do sistema de leite	Lavar o sistema de leite automaticamente.
	calc'nClean	Combinar a limpeza e a descalcificação. Libertar os tubos de restos de calcário e café.
	Limpeza	Libertar os tubos de restos de café.
	Descalcificar	Libertar os tubos de restos de calcário.
	Limpeza da unidade de infusão	O visor exibe passo a passo a limpeza ideal da unidade de preparação.
	Limpeza da saída de bebidas	O visor exibe passo a passo a limpeza ideal da saída.
	Proteção contra congelamento	Esvaziar os tubos para a proteção do aparelho durante o transporte ou armazenamento.
	Lavagem especial	Se houver interrupção de um programa de manutenção, p. ex. devido a uma falha de corrente, o aparelho efetua uma lavagem automaticamente. Depois o aparelho está novamente pronto para ser utilizado.

Dicas

- Se iniciar o programa "Descalcificar" ou "calc'nClean", prepare um recipiente com pelo menos 1 l de capacidade de volume.
- A utilização de um filtro de água prolonga o intervalo até que tenha de executar um programa de manutenção.
- Pode reunir "Descalcificar" e "Limpeza" através do programa de manutenção "calc'nClean".

15 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO

Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho deixa de reagir.	O aparelho tem uma anomalia. 1. Retire a ficha da tomada e aguarde 60 segundos. 2. Ligue a ficha de rede.
O Home Connect não funciona corretamente.	Há várias causas possíveis. ▶ Aceda a www.home-connect.com .
Do aparelho apenas sai água, mas não café.	O aparelho não deteta um depósito para café em grão vazio. ▶ Encha com grãos de café.
	O compartimento de café na unidade de infusão está entupido. ▶ Limpe a unidade de infusão.
	Os grãos de café são demasiado oleosos e não caem dentro do moinho. ▶ Bata ligeiramente no depósito para café em grão. ▶ Mude o tipo de café. ▶ Não use grãos oleosos. ▶ Limpe o depósito para café em grão vazio com um pano húmido.
	A unidade de infusão está mal colocada. 1. Verifique se a unidade de preparação está corretamente colocada e bem fixa. 2. Empurre a alavanca vermelha em cima para a esquerda.

Avaria	Causa e diagnóstico
Do aparelho apenas sai água, mas não café.	<p>3. Coloque a cobertura do compartimento de preparação.</p>
O aparelho não dispensa espuma de leite.	<p>O sistema de leite está sujo. ▶ Limpe o sistema de leite na máquina de lavar loiça.</p> <p>O tubo do leite não mergulha no leite. ▶ Utilize mais leite. ▶ Verifique se o tubo de leite mergulha no leite.</p>
O aparelho tem muito calcário.	<p>O tubo do leite não mergulha no leite. ▶ Monte corretamente o sistema de leite.</p>
O sistema de leite não aspira leite.	<p>O sistema de leite não está montado corretamente. ▶ Monte corretamente o sistema de leite.</p> <p>A sequência de ligação do recipiente e do sistema de leite está errada. ▶ Coloque primeiro o sistema de leite na saída e, a seguir, o recipiente do leite.</p>
A espuma de leite está demasiado fria.	<p>O tubo do leite não mergulha no leite. ▶ Utilize mais leite. ▶ Verifique se o tubo de leite mergulha no leite.</p>
O aparelho não dispensa água quente.	<p>O leite está demasiado frio. ▶ Utilize leite morno.</p>
O sistema de leite não pode ser montado ou desmontado.	<p>O sistema de leite está sujo. ▶ Limpe o sistema de leite na máquina de lavar loiça.</p> <p>A sequência de montagem está errada. ▶ Ligue primeiro o sistema de leite e, a seguir, o recipiente do leite. Para desmontar, retire primeiro o recipiente do leite e, a seguir, o sistema de leite.</p>
O aparelho não dispensa bebidas.	<p>No filtro de água existe ar. 1. Mergulhe o filtro de água, com a abertura virada para cima, em água até não saírem mais bolhas de ar. 2. Volte a colocar o filtro de água. ▶ Coloque o filtro de água a direito e pressione-o com firmeza na ligação do depósito.</p>
	<p>Resíduos de agente de descalcificação entopem o depósito de água. 1. Retire o depósito de água. 2. Limpe bem o depósito de água.</p>

Avaria	Causa e diagnóstico
Há pingos de água no fundo do interior do aparelho.	<p>A bandeja de gotas foi retirada demasiado cedo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retire o apara gotas apenas alguns segundos depois de ter sido tirada a última bebida.
A unidade de infusão não pode ser removida.	<p>Não é possível soltar o bloqueio, a unidade de preparação está presa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desligue o aparelho e volte a ligá-lo após 3 minutos.
O moinho não arranca.	<p>O aparelho está muito quente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o aparelho da corrente. 2. Aguarde 1 hora para deixar o aparelho arrefecer.
Moinho não mói os grãos de café apesar de o depósito para café em grão estar cheio.	<p>Os grãos de café são demasiado oleosos e não caem dentro do moinho.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bata ligeiramente no depósito para café em grão. ▶ Mude o tipo de café. ▶ Não use grãos oleosos. ▶ Limpe o depósito para café em grão vazio com um pano húmido.
Qualidade do café ou do leite muito variável.	<p>O aparelho tem calcário.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Descalcifique o aparelho.
Qualidade da espuma de leite muito variável.	<p>A qualidade da espuma de leite depende do tipo do leite utilizado ou da bebida vegetal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Melhore o resultado através da seleção do tipo de leite ou de bebida vegetal.
Não é tirado café ou apenas sai às gotas.	<p>Está regulado um grau de moagem demasiado fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o moinho para uma moagem mais grossa. → "Regular o grau de moagem", Página 167
Não alcançada a capacidade de enchimento regulada.	<p>O aparelho tem muito calcário.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Descalcifique o aparelho.
	<p>No filtro de água existe ar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mergulhe o filtro de água, com a abertura virada para cima, em água até não saírem mais bolhas de ar. 2. Volte a colocar o filtro de água.
	<p>O aparelho está sujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpe a unidade de infusão. ▶ Descalcifique e limpe o aparelho.
O café não tem "creme".	<p>O tipo de café não é ideal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize um tipo de café com uma maior percentagem de grãos de café Robusta. ▶ Utilize grãos com uma torrefação mais escura.

Avaria	Causa e diagnóstico
O café não tem "creme".	<p>Os grãos de café já não são frescos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize grãos de café frescos. <p>O grau de moagem não está adaptado aos grãos de café.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regular o moinho para uma moagem mais fina. → "<i>Regular o grau de moagem</i>", Página 167
O café é demasiado ácido.	<p>Está definido um grau de moagem demasiado grosso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regular o moinho para uma moagem mais fina. → "<i>Regular o grau de moagem</i>", Página 167
O café é demasiado amargo.	<p>O tipo de café não é ideal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize um tipo de café com uma maior percentagem de grãos de café Robusta. ▶ Utilize grãos com uma torrefação mais escura.
O café sabe a queimado.	<p>Está regulado um grau de moagem demasiado fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o moinho para uma moagem mais grossa. → "<i>Regular o grau de moagem</i>", Página 167
A borra de café não é compacta e fica demasiado molhada.	<p>O tipo de café não é ideal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mude o tipo de café. <p>A temperatura do café tem uma regulação demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule a temperatura do café para um valor mais baixo.
	<p>O grau de moagem não tem a regulação ideal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regular o moinho para uma moagem mais grossa ou mais fina. → "<i>Regular o grau de moagem</i>", Página 167
	<p>Os grãos de café são demasiado oleosos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize outro tipo de café em grão.

Avaria	Causa e diagnóstico
É exibida a indicação "Colocar a unidade de preparação." no visor.	<p>Cobertura está mal colocada.</p> <p>1. Verifique se a unidade de preparação está corretamente colocada e bem fixa.</p> <p>2. Empurre a alavanca vermelha em cima para a esquerda.</p> <p>3. Coloque a cobertura do compartimento de preparação.</p>
É exibida a indicação do visor "Encher o depósito de água." apesar de o depósito de água estar cheio.	<p>O depósito de água está mal colocado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Coloque o depósito de água de forma correta. <p>No depósito de água está água com gás.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Encha o depósito de água com água limpa da torneira.
	<p>O flutuador no depósito de água está preso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire o depósito de água. 2. Limpe bem o depósito de água.
	<p>O novo filtro de água não foi lavado de acordo com as instruções.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lave o filtro de água de acordo com as instruções. 2. Coloque o filtro de água em funcionamento.
	<p>No filtro de água existe ar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mergulhe o filtro de água, com a abertura virada para cima, em água até não saírem mais bolhas de ar. 2. Volte a colocar o filtro de água.
	<p>O filtro de água é antigo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Coloque um filtro de água novo.
	<p>Os depósitos calcários no depósito de água entopem o sistema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpe bem o depósito de água. 2. Inicie o programa de descalcificação.
É exibida a indicação "Limpar a unidade de preparação." no visor.	<p>A unidade de infusão está suja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Limpe a unidade de infusão.
É exibida a indicação "Sobre ou subtensão" no visor.	<p>O mecanismo da unidade de infusão está perro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Limpe a unidade de infusão.
	<p>Existem problemas na alimentação de tensão.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Opere o aparelhounicamente com 220 - 240 V.

Avaria	Causa e diagnóstico
É exibida a indicação "Erro no sistema de água. Reinicie o aparelho." no visor.	O aparelho tem uma anomalia. 1. Retire a ficha da tomada e aguarde 60 segundos. 2. Ligue a ficha de rede.
A indicação "Executar o programa calc'nClean!" no visor aparece muito frequentemente.	Água macia ainda contém pequenas quantidades de calcário dissolvido. 1. Coloque um filtro de água novo. 2. Regule a dureza correspondente da água.
	Foi utilizado produto de descalcificação errado ou insuficiente. ► Utilize exclusivamente pastilhas adequadas para descalcificar.
	O programa de manutenção não realizado na totalidade. ► Inicie o programa de manutenção "Lavagem especial". → " <i>Programas de manutenção</i> ", Página 175

16 Transportar, armazenar e eliminar

16.1 Ativar a proteção contra congelamento

No transporte e durante o armazenamento deve proteger o aparelho contra o efeito de congelamento.

ATENÇÃO!

Resíduos de líquido no aparelho durante o transporte ou armazenamento podem danificar o aparelho.

- ▶ Esvazie o sistema de tubos antes do transporte ou armazenamento.

1. Execute o programa "Proteção contra congelamento".
→ "Vista geral dos programas de manutenção", Página 175
2. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.

16.2 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamen-

tos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

17 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 7 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

17.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)

Encontra o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) na placa de características do aparelho. Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

18 Dados técnicos

Tensão	220– 240 V ~
Frequência	50 Hz
Valor de ligação	1500 W
Pressão máxima da bomba, estática	20 bar
Capacidade máxima do depósito de água (sem filtro)	2,6 l
Capacidade máxima do depósito para café em grão	350 g
Comprimento do cabo de alimentação	100 cm
Altura do aparelho	38 cm
Largura do aparelho	30 cm
Profundidade do aparelho	46,7 cm
Peso, vazia	9 kg
Tipo de mecanismo de moagem	Cerâmico

18.1 Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

As informações sobre licenças aplicáveis estão memorizadas no eletrodoméstico. O acesso às respetivas informações sobre licenças também é possível a partir da aplicação Home Connect: "Perfil -> Informação Jurídica -> Informações sobre licenças".¹ Pode descarregar as informações sobre licenças no website do produto de marca. (Procure o modelo do seu aparelho no website do produto e outros documentos.) Em alternativa pode solicitar as informações aplicáveis em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

O código fonte é disponibilizado mediante pedido.

Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Assunto: „OSSREQUEST“

Ser-lhe-ão cobrados os custos do processamento do seu pedido. Esta oferta é válida por três anos a partir da data de compra ou, no mínimo, pelo período em que disponibilizarmos assistência e peças de substituição para o aparelho em questão.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

19 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU. Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em siemens-home.bsh-

group.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação complementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz); máx. 100 mW
 Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz); máx. 100 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.



Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια.....	188
1.1 Γενικές υποδείξεις	188
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	188
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών	188
1.4 Υποδείξεις ασφαλείας.....	189
2 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	193
2.1 Απόσυρση συσκευασίας	193
2.2 Εξοικονόμηση ενέργειας	193
3 Τοποθέτηση και σύνδεση	193
3.1 Υλικά παράδοσης	193
3.2 Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής	194
4 Γνωριμία	194
4.1 Συσκευή	194
4.2 Στοιχεία χειρισμού	194
5 Εξαρτήματα	195
6 Πριν την πρώτη χρήση	195
6.1 Προετοιμασία και καθαρισμός της συσκευής	196
6.2 Μέτρηση οκληρότητας νερού.....	196
6.3 Φίλτρο νερού	196
6.4 Λειτουργία της συσκευής για πρώτη φορά.....	197
6.5 Γενικές υποδείξεις	197
7 Βασικός χειρισμός.....	198
7.1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής	198
7.2 Λήψη ροφήματος.....	198
7.3 doubleShot και tripleShot.....	199
7.4 Λήψη ροφήματος καφέ με γάλα.....	199
7.5 Ταυτόχρονη λήψη δύο φλιτζανιών.....	200
8 Μηχανισμός άλεσης	200
8.1 Ρύθμιση βαθμού άλεσης	200
9 Ασφάλεια παιδιών	201
9.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών	201
9.2 Απενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών.....	201
10 Θέρμανση φλιτζανιών¹	201
10.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης φλιτζανιών ¹	201
11 Αγαπημένα.....	202
11.1 Αποθήκευση ροφήματος από την επιλογή ροφήματος	202
11.2 Αποθήκευση του ροφήματος στο μενού	202
11.3 Άλλαγή των ρυθμίσεων ροφημάτων	202
11.4 Διαγραφή ενός αγαπημένου	202
11.5 Ταξινόμηση των αγαπημένων	202

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

12 Ημέρα Connect	202
12.1 Ρύθμιση του Home Connect	203
12.2 Ρυθμίσεις Home Connect.....	203
12.3 Προστασία των προσωπικών δεδομένων	204
13 Βασικές ρυθμίσεις.....	205
13.1 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων.....	205
13.2 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.....	205
14 Καθαρισμός και φροντίδα....	206
14.1 Καταληλότητα για το πλυντήριο πιάτων	207
14.2 Υλικά καθαρισμού	207
14.3 Καθαρισμός συσκευής	208
14.4 Καθαρισμός δίσκου σταξιμάτος και δοχείου συλλογής υπολειμμάτων καφέ	208
14.5 Καθαρισμός δοχείου γάλακτος.....	208
14.6 Προγράμματα σέρβις	208
15 Αποκατάσταση βλαβών.....	211
16 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση	217
16.1 Ενεργοποίηση της αντιπαγετικής προστασίας....	217
16.2 Απόσυρση παλιάς συσκευής	217
17 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	217
17.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)	218
18 Τεχνικά στοιχεία.....	218
18.1 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα	218
19 Δήλωση πιστότητας	219

1 Ασφάλεια

Προοεξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την παρασκευή ζεστών ροφημάτων.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παιζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών ή άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

1.4 Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φίς του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 217
- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.

- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος στο νερό.
- Δεν επιτρέπεται να χυθεί καθόλου υγρό πάνω στη βυσματούμενη σύνδεση της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ.

- Εξαερίζετε επαρκώς τη συσκευή.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ σε μια ντουλάπα.
- Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογέων, είναι επικίνδυνη.
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Μερικά μέρη της συσκευής γίνονται πολύ ζεστά.

- Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη της συσκευής.

- Μετά τη χρήση αφήστε τα καυτά μέρη της συσκευής να κρυώσουν, προτού τα ακουμπήσετε.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Τα φρεσκοπαρασκευασμένα ροφήματα είναι πάρα πολύ ζεστά.

- Όταν χρειάζεται, αφήστε τα ροφήματα να κρυώσουν για λίγο.
- Αποφύγετε την επαφή του δέρματος με εξερχόμενα υγρά και ατμούς.

Μια τηλε-εκκίνηση χωρίς επιτήρηση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς (ζεμάτισμα) τρίτων.

- Κατά τη διάρκεια της λήψης του ροφήματος μην απλώσετε τα χέρια σας κάτω από το στόμιο εκροής του καφέ.
- Κρατάτε τα άτομα, ιδιαίτερα τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Μια λάθος χρήση της συσκευής, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη.

- Για την αποφυγή τραυματισμών, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού.

Μάγκωμα των δακτύλων κατά το κλεισμό της πόρτας της συσκευής.

- Κατά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, προσέξτε τα δάκτυλά σας.

Ο μηχανισμός άλεσης περιστρέφεται.

- Μην πιάνετε ποτέ μέσα στον μηχανισμό άλεσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος: Μαγνητισμός!

Η συσκευή περιέχει μόνιμους μαγνήτες. Αυτοί μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης.

- Οι φορείς ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης πρέπει να τηρούν μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από τη συσκευή.
- Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση των 10 cm επίσης και από το αφαιρεμένο δοχείο νερού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Η ρύπανση στη συσκευή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

- Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού σχετικά με την υγιεινή για τη συσκευή.

2 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

2.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

2.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα για την αυτόματη απενεργοποίηση στη μικρότερη τιμή.

- ✓ Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται νωρίτερα.
→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελίδα 205

Μη διακόπτεται πρόωρα τη λήψη ροφήματος.

- ✓ Η θερμαινόμενη ποσότητα νερού ή γάλακτος χρησιμοποιείται κατά βέλτιστο τρόπο.

Απασβεστώνετε τακτικά τη συσκευή.

- ✓ Τα αποθέματα αλάτων ασβεστίου αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

3 Τοποθέτηση και σύνδεση

3.1 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγχετε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, συμπεριλαμβάνονται διαφορετικά εξαρτήματα. Αυτά τα εξαρτήματα χαρακτηρίζονται από ένα γραμμοσκιασμένο πλαίσιο.

→ *EIK. 1*

- | | |
|---|--|
| A | Πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ |
| B | Δοχείο γάλακτος |
| C | Σωλήνας γάλακτος |
| D | Προσαρμογέας δοχείου γάλακτος ¹ |
| E | Οδηγίες χρήσης |
| F | Βοήθεια τοποθέτησης για το φίλτρο νερού |
| G | Δισκίο αφαλάτωσης ¹ |
| H | Δισκίο καθαρισμού ¹ |
| I | Φίλτρο νερού ¹ |
| J | Ταινία μέτρησης της σκληρότητας του νερού |
| K | Πανί καθαρισμού από μικροΐνες |

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

3.2 Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κινδυνος ζημιάς στη συσκευή. Λόγω μη ενδεδειγμένης θέσης σε λειτουργία, μπορεί η συσκευή να πάθει ζημιά.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε προστατευόμενους από την παγωνιά χώρους.
 - ▶ Σε περίπτωση που η συσκευή μεταφέρθηκε ή αποθηκεύτηκε κάτω από 0 °C, περιμένετε 3 ώρες πριν τη θέση σε λειτουργία.
 - ▶ Μετά από κάθε σύνδεση, περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα.
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, με επαρκή φέρουσα ικανότητα και αδιάβροχη επιφάνεια.
 2. Συνδέστε τη συσκευή με το φίς σε μια εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίζα σουύκο.

4 Γνωριμία

4.1 Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στο χρώμα και στις λεπτομέρειες.

→ Eik. 2

1 Δοχείο γάλακτος

2 Πεδία αφής

3 Θέρμανση φλιτζανιών¹

- | | |
|----|--|
| 4 | Κάλυμμα αρώματος |
| 5 | Δοχείο κόκκων καφέ |
| 6 | Περιστροφικός επιλογέας για τη ρύθμιση του βαθμού άλεσης |
| 7 | Θήκη δισκίων |
| 8 | Καπάκι δοχείου νερού |
| 9 | Δοχείο νερού |
| 10 | Οθόνη αφής |
| 11 | Πόρτα χώρου παρασκευής |
| 12 | Πινακίδα τύπου |
| 13 | Σύστημα γάλακτος |
| 14 | Κάλυμμα του στομίου εξόδου του ροφήματος |
| 15 | Δίσκος σταξίματος |

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

4.2 Στοιχεία χειρισμού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού της συσκευής σας.

Πεδία αφής

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των συμβόλων, που είναι πάντα ορατά.

- | | |
|---|---|
| ① | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. |
| ② | Λήψη δύο φλιτζανιών. |
| ③ | Άνοιγμα προγραμμάτων σέρβις ή έξοδος από τα προγράμματα σέρβις. |
| ④ | Άνοιγμα ρυθμίσεων ή έξοδος από τις ρυθμίσεις. |

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Οθόνη αφής

Η οθόνη αφής αποτελεί τόσο στοιχείο ένδειξης όσο και στοιχείο χειρισμού.

**Αγαπημ
ένα** Επιλέξτε αποθηκευμένα ροφήματα με προσωπικές ρυθμίσεις. → Σελίδα 202

**Κλασικό
ζ** Επιλέξτε στάνταρ ροφήματα.

**coffeeW
orld** Επιλέξτε βασικά ροφήματα που μπορούν να επεκταθούν σε συνδυασμό με το Home Connect.

\$\$\$ Ο θερμαντήρας φλιτζανιών είναι ενεργοποιημένος.



Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το Home Connect.

Σημείωση: Σε περίπτωση ενεργοποιημένης συσκευής έχετε περαιτέρω δυνατότητες χειρισμού με αντίστοιχες ενδείξεις και μηνύματα, π.χ. ρυθμίσεις ροφημάτων.



Ρυθμίστε την ένταση.



Ρυθμίστε την ποσότητα πλήρωσης ανά φλιτζάνι.



Ρυθμίστε την περιεκτικότητα σε γάλα.



Ρυθμίστε το άρωμα.



Ρυθμίστε τη θερμοκρασία.

5 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Εξαρτήματα	Εμπόριο	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Δισκία καθαρισμού	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Δισκία απασβέστωσης	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Φίλτρο νερού	TZ70003	00575491
Φίλτρο νερού, 3 τεμάχια	TZ70033A	-
Πλανί καθαρισμού από μικροϊνες	-	00460770
Σετ φροντίδας	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Προσαρμογέας δοχείου γάλακτος	TZ70001	17006005

6 Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση.

6.1 Προετοιμασία και καθαρισμός της συσκευής

Απομακρύνετε τις προστατευτικές μεμβράνες και καθαρίστε τη συσκευή και τα ξεχωριστά εξαρτήματα. Ακολουθήστε τις εικονογραφημένες οδηγίες στην αρχή αυτών των οδηγιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ακατάλληλοι κόκκοι καφέ μπορεί να φράξουν τον μηχανισμό άλεσης.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια, καβουρδισμένα χαρμάνια espresso ή ειδικά χαρμάνια για πλήρως αυτόματες μηχανές καφέ.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ με γλάσο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ επεξεργασμένους με σακχαρώδη συστατικά.
- ▶ Μην προσθέτετε αλεσμένο καφέ.

→ *EIK. 3 - 24*

Σημείωση: Γεμίζετε το δοχείο νερού καθημερινά με καθαρό, κρύο μη ανθρακούχο νερό.

Συμβουλή: Για να διατηρήσετε ιδανικά την ποιότητα, φυλάγετε τους κόκκους καφέ σε δροσερό μέρος και σε κλειστή συσκευασία. Μπορείτε να φυλάξετε τους κόκκους καφέ για περισσότερες ημέρες στο δοχείο κόκκων καφέ, χωρίς να χαθεί το άρωμά τους.

6.2 Μέτρηση σκληρότητας νερού

Η σωστή ρύθμιση της σκληρότητας του νερού είναι σημαντική, για να επισημαίνει η συσκευή έγκαιρα, πότε απαιτείται απασθέτωση. Μπορείτε να εξακριβώσετε τη σκληρότητα του

νερού με τη συνημμένη δοκιμαστική ταινία ή να απευθυνθείτε στην εταιρία ύδρευσης της περιοχής σας.

1. Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία για λίγο σε καθαρό νερό του δικτύου ύδρευσης.
2. Αφήστε τη δοκιμαστική ταινία να στραγγίζει.
3. Εξακριβώστε τη σκληρότητα του νερού κατά 1 λεπτό στη δοκιμαστική ταινία.

Ο πίνακας δείχνει την αντιστοίχηση των βαθμίδων στους βαθμούς σκληρότητας του νερού:

Βαθμ. γερμανική ίδα	Συνολική σκληρότητα σε °dH	Συνολική σκληρότητα σε mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

Σημείωση: Όταν στο σπίτι είναι εγκαταστημένη μια εγκατάσταση αποσκλήρυνσης του νερού, μπορείτε να ρυθμίσετε "Εγκατάσ. αποσκλ.".

Συμβουλή: Μπορείτε οποτεδήποτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
→ "Βασικές ρυθμίσεις", Σελ/δα 205

6.3 Φίλτρο νερού

Με ένα φίλτρο νερού εμποδίζετε τα αποθέματα αλάτων ασβεστίου και μειώνετε τη ρύπανση στο νερό.

Τοποθέτηση φίλτρου νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανές ζημιές στη συσκευή από τη δημιουργία αλάτων.

- ▶ Αντικαταστήστε έγκαιρα το φίλτρο νερού.
- ▶ Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού το αργότερο μετά από 2 μήνες.

- ▶ Προσέχετε τα μηνύματα της οθόνης.

 1. Πατήστε ⏹.
 2. Πατήστε "Φίλτρο INTENZA" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ενδείξεων.

Αντικατάσταση ή αφαίρεση του φίλτρου νερού

Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή επίσης και χωρίς ένα φίλτρο νερού.

1. Πατήστε ⏹.
2. Πατήστε "Φίλτρο INTENZA".
3. Πατήστε "Αντικατάστ." ή "Απομάκρυνση" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ενδείξεων.

Συμβουλές

- Άλλάζετε το φίλτρο νερού επίσης και για λόγους υγιεινής.
- Με ένα φίλτρο νερού πρέπει να απασθετώνετε λιγότερες φορές τη συσκευή σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε φίλτρο νερού, λαμβάνετε ροφήματα καφέ με πιο πλήρη γεύση.
- Ξεπλύνετε το τοποθετημένο φίλτρο νερού πριν τη χρήση, λαμβάνωντας ένα φλιτζάνι ζεστού νερού, όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. όταν είσασταν σε διακοπές.
- Το φίλτρο νερού διατίθεται στο εμπόριο ή από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 195

6.4 Λειτουργία της συσκευής για πρώτη φορά

Μετά τη σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα, εκτελέστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία της συσκευής για πρώτη

φορά. Η λειτουργία της συσκευής για πρώτη φορά εμφανίζεται μόνο κατά την πρώτη ενεργοποίηση.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με ☺.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων σας καθοδηγεί μέσα στο πρόγραμμα.

Υποδείξεις

- 'Όταν θέλετε τώρα να ρυθμίσετε το Home Connect, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.
→ "Ρύθμιση του Home Connect", Σελίδα 203
- 'Όταν έχει επιλεγεί "Λειτουργία επιδειξης", λειτουργούν μόνο οι ενδείξεις της οθόνης ενδείξεων. Δεν μπορείτε να λάβετε κανένα ρόφημα ή να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα.

6.5 Γενικές υποδείξεις


Προσέξτε τις υποδείξεις, για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά τη συσκευή σας.

Υποδείξεις

- Η συσκευή έχει προγραμματιστεί από το εργοστάσιο με τις στάνταρ ρυθμίσεις για ιδανική λειτουργία.
- Ο μηχανισμός άλεσης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο για μια ιδανική λειτουργία. Όταν ο καφές βγαίνει μόνο σταγόνα-σταγόνα ή είναι πολύ αραιός και έχει πολύ λίγη κρέμα, μπορείτε να προσαρμόσετε τον βαθμό άλεσης με ενεργοποιημένο τον μηχανισμό άλεσης.
→ "Ρύθμιση βαθμού άλεσης", Σελίδα 200
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να δημιουργηθούν στις σχισμές αερισμού και στο κάλυμμα της θήκης δισκίων, σταγόνες νερού.

ει χειρισμός

- Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, απενεργοποιείται η συσκευή αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια στις βασικές ρυθμίσεις. → Σελίδα 205
- Από τη συσκευή μπορεί για τεχνικούς λόγους να εξέρχεται ατμός.

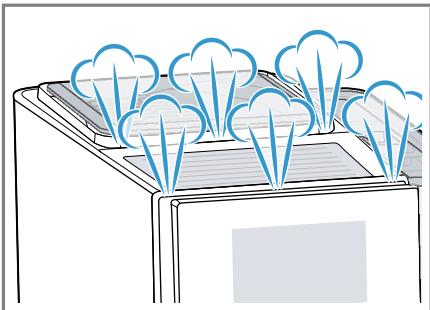

- Το πρώτο ρόφημα δεν έχει ακόμη το πλήρες άρωμα, όταν:
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά.
 - Έχετε εκτελέσει ένα πρόγραμμα σέρβις.
 - Δε χρησιμοποιήσατε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην πιείτε το ρόφημα.

Συμβουλή: Μια μόνιμα λεπτή κρέμα αποκτάτε, αφού πρώτα θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία και ετοιμάσετε μερικά ροφήματα.

7 Βασικός χειρισμός

7.1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- ▶ Πατήστε ⊕.

Κατά την ενεργοποίηση, η οθόνη ενδιξεων δείχνειτο λογότυπο. Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, η συσκευή ξεπλένεται αυτόματα. Κατά την απενεργοποίηση, η συσκευή διοχετεύει τον ατμό για το καθάρισμα στον δίσκο σταξίματος. Η συσκευή δεν ξεπλένεται, όταν κατά την ενεργοποίηση είναι ακόμη ζεστή ή πριν την απενεργοποίηση δεν έγινε καμία λήψη ροφήματος.

7.2 Λήψη ροφήματος

Μάθετε, πώς θα παρασκευάσετε ένα ρόφημα της επιλογής σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κινδυνος ζεματισματος!

Τα φρεσκοπαρασκευασμένα ροφήματα είναι πάρα πολύ ζεστά.

- ▶ Όταν χρειάζεται, αφήστε τα ροφήματα να κρυώσουν για λίγο.
- ▶ Αποφύγετε την επαφή του δέρματος με εξερχόμενα υγρά και ατμούς.

Υποδειξεις

- Σε ορισμένες ρυθμίσεις, ο καφές παρασκευάζεται σε περισσότερα βήματα. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- Όταν κάνετε λήψη ενός ροφήματος με γάλα, συνδέετε πάντοτε το γεμάτο με γάλα δοχείο γάλακτος ή τον προσαρμογέα γάλακτος με ένα κουτί γάλακτος.
- Μπορείτε να συνδέσετε το δοχείο γάλακτος ή τον προσαρμογέα γάλακτος μόνο, όταν το σύστημα γάλακτος είναι συναρμολογημένο με τον προσαρμογέα και τον εύκαμπτο σωλήνα στο κάλυμμα του στομίου εξόδου του ροφήματος.

- Το δοχείο γάλακτος είναι κατασκευασμένο ειδικά για αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε το δοχείο γάλακτος αποκλειστικά στο σπίτι και για τη φύλαξη γάλακτος στο ψυγείο.
- Όταν το σύστημα γάλακτος δεν έχει καθαριστεί, μπορεί να εξέλθουν μαζί μικρές ποσότητες γάλακτος κατά τη λήψη ζεστού νερού.

7.3 doubleShot και tripleShot

Η συσκευή σας αλέθει δύο ή τρεις φορές καφέ.

Για να διαλύονται μόνο οι εύγευστες και αρωματικές ουσίες, αλέθει και παρασκευάζει η συσκευή εκ νέου καφέ.

Όσο περισσότερο διαρκεί η παρασκευή του καφέ, τόσο περισσότερες πικρές ουσίες και ανεπιθύμητα αρώματα απελευθερώνονται. Οι πικρές ουσίες και τα ανεπιθύμητα αρώματα επηρεάζουν αρνητικά τη γεύση και το άρωμα του καφέ.

Σημείωση: Οι λειτουργίες "doubleShot" και "tripleShot" εξαρτώνται από την επιλεγμένη ένταση του ροφήματος και την ποσότητα του ροφήματος.

7.4 Λήψη ροφήματος καφέ με γάλα

Μόθετε π.χ., πώς παρασκευάζετε ένα Latte Macchiato.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαύματος!

Το σύστημα γάλακτος γίνεται πολύ ζεστό.

- Μην ακουμπάτε ποτέ το ζεστό σύστημα γάλακτος.

- Προτού ακουμπήσετε το ζεστό σύστημα γάλακτος, αφήστε το να κρυώσει.

Προϋποθέσεις

- Το δοχείο γάλακτος ή ο προσαρμογέας γάλακτος είναι συνδεδεμένος.
- Το δοχείο γάλακτος είναι γεμάτο με γάλα ή ο εύκαμπτος σωλήνας του προσαρμογέα γάλακτος είναι βυθισμένος σε γάλα.
- 1. Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- 2. Πατήστε "Κλασικός".
- 3. Επιλέξτε και πατήστε το σύμβολο ροφήματος για Latte Macchiato.
 - Για να αλλάξετε την ένταση, πατήστε Ⓛ.
 - Για να αλλάξετε την ποσότητα πλήρωσης, πατήστε Ⓜ.
 - Για να αλλάξετε την περιεκτικότητα σε γάλα, πατήστε Ⓝ.
- 4. Πατήστε "Εκκίνηση" και περιμένετε, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 - Για να σταματήσετε εντελώς τη λήψη ροφήματος, πατήστε "Στάση".
 - Για να σταματήσετε μόνο το τρέχον βήμα λήψης, πατήστε "Παράλειψη".

Το σύστημα γάλακτος καθαρίζεται μετά την παρασκευή αυτόματα με μια σύντομη παροχή ατμού.

Υποδείξεις

- Όταν για περίπου 30 δευτερόλεπτα δεν αλλάζετε καμία ρύθμιση, εγκαταλείπει η συσκευή τη λειτουργία ρύθμισης.
- Η συσκευή αποθηκεύει τις ρυθμίσεις αυτόματα.

Συμβουλές

- Μπορείτε να προθερμάνετε τα φλιτζάνια πριν τη λήψη επίσης με ζεστό νερό ή τη θέρμανση φλιτζανιών¹.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης φυτικά ροφήματα αντί γάλα, π.χ. από σόγια.
- Η ποιότητα του αφρόγαλου εξαρτάται από το είδος του χρησιμοποιούμενου γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος.

7.5 Ταυτόχρονη λήψη δύο φλιτζανιών

Ανάλογα με το ρόφημά σας, μπορείτε να προετοιμάσετε ταυτόχρονα 2 φλιτζανία.

Σημείωση: Όταν η λειτουργία "doubleShot" ή "tripleShot" είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η λειτουργία ταυτόχρονης λήψης δύο φλιτζανιών.

1. Πατήστε το σύμβολο για το επιθυμητό ρόφημα.
2. Πατήστε .
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση.
3. Τοποθετήστε δύο φλιτζάνια αριστερά και δεξιά κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
4. Πατήστε "Εκκίνηση".

Το ρόφημα παρασκευάζεται σε 2 βήματα. Οι κόκκοι αλέθονται σε 2 διαδικασίες άλεσης.

- ✓ Το ρόφημα παρασκευάζεται και στη συνέχεια τρέχει στα φλιτζάνια.
- 5. Περιμένετε, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

8 Μηχανισμός άλεσης

Η συσκευή σας διαθέτει έναν ρυθμιζόμενο μηχανισμό άλεσης, με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε εξατομικευμένα τον βαθμό άλεσης των κόκκων καφέ.

8.1 Ρύθμιση βαθμού άλεσης

Ρυθμίστε, κατά τη διάρκεια που αλέθονται οι κόκκοι καφέ, τον επιθυμητό βαθμό άλεσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Ο μηχανισμός άλεσης περιστρέφεται.

- Μην πιάνετε ποτέ μέσα στον μηχανισμό άλεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ζημιάς στον μηχανισμό άλεσης. Λόγω λάθους ρύθμισης του βαθμού άλεσης, μπορεί να πάθει ζημιά ο μηχανισμός άλεσης.

- Ρυθμίζετε τον βαθμό άλεσης μόνο με τον μηχανισμό άλεσης σε λειτουργία.
- Ρυθμίστε τον βαθμό άλεσης σταδιακά με τον περιστροφικό επιλογέα.

Βαθμός άλεσης	Ρύθμιση
Λεπτός βαθμός άλεσης για πολύ καβουρδισμένους κόκκους καφέ.	Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.



Βαθμός άλεσης	Ρύθμιση
Λεπτός βαθμός άλεσης για λίγο καβουρδισμέν ους κόκκους καφέ.	Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 

Η ρύθμιση του βαθμού άλεσης θα γίνει αντιληπτή από το δεύτερο φλιτζάνι.

Συμβουλή: Όταν ο καφές βγαίνει μόνο σταγόνα-σταγόνα, ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης.
Όταν ο καφές είναι πολύ αραιός και έχει πολύ λίγη κρέμα, ρυθμίστε πιο λεπτό βαθμό άλεσης.

9 Ασφάλεια παιδιών

Για να προστατεύετε τα παιδιά από ζεματίσματα και εγκαύματα, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή.

9.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- ▶ Πατήστε ☀ το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.

9.2 Απενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών

- ▶ Πατήστε ☀ το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη.

10 Θέρμανση φλιτζανιών¹

Μπορείτε να προθερμάνετε τα φλιτζάνια σας με τη θέρμανση φλιτζανιών.

10.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης φλιτζανιών¹

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!

Η θέρμανση φλιτζανιών¹ γίνεται πολύ ζεστή.

- ▶ Μην ακουμπήσετε ποτέ τη ζεστή θέρμανση φλιτζανιών¹.
- ▶ Αφήστε τη θέρμανση φλιτζανιών¹ να κρυώσει, προτού την ακουμπήσετε.

Συμβουλή: Για να ζεστάνετε ιδανικά τα φλιτζάνια, τοποθετήστε τα με τον πάτο πάνω στη θέρμανση φλιτζανιών¹.

- ▶ Ενεργοποίήστε ή απενεργοποίήστε τη θέρμανση φλιτζανιών¹ στις βασικές ρυθμίσεις.
→ "Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων", Σελίδα 205

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

11 Αγαπημένα

Αποθηκεύστε ροφήματα με προσωπικές ρυθμίσεις σε ένα αγαπημένο.

Μπορείτε να μαρκάρετε τα αγαπημένα με ένα χρώμα. Ένα αγαπημένο περιλαμβάνει ένα ρόφημα με προσωπικές ρυθμίσεις. Μπορείτε οποτεδήποτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση: Για να εγκαταλείψετε τις ρυθμίσεις, πατήστε ← ή ξεκινήστε τη λήψη ροφήματος.

11.1 Αποθήκευση ροφήματος από την επιλογή ροφήματος

1. Επιλέξτε ένα ρόφημα από "Κλασικός" ή "coffeeWorld".
2. Εκτελέστε τις προσωπικές ρυθμίσεις ροφημάτων.
3. Πατήστε "Αγαπημένο".
4. Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα για το ρόφημα.
5. Πατήστε "Αποθήκευση".

11.2 Αποθήκευση του ροφήματος στο μενού

1. Πατήστε "Αγαπημένα".
2. Πατήστε ☕.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει όλα τα διαθέσιμα ροφήματα.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.
4. Εκτελέστε τις προσωπικές ρυθμίσεις ροφημάτων.
5. Πατήστε "Επόμενο".
6. Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα για το ρόφημα.
7. Πατήστε "Αποθήκευση".

11.3 Αλλαγή των ρυθμίσεων ροφημάτων

1. Πατήστε "Αγαπημένα".
 2. Επιλέξτε το ρόφημα και πατήστε το σύντομα.
 3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ροφημάτων.
 4. Πατήστε "Παραλαβή".
- ✓ Οι νέες ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.

11.4 Διαγραφή ενός αγαπημένου

1. Πατήστε "Αγαπημένα".
2. Επιλέξτε το ρόφημα.
3. Πατήστε για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα στο ρόφημα.
4. Επιβεβαιώστε "Διαγραφή".

11.5 Ταξινόμηση των αγαπημένων

1. Πατήστε "Ρυθμίσεις".
2. Πατήστε "Εξατομίκευση".
3. Πατήστε "Ταξινόμηση αγαπημένων".
4. Ταξινομήστε τα αγαπημένα, π.χ. σύμφωνα με το όνομα ή το χρώμα.

12 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών

Home Connect στη χώρα σας.
Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο:
www.home-connect.com.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλή: Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 188
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

12.1 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο του ρεύματος και ενεργοποιημένη.
- Έχετε μια κινητή τερματική συσκευή με μια τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS ή Android, π.χ. ενα smartphone.
- Η κινητή τερματική συσκευή και η συσκευή βρίσκονται στην εμβέλεια του σήματος WLAN του οικιακού δικτύου σας.
- Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στην κινητή τερματική συσκευή.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect και σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.
→ ΕΙΚ. 25
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

12.2 Ρυθμίσεις Home Connect

Προσαρμόστε το Home Connect στις δικές σας ανάγκες.

Τις ρυθμίσεις Home Connect μπορείτε να τις βρείτε στις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας. Ποιες ρυθμίσεις δείχνει η οθόνη ενδείξεων, εξαρτάται, εάν Home Connect είναι εγκατεστημένο και εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.

Επισκόπηση των ρυθμίσεων Home Connect

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμίσεις "Home Connect" και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Βασική ρύθμιση	Επιλογή	Περιγραφή
Σύνδεση WLAN	On Off	Απενεργοποιήστε τη μονάδα ασύρματης επικοινωνίας σε περίπτωση μεγάλης απουσίας ή για εξοικονόμηση ενέργειας. Σημείωση: Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας, η συσκευή σας χρειάζεται το πολύ 2 W.
Τηλε-εκκίνηση	On Off	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την τηλε-εκκίνηση στη συσκευή. Σημείωση: Με την εφαρμογή (App) "Home Connect" είναι δυνατή μόνο η απενεργοποίηση.
Προσθήκη κινητής - συσκευής	-	Συνδέστε τη συσκευή με την εφαρμογή (App) "Home Connect" ή πρόσθετους λογαριασμούς.
Πληροφορίες δικτύου	-	Ένδειξη πληροφοριών δικτύου και πληροφοριών συσκευής.
Διαγραφή ρυθμίσεων δικτύου	-	Σημείωση: Χωρίς τη σύνδεση δικτύου δεν είναι δυνατός κανένας χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) "Home Connect".
Ενημέρωση λογισμικού	-	Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο σε μια ενημέρωση λογισμικού.

12.3 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) οικιακό δίκτυο μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).

- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό

με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

13 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες και να καλέσετε πρόσθετες λειτουργίες.

13.2 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.

Ρύθμιση ροφήματος	Θερμοκρασία παρασκευής	Ρύθμιση της θερμοκρασίας παρασκευής.
	Σειρά γάλακτος	Ρύθμιση της σειράς γάλακτος και καφέ.
	Διόλειμμα Latte Macchiato	Ρύθμιση ενός διαλείμματος μεταξύ γάλακτος και καφέ.
	Επαναφορά των παραμέτρων ροφημάτων	Επαναφορά των ρυθμίσεων ροφημάτων.
Ρύθμιση της συσκευής	Θέρμανση φλιτζανιών ¹	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της θέρμανσης φλιτζανιών. ¹
	Αυτόματη απενεργοποίηση	Ρύθμιση του χρόνου, μετά από τον οποίον η συσκευή απενεργοποιείται.
	Φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων	Ρύθμιση της φωτεινότητας σε βαθμίδες.
'Ηχοι		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ήχων. ■ Ρύθμιση της έντασης των ήχων.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

13.1 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

- Πατήστε ☀.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη λίστα των βασικών ρυθμίσεων.
- Αλλάξτε την επιθυμητή βασική ρύθμιση.
- ✓ Η συσκευή αποθηκεύει τη βασική ρύθμιση αυτόματα.
- Για να εγκαταλείψετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε ←.

ει Καθαρισμός και φροντίδα

	Σκληρότητα του νερού	Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.
	Γλώσσα	Ρύθμιση της γλώσσας.
	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	Επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Εξατομίκευση		
	Λειτουργία μετα την ενεργοποίηση	Ρύθμιση της ένδειξης οθόνης για "Αγαπημένα", "Κλασικός" ή "coffeeWorld".
	Ταξινόμηση των αγαπημένων	Καθορισμός της σειράς των αγαπημένων.
Home Connect	Πληροφορίες για Home Connect	Για να ξεκινήσετε, σκανάρετε τον κωδικό QR. → "Ρυθμίσεις Home Connect", Σελίδα 203
Πληροφορίες συσκευής	Μετρητής ροφημάτων	Ένδειξη του αριθμού των ληφθεντών ροφημάτων.
	Πληροφορίες καθαρισμού	Ένδειξη της διάρκειας μέχρι την επόμενη αντικατάσταση του φίλτρου νερού ή το ξεκίνημα ενός προγράμματος σέρβις.
	Πληροφορίες έκδοσης	Ένδειξη πληροφοριών δικτύου και πληροφοριών συσκευής.
	Πληροφορίες άδειας χρήσης	Ένδειξη του κειμένου της άδειας χρήσης FOSS.
Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας επίδειξης	Ενεργοποίηστε ή απενεργοποίηστε το "Λειτουργία επίδειξης".

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

14 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

14.1 Καταλληλότητα για το πλυντήριο πιάτων

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των εξαρτημάτων, που μπορείτε να καθαρίσετε στο πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μερικά εξαρτήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και μπορεί να πάθουν ζημιά, κατά το καθάρισμα στο πλυντήριο πιάτων.

- ▶ Γροσέξτε τις οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου πιάτων.

- ▶ Στο πλυντήριο των πιάτων καθαρίζετε μόνο κατάλληλα εξαρτήματα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προγράμματα, που δε θερμαίνουν τα εξαρτήματα πάνω από 60 °C.

Κατάλληλο:

- Δίσκος σταξίματος
 - Λαμαρίνα σταξίματος
 - Δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ
 - Μηχανική ένδειξη της στάθμης πλήρωσης
- Σύστημα γάλακτος με προσαρμογέα
- Δοχείο γάλακτος με καπάκι

Μη κατάλληλο:

- Δοχείο νερού
- Καπάκι δοχείου νερού
- Κάλυμμα αρώματος
- Μονάδα παρασκευής
- Κάλυμμα του συστήματος εκροής

14.2 Υλικά καθαρισμού

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα υλικά καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού και αφαλάτωσης μπορούν να καταστρέψουν τη συσκευή.

- ▶ Για την αφαλάτωση μη χρησιμοποιείτε καθαρό κιτρικό οξύ, ξίδι ή υλικά με βάση το ξίδι.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέσο απασβέστωσης με φωσφορικό οξύ.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά διοκία αφαλάτωσης και δισκία καθαρισμού που έχουν σχεδιαστεί για τη συσκευή.
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 195

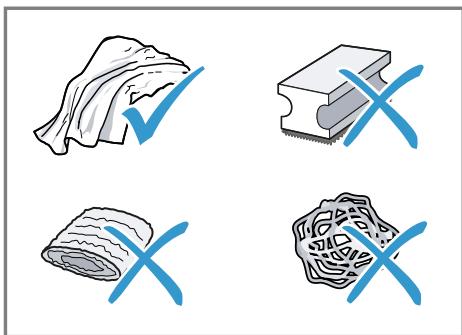

Συμβουλές

- Πλύνετε καλά τα νέα σφουγγάρια καθαρισμού, για να απομακρύνετε τα ενδεχομένως προσκολλημένα άλατα. Τα άλατα μπορεί να

ει Καθαρισμός και φροντίδα

- προξενήσουν την εμφάνιση σκουριάς στις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα.
- Αφαιρείτε πάντα αμέσως τα κατάλοιπα αλάτων, καφέ, γάλακτος, καθαριστικών διαλυμάτων και διαλυμάτων απασθέτωσης, για να εμποδίσετε τη δημιουργία σκουριάς.

14.3 Καθαρισμός συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος στο νερό.
- ▶ Δεν επιτρέπεται να χυθεί καθόλου υγρό πάνω στη βισματούμενη σύνδεση της συσκευής.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!

Μερικά μέρη της συσκευής γίνονται πολύ ζεστά.

- ▶ Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη της συσκευής.
- ▶ Μετά τη χρήση αφήστε τα καυτά μέρη της συσκευής να κρυώσουν, προτού τα ακουμπήσετε.

1. Καθαρίστε το περιβλήμα, τις γυαλιστερές επιφάνειες και το πεδίο χειρισμού με το συμπαραδίδόμενο πανί από μικροΐνες.
2. Καθαρίστε το στόμιο εξόδου μετά τη λήψη ροφήματος με ένα μαλακό, υγρό πανί.
3. Πλύνετε το δοχείο νερού με φρέσκο, καθαρό νερό.

4. Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιήθηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. λόγω διακοπών, καθαρίστε όλη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μερών, όπως π.χ. της μονάδας παρασκευής ή του δοχείου νερού.

Σημείωση: Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί σε κρύα κατάσταση ή απενεργοποιηθεί μετά τη λήψη καφέ, ξεπλένεται αυτόματα. Το σύστημα καθαρίζεται έτσι από μόνο του.

14.4 Καθαρισμός δίσκου σταξίματος και δοχείου συλλογής υπολειμμάτων καφέ

Αδειάζετε και καθαρίζετε καθημερινά τον δίσκο σταξίματος και το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ, για να αποφευχθεί ο σχηματισμός αποθεμάτων. Ακολουθήστε τις εικονογραφημένες οδηγίες στην αρχή των οδηγιών.

→ *Eik. 26 - 27*

14.5 Καθαρισμός δοχείου γάλακτος

Για λόγους υγιεινής καθαρίζετε τακτικά το δοχείο γάλακτος. Μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο γάλακτος στο πλυντήριο πιάτων. Ακολουθήστε τις εικονογραφημένες οδηγίες στην αρχή των οδηγιών.

→ *Eik. 17 - 18*

14.6 Προγράμματα σέρβις

Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε ένα φίλτρο νερού ή για τον προσεκτικό καθαρισμό της συσκευής σας, χρησιμοποιείτε τα προγράμματα σέρβις. Η συσκευή σας δηλώνει αν πρέπει να εκτελέσετε πρόγραμμα σέρβις, π.χ. καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο μη ενδεδειγμένος ή καθυστερημένος καθαρισμός και απασβέστωση, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Εκτελέστε αμέσως τη διαδικασία της απασβέστωσης σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ▶ Βάζετε μόνο δισκία καθαρισμού στη θήκη δισκίων.
- ▶ Μη βάζετε δισκία απασβέστωσης ή άλλα υλικά στη θήκη δισκίων.

Υποδείξεις

- Η οθόνη ενδείξεων δείχνει, πόσο έχει προχωρήσει η διαδικασία.

■ Εάν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά, μόνο μετά την εκτέλεση της διαδικασίας απασβέστωσης.

Συμβουλή: Αφαιρείτε και καθαρίζετε τακτικά, πρόσθετα στην αυτόματη διαδικασία ξεπλύματος, τη μονάδα παρασκευής.

Χρήση των προγραμμάτων σέρβις

1. Πατήστε .
2. Πατήστε το σύμβολο για το επιθυμητό πρόγραμμα.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων σας καθοδηγεί μέσα στο πρόγραμμα.

Επισκόπηση των προγραμμάτων σέρβις

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των προγραμμάτων σέρβις.

Σημείωση: Η αρχική εικόνα δείχνει τις εναπομείνουσες λήψεις ροφήματος μέχρι την εκτέλεση του προγράμματος καθώς και τη διάρκειά του.

	Φίλτρο INTENZA	Τοποθέτηση, αντικατάσταση ή αφαίρεση του φίλτρου νερού.
	Καθαρισμός του συστ. γάλακτος	Αυτόματο ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος.
	calc'nClean	Συνδυασμός καθαρισμού και απασβέστωσης. Απομάκρυνση των αλάτων ασβεστίου και των υπολειμμάτων καφέ από τους σωλήνες.
	Καθαρισμός	Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καφέ από τους σωλήνες.
	Απασβέστωση	Απομάκρυνση των αλάτων ασβεστίου από τους σωλήνες.
	Καθαρισμός μονάδας παρασκευής	Η οθόνη ενδείξεων δείχνει βήμα προς βήμα τον ιδανικό καθαρισμό της μονάδας παρασκευής.

ει Καθαρισμός και φροντίδα

	Καθαρισ. στομ. εξόδου ροφήματος	Η οθόνη ενδείξεων δείχνει βήμα προς βήμα τον ιδανικό καθαρισμό του στομίου εξόδου.
	Αντιπαγετική προστασία	Εκκένωση των σωλήνων για προστασία της συσκευής κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση.
	Ειδικό ξέπλυμα	Όταν διακοπεί ένα πρόγραμμα σέρβις, π.χ. λόγω μιας διακοπής ρεύματος, η συσκευή θα ξεπλυσθεί αυτόματα. Μετά είναι η συσκευή πάλι έτοιμη για λειτουργία.

Συμβουλές

- Όταν ξεκινήσετε τα προγράμματα "Απασβέστωση" ή "calc'nClean", τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα τουλάχιστον 1 l.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα φίλτρο νερού, αυξάνεται το χρονικό όριο μέχρι να πρέπει να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα σέρβις.
- Μπορείτε να συνδυάσετε "Απασβέστωση" και "Καθαρισμός" με το πρόγραμμα σέρβις "calc'nClean".

15 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν αντιδρά πλέον.	<p>Η συσκευή έχει μια βλάβη.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τραβήξτε το φίς από την πρίζα και περιμένετε 60 δευτερόλεπτα. 2. Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
Home Connect Το δε λειτουργεί σωστά.	<p>Διάφορες αιτίες είναι δυνατές.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.
Η συσκευή δίνει μόνο νερό, καθόλου καφέ.	<p>Ένα άδειο δοχείο κόκκων καφέ δεν αναγνωρίζεται από τη συσκευή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Προσθέστε κόκκους καφέ.
	<p>Το κανάλι του καφέ στη μονάδα παρασκευής είναι φραγμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.
	<p>Οι κόκκοι του καφέ είναι πολύ λιπαροί και δεν πέφτουν στον μηχανισμό άλεσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Χτυπήστε το δοχείο των κόκκων καφέ. ▶ Αλλάξτε το είδος του καφέ. ▶ Μη χρησιμοποιείτε λιπαρούς κόκκους καφέ. ▶ Καθαρίστε το άδειο δοχείο των κόκκων καφέ με ένα υγρό πανί.
	<p>Η μονάδα παρασκευής δεν είναι σωστά τοποθετημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε, εάν η μονάδα παρασκευής είναι σωστά τοποθετημένη και καλά ασφαλισμένη.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δίνει μόνο νερό, καθόλου καφέ.	<p>2. Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό επάνω προς τα αριστερά.</p> <p>3. Τοποθετήστε το κάλυμμα του θαλάμου παρασκευής.</p>
Η συσκευή δε δίνει καθόλου αφρόγαλο.	<p>Το σύστημα γάλακτος είναι λερωμένο.</p> <p>► Καθαρίστε το σύστημα γάλακτος στο πλυντήριο πιάτων.</p>
	<p>Ο σωλήνας γάλακτος δε βυθίζεται στο γάλα.</p> <p>► Χρησιμοποιήστε περισσότερο γάλα.</p> <p>► Ελέγξτε, εάν ο σωλήνας γάλακτος βυθίζεται στο γάλα.</p>
	<p>Η συσκευή έχει πολλά άλατα.</p> <p>► Απασβεστώστε τη συσκευή.</p>
Το σύστημα γάλακτος δεν αναρροφά καθόλου γάλα.	<p>Το σύστημα γάλακτος δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.</p> <p>► Συναρμολογήστε σωστά το σύστημα γάλακτος.</p>
	<p>Η σειρά σύνδεσης του δοχείου γάλακτος και του συστήματος γάλακτος είναι λάθος.</p> <p>► Τοποθετήστε πρώτα το σύστημα γάλακτος στην εξόδο ροφήματος και μετά το δοχείο γάλακτος.</p>
	<p>Ο σωλήνας γάλακτος δε βυθίζεται στο γάλα.</p> <p>► Χρησιμοποιήστε περισσότερο γάλα.</p> <p>► Ελέγξτε, εάν ο σωλήνας γάλακτος βυθίζεται στο γάλα.</p>
Το αφρόγαλα είναι πολύ κρύο.	<p>Το γάλα είναι πολύ κρύο.</p> <p>► Χρησιμοποιήστε χλιαρό γάλα.</p>
Η συσκευή δε δίνει καθόλου ζεστό νερό.	<p>Το σύστημα γάλακτος είναι λερωμένο.</p> <p>► Καθαρίστε το σύστημα γάλακτος στο πλυντήριο πιάτων.</p>
Το σύστημα γάλακτος δεν μπορεί να συναρμολογηθεί ή να αποσυναρμολογηθεί.	<p>Η σειρά συναρμολόγησης είναι λάθος.</p> <p>► Συνδέστε πρώτα το σύστημα γάλακτος και μετά το δοχείο γάλακτος. Κατά την αποσυναρμολόγηση, αφαιρέστε πρώτα το δοχείο γάλακτος και μετά το σύστημα γάλακτος.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δε δίνει κανένα ρόφημα.	<p>Στο φίλτρο νερού υπάρχει αέρας.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Βυθίστε το φίλτρο νερού με το άνοιγμα προς τα επόνω στο νερό τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καριά φυσαλίδα αέρα. 2. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο. <p>► Πιέστε σταθερά και ευθεία το φίλτρο νερού μέσα στη σύνδεση του δοχείου.</p>
Στον εσωτερικό πάτο της συσκευής βρίσκονται σταγόνες νερού.	<p>Τα υπολείμματα του υλικού απασβέστωσης φράζουν το δοχείο νερού.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού. 2. Καθαρίστε καλά το δοχείο νερού.
Η μονάδα παρασκευής δεν μπορεί να αφαιρεθεί.	<p>Ο δίσκος σταξίματος αφαιρέθηκε πολύ νωρίς.</p> <p>► Περιμένετε με την αφαίρεση του δίσκου σταξίματος για μερικά δευτερόλεπτα, μετά την τελευταία λήψη ροφήματος.</p>
Ο μηχανισμός άλεσης δεν ξεκινά.	<p>Η ασφάλιση δε λύνεται, η μονάδα παρασκευής μαγκώνει.</p> <p>► Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 3 λεπτά.</p>
Ο μηχανισμός άλεσης δεν αλέθει κόκκους καφέ, παρόλο που το δοχείο κόκκων καφέ είναι γεμάτο.	<p>Η συσκευή είναι πολύ ζεστή.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. 2. Περιμένετε 1 ώρα, για να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει.
Μεγάλη διακύμανση της ποιότητας του καφέ ή του αφρόγαλου.	<p>Οι κόκκοι του καφέ είναι πολύ λιπαροί και δεν πέφτουν στον μηχανισμό άλεσης.</p> <p>► Χτυπήστε το δοχείο των κόκκων καφέ.</p> <p>► Άλλάξτε το είδος του καφέ.</p> <p>► Μη χρησιμοποιείτε λιπαρούς κόκκους καφέ.</p> <p>► Καθαρίστε το άδειο δοχείο των κόκκων καφέ με ένα υγρό πανί.</p>
Διακύμανση της ποιότητας του αφρόγαλου.	<p>Η συσκευή έχει άλατα.</p> <p>► Απασβεστώστε τη συσκευή.</p>
	<p>Η ποιότητα του αφρόγαλου εξαρτάται από το είδος του χρησιμοποιούμενου γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος.</p> <p>► Βελτιστοποιήστε το αποτέλεσμα με την επιλογή του είδους του γάλακτος ή του φυτικού ροφήματος.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο καφές δεν τρέχει καθόλου ή βγαίνει μόνο σε σταγόνες.	<p>Ο βαθμός άλεσης είναι ρυθμισμένος πολύ λεπτός.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης. → "Ρύθμιση βαθμού άλεσης", Σελίδα 200
Η ρυθμισμένη ποσότητα πλήρωσης δεν επιτυγχάνεται.	<p>Η συσκευή έχει πολλά άλατα.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Απασβεστώστε τη συσκευή.
	<p>Στο φίλτρο νερού υπάρχει αέρας.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Βιθίστε το φίλτρο νερού με το άνοιγμα προς τα επάνω στο νερό τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καρία φυσαλίδα αέρα.2. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.
Ο καφές δεν έχει κρέμα.	<p>Η συσκευή είναι λερωμένη.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.▶ Απασβεστώστε και καθαρίστε τη συσκευή.
	<p>Το είδος του καφέ δεν είναι ιδανικό.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Χρησιμοποιήστε ένα είδος καφέ με μεγαλύτερη αναλογία κόκκων καφέ Robusta.▶ Χρησιμοποιήστε περισσότερο καβουρδισμένους κόκκους καφέ.
	<p>Οι κόκκοι καφέ δεν είναι φρεσκοκαβουρδισμένοι.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Χρησιμοποιήστε φρέσκους κόκκους καφέ.
Ο καφές είναι πολύ ξινός.	<p>Ο βαθμός άλεσης δεν είναι κατάλληλος για το είδος των κόκκων καφέ.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ρυθμίστε πιο λεπτό βαθμό άλεσης. → "Ρύθμιση βαθμού άλεσης", Σελίδα 200
	<p>Το είδος του καφέ δεν είναι ιδανικό.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Χρησιμοποιήστε ένα είδος καφέ με μεγαλύτερη αναλογία κόκκων καφέ Robusta.▶ Χρησιμοποιήστε περισσότερο καβουρδισμένους κόκκους καφέ.
Ο καφές είναι πολύ πικρός.	<p>Ο βαθμός άλεσης είναι ρυθμισμένος πολύ λεπτός.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης. → "Ρύθμιση βαθμού άλεσης", Σελίδα 200
	<p>Το είδος του καφέ δεν είναι ιδανικό.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Άλλάξτε το είδος του καφέ.
Ο καφές έχει γεύση καμμένου.	<p>Ο βαθμός άλεσης είναι ρυθμισμένος πολύ λεπτός.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης. → "Ρύθμιση βαθμού άλεσης", Σελίδα 200

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο καφές έχει γεύση καμμένου.	<p>Το είδος του καφέ δεν είναι ιδανικό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Αλλάξτε το είδος του καφέ.
Η ρυθμιση της θερμοκρασίας του καφέ είναι πολύ υψηλή.	<p>Η ρυθμιση της θερμοκρασίας του καφέ είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καφέ χαμηλότερα.
Τα υπολείμματα του καφέ δεν είναι συμπαγή και είναι πολύ υγρά.	<p>Ο βαθμός άλεσης δεν είναι ιδανικά ρυθμισμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ρυθμίστε τον βαθμό άλεσης πιο χοντρό ή πιο λεπτό. → "Ρύθμιση βαθμού άλεσης", Σελίδα 200
Εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης "Τοποθετήστε τη μονάδα παρασκευής".	<p>Οι κόκκοι του καφέ είναι πολύ λιπαροί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Χρησιμοποιήστε ένα άλλο είδος κόκκων καφέ.
Εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης "Γεμίστε το δοχείο του νερού.", παρόλο που το δοχείο νερού είναι γεμάτο.	<p>Το κάλυμμα είναι λάθος τοποθετημένο.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε, εάν η μονάδα παρασκευής είναι σωστά τοποθετημένη και καλά ασφαλισμένη. 2. Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό επάνω προς τα αριστερά. 3. Τοποθετήστε το κάλυμμα του θαλάμου παρασκευής.
Ο πλωτήρας στο δοχείο νερού είναι μαγκωμένος.	<p>Το δοχείο νερού είναι λάθος τοποθετημένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Τοποθετήστε το δοχείο νερού σωστά.
Ο πλωτήρας στο δοχείο νερού είναι μαγκωμένος.	<p>Το δοχείο νερού περιέχει ανθρακούχο νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό του δικτύου ύδρευσης.
Στο φίλτρο νερού υπάρχει αέρας.	<p>Ο πλωτήρας στο δοχείο νερού είναι μαγκωμένος.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού. 2. Καθαρίστε καλά το δοχείο νερού.
Το φίλτρο νερού δεν ξεπλύθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες.	<p>Το νέο φίλτρο νερού δεν ξεπλύθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ξεπλύνετε το φίλτρο του νερού σύμφωνα με τις οδηγίες. 2. Θέστε το φίλτρο νερού σε λειτουργία.
Το φίλτρο νερού υπάρχει αέρας.	<p>Το φίλτρο νερού υπάρχει αέρας.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Βιθίστε το φίλτρο νερού με το άνοιγμα προς τα επάνω στο νερό τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία φυσαλίδα αέρα. 2. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.
Το φίλτρο νερού είναι παλιό.	<p>Το φίλτρο νερού είναι παλιό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο νερού.
Αποθέματα αλάτων ασβεστίου στο δοχείο του νερού φράζουν το σύστημα.	<p>Αποθέματα αλάτων ασβεστίου στο δοχείο του νερού φράζουν το σύστημα.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Καθαρίστε καλά το δοχείο νερού.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης "Γεμίστε το δοχείο του νερού.", παρόλο που το δοχείο νερού είναι γεμάτο.	2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα απασθέτωσης. ► Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.
Εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης "Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.".	Η μονάδα παρασκευής είναι λερωμένη. ► Ο μηχανισμός της μονάδας παρασκευής είναι δυσκολοκίνητος. ► Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.
Εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης "Πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή τάση".	Υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία τάσης. ► Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο στα 220 - 240 V.
Εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης "Σφάλμα στο σύστημα του νερού. Ξεκινήστε τη συσκευή εκ νέου.".	Η συσκευή έχει μια βλάβη. 1. Τραβήξτε το φίς από την πρίζα και περιμένετε 60 δευτερόλεπτα. 2. Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
Η ένδειξη οθόνης "Έκτελέστε παρακαλώ το πρόγραμμα calc'nClean!" εμφανίζεται πολύ συχνά.	Το αποσκληρυμένο νερό περιέχει ακόμη μικρές ποσότητες ασβεστίου. ► Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο νερού. 2. Ρυθμίστε αντίστοιχα τη σκληρότητα του νερού.
	Χρησιμοποιήθηκε λάθος ή πολύ λίγο μέσο απασθέτωσης. ► Για την απασθέτωση χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλα δισκία.
	Το πρόγραμμα σέρβις δεν έχει εκτελεστεί πλήρως. ► Ξεκινήστε το πρόγραμμα σέρβις "Ειδικό ξέπλυμα". → "Προγράμματα σέρβις", Σελίδα 208

16 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

16.1 Ενεργοποίηση της αντιπαγετικής προστασίας

Προστατεύετε τη συσκευή σας από τον παγετό κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα κατάλοιπα υγρών μπορούν κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση να προκαλέσουν ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Γρίν τη μεταφορά ή την αποθήκευση, αδειάστε το σύστημα αγωγών.

1. Εκτελέστε το πρόγραμμα "Αντιπαγετική προστασία".
→ "Επισκόπηση των προγραμμάτων σέρβις", Σελίδα 209
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

16.2 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επικαίρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

17 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας.

ει Τεχνικά στοιχεία

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαριθμησης (Z-Nr.) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον σύνημένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

17.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαριθμησης (Z-Nr.)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαριθμησης (Z-Nr.) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

Μήκος καλωδίου	100 cm
Ύψος συσκευής	38 cm
Πλάτος συσκευής	30 cm
Βάθος συσκευής	46,7 cm
Βάρος, άδεια συσκευής	9 kg
Τύπος μηχανισμού	Κεραμικό άλεσης

18.1 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Οι αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης αποθηκεύονται στη συσκευή οικιακής χρήσης. Η πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης είναι επίσης δυνατή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect: "Προφίλ -> Νομικές υποδείξεις -> Πληροφορίες άδειας χρήσης".¹

Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης από την ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος. (Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και για περαιτέρω έγγραφα.) Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες κάτω από ossrequest@bshg.com ή να τις ζητήσετε από την BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

18 Τεχνικά στοιχεία

Τάση	220– 240 V ~
Συχνότητα	50 Hz
Τιμή σύνδεσης	1500 W
Μέγιστη πίεση αντλίας, στατική	20 bar
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού (χωρίς φίλτρο)	2,6 λίτρα
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	350 γρ.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Στείλτε παρακαλώ το αίτημά σας στο ossrequest@bshg.com ή στη διεύθυνση BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Θέμα: „OSSREQUEST“

Το κόστος για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας θα σας χρεωθεί. Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς ή τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία προσφέρουμε υποστήριξη και ανταλλακτικά για την αντίστοιχη συσκευή.

ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λειπομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από siemens-home.bsh-group.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz):

Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): Μέγ. 100 mW

19 Δήλωση πιστότητας

Διό της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect

Ε	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.							

Daha fazla bilgi için lütfen Dijital Kullanım Kılavuzuna bakın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik.....	222
1.1 Genel uyarılar	222
1.2 Amaca uygun kullanım.....	222
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama	222
1.4 Güvenlikle ilgili uyarılar.....	222
2 Çevrenin korunması ve tasarruf	226
2.1 Ambalajı atığa verme	226
2.2 Enerji tasarrufu	226
3 Kurma ve bağlama	226
3.1 Teslimat kapsamı	226
3.2 Cihazın kurulması ve bağlanması.....	226
4 Cihazı tanıma.....	227
4.1 Cihaz.....	227
4.2 Kumanda elemanları	227
5 Aksesuar.....	228
6 İlk Kullanım öncesi.....	228
6.1 Cihazın hazırlanması ve temizlenmesi.....	228
6.2 Su sertliğinin belirlenmesi	228
6.3 Su filtresi.....	229
6.4 İlk çalıştırmanın gerçekleştirilmesi.....	229
6.5 Genel uyarılar	230
7 Temel Kullanım	230
7.1 Cihazın açılması veya kapatılması	230
7.2 İçecek alma	230
7.3 doubleShot ve tripleShot	231
7.4 Sütlü kahveli içecek alma.....	231
7.5 Aynı anda iki fincan içecek alımı	232
8 Öğütme düzeni	232
8.1 Öğütme derecesini ayarlama	232
9 Çocuk kilidi.....	233
9.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi	233
9.2 Çocuk kilidini devre dışı bırakma	233
10 Fincan ısıtıcısı¹	233
10.1 Fincan ısıticisinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması ¹	233
11 Favoriler.....	233
11.1 İçecek seçiminden içeceğini kaydedilmesi	233
11.2 İçeceğin menüye kaydedilmesi	233
11.3 İçecek ayarlarının değiştirilmesi	234
11.4 Favorinin silinmesi	234
11.5 Favorilerin sıralanması	234
12 Home Connect	234
12.1 Home Connect kurulumu	234
12.2 Home Connect ayarları	235
12.3 Veri güvenliği	235
13 Temel ayarlar	236
13.1 Temel ayarların değiştirilmesi	236
13.2 Temel ayarlara genel bakış ..	236

¹ Cihazın donanımına göre değişir

14 Cihazı temizleme ve bakımını yapma	237
14.1 Bulaşık makinesinde temizlenebilirlik	237
14.2 Temizlik malzemeleri	238
14.3 Cihazı temizleme	238
14.4 Damlama kasesi ve kahve telvesi haznesinin temizlenmesi.....	239
14.5 Süt haznesini temizleme.....	239
14.6 Servis programları	239
15 Arızaları giderme	241
16 Taşıma, depolama ve atığa verme	246
16.1 Donmaya karşı korumayı etkinleştirme	246
16.2 Eski cihazları atığa verme	246
17 Müşteri hizmetleri.....	246
17.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.).....	247
18 Teknik veriler	247
18.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler	247
19 Uygunluk beyanı	248



1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- Sıcak içecekler hazırlamak için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübe ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 8 yaşında veya daha büyük çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

1.4 Güvenlikle ilgili uyarılar



UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.

- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin. Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yatabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠️ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
 - ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
 - ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.
 - ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - ▶ Yüzeyi çatlaklı olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
 - ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
 - ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
 - ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 246
- Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
 - ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
 - ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın.
 - ▶ Cihazın fiş bağlantısının üzerine sıvı akmamalıdır.

- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠️ UYARI – Yangın tehlikesi!

Cihaz sıcak olur.

- ▶ Cihazı yeterince havalandırın.
 - ▶ Cihazı kesinlikle bir dolap içerisinde kullanmayın.
- Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.
- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
 - ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
 - ▶ Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

⚠️ UYARI – Yanma tehlikesi!

Bazı cihaz parçaları çok fazla ısınır.

- ▶ Sıcak cihaz parçalarına kesinlikle dokunulmamalıdır.
- ▶ Kullanımdan sonra sıcak cihaz parçalarına dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.

⚠️ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Taze hazırlanmış içecekler çok sıcaktır.

- ▶ İçecekleri gerekirse biraz soğumaya bırakın.
 - ▶ Cihazdan kaçan sıvı ve buharların cildinize temas etmesini önleyin.
- Cihazın Home Connect uygulaması üzerinden gözetimsiz şekilde uzaktan çalıştırılması üçüncü şahislarda haşlanma yaralanmalarına neden olabilir.
- ▶ İçecek çıkıştı esnasında kahve çıkışının altına ellerinizi uzatmayın.
 - ▶ Özellikle çocukların olmak üzere herkesi cihazdan uzak tutun.

⚠️ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yanlış kullanılması kullanıcıyı tehlikeye düşürebilir.

- ▶ Yaralanmaları önlemek için cihazı sadece amacına uygun olarak kullanın.

Cihaz kapısını kapatırken parmaklar sıkışabilir.

- ▶ Cihazın kapısını kapatırken parmaklarınıza dikkat edin.

Öğütme düzeni döner.

- ▶ Elinizi kesinlikle öğütme düzeninin içine sokmayın.

⚠️ UYARI – Tehlike: Manyetizma!

Cihazda kalıcı mıknatıslar var. Bu mıknatıslar elektronik implantları, örneğin kalp pillerini veya insülin pompalarını etkileyebilir.

- ▶ Elektronik implant taşıyan kişiler cihaza en az 10 cm uzak durmalıdır.
- ▶ Çıkarılan su haznesine de en az 10 cm mesafe bırakmalıdır.

⚠️ UYARI – Sağlık tehlikesi!

Cihazdaki kirler sağlık için tehlike oluşturabilir.

- ▶ Cihazın hijyenine yönelik temizlik bilgilerini dikkate alın.

2 Çevrenin korunması ve tasarruf

2.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▶ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

2.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Otomatik kapatma için zaman aralığını en küçük değere ayarlayın.

- ✓ Cihaz kullanılmadığında kendiliğinden daha erken bir şekilde kapanır.
→ "Temel ayarlar", Sayfa 236

İçecek çekme işlemini işlem bitmeden önce iptal etmeyin.

- ✓ Aksi durumda ısıtılan su veya süt miktarı en verimli şekilde kullanılmamış olur.

Cihazı düzenli aralıklarla kireçten arındırın.

- ✓ Kireç kalıntıları enerji tüketiminin artmasına yol açar.

Not: Cihaz tipine bağlı olarak teslimat kapsamında farklı aksesuarlar bulunur. Bu aksesuarlar, kesikli çizgili bir çerçeve ile belirtilmiştir.

→ Şek. 1

A	Tam otomatik kahve pişirme makinesi
B	Süt haznesi
C	Süt hortumu
D	Süt haznesi için adaptör ¹
E	Kullanım kılavuzu
F	Su filtresi yerleştirme yardımcı
G	Kireç giderici tabletler ¹
H	Temizleme tabletleri ¹
I	Su filtresi ¹
J	Su sertliği şeridi
K	Mikro elyaf bez

¹ Cihazın donanımına göre değişir

3.2 Cihazın kurulması ve bağlanması

DİKKAT!

Cihazın hasar görme tehlikesi var. Cihazın usuluna aykırı bir şekilde işletme alınması cihazda hasar ortayamasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı sadece buz tutmayan odalarda kullanın.
- ▶ Cihaz 0 °C altında taşıındıysa ve depolandıysa işletmeye almadan önce oda sıcaklığında 3 saat bekletin.
- ▶ Elektrik fişini her taktığınızda kullanmadan önce yaklı 5 saniye bekleyin.

1. Cihazı düz, yeterli taşıma kapasitesi olan ve suya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.

3 Kurma ve bağlama

3.1 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

- 2** Cihazın fişini, yönetmeliklere uygun şekilde monte edilmiş topraklı bir elektrik prizine takın.

4 Cihazı tanıma

4.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

Not: Cihaz tipine göre renklerde ve bazı özelliklerde farklılıklar söz konusu olabilir.

→ Şek. 2

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Süt haznesi |
| 2 | Dokunmatik alanlar |
| 3 | Fincan ısıtıcısı ¹ |
| 4 | Aroma kapağı |
| 5 | Çekirdek kahve haznesi |
| 6 | Öğütme derecesi ayarı için döner düğme |
| 7 | Tablet yuvası |
| 8 | Su haznesi kapağı |
| 9 | Su haznesi |
| 10 | Dokunmatik ekran |
| 11 | Haşlama bülmesi kapısı |
| 12 | Tip etiketi |
| 13 | Süt sistemi |
| 14 | İçecek çıkış kapağı |
| 15 | Damlama kabı |

¹ Cihazın donanımına göre değişir

4.2 Kumanda elementleri

Burada cihazınızdaki kumanda elementlarına yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

Dokunmatik alanlar

Burada her zaman görünen sembollere yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

- | | |
|--|---|
| | Cihazı açma veya kapatma. |
| | İki fincan içecek çekme. |
| | Servis programlarını açın veya bunlardan çılayın. |
| | Ayarları açın veya bunlardan çılayın. |

Dokunmatik ekran

Dokunmatik ekran, hem gösterge hem de kumanda elemanıdır.

- | | |
|------------|--|
| Favorile r | Kişisel ayarlarla kaydedilen içecekler seçin.
→ Sayfa 233 |
|------------|--|

- | | |
|------------|---------------------------|
| Klasikle r | Standart içecekler seçin. |
|------------|---------------------------|

- | | |
|-------------|---|
| coffeeWorld | Home Connect ile birlikte genişletilebilen temel içecekler seçin. |
|-------------|---|

- | | |
|--|------------------------|
| | Fincan ısıtıcısı açık. |
|--|------------------------|

- | | |
|--|--|
| | Cihaz Home Connect ile bağlantı kurdu. |
|--|--|

Not: Cihaz açık olduğunda, ilgili göstergeler ve mesajlarla birlikte ek kullanım imkanlarına sahipsiniz, örn. içecek ayarları.

- | | |
|--|-------------------------------|
| | Sertliği ayarlayın. |
| | Dolum kapasitesini ayarlayın. |
| | Süt oranını ayarlayın. |
| | Aromayı ayarlayın. |
| | Sıcaklığını ayarlayın. |

5 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

Aksesuarlar	Piyasa	Müşteri Hizmetleri
Temizleme tabletleri	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Kireç çözme tabletleri	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Su filtresi	TZ70003	00575491
Su filtresi 3'lü paket	TZ70033A	-
Mikro elyaf bez	-	00460770
Bakım seti	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Süt haznesi için adaptör	TZ70001	17006005

6 İlk Kullanım öncesi

Cihazı kullanım için hazırlayın.

6.1 Cihazın hazırlanması ve temizlenmesi

Koruyucu folyoları çıkarın ve cihaz ile münferit parçaları temizleyin. Bu kılavuzun başında yer alan resimli kılavuza uyın.

DİKKAT!

Uygun olmayan çekirdekler öğütme düzeninin tıkanmasına yol açabilir.

- ▶ Yalnızca saf, kavrulmuş Espresso çekirdeği veya tam otomatik makineler için olan kahve çekirdeği karışımıları kullanın.
- ▶ Sırlanmış kahve çekirdekleri kullanmayın.
- ▶ Karamelleştirilmiş kahve çekirdekleri kullanmayın.
- ▶ Şeker içeren katkı maddeleriyle işlenmiş kahve çekirdekleri kullanmayın.

▶ Toz kahve doldurmeyin.

→ Sek. 3 - 24

Not: Su haznesine her gün taze ve karbonik asit içermeyen soğuk su doldurun.

İpucu: Kahve çekirdeklerinin kalitesini korumak için, kahve çekirdeklerini serin bir yerde ve bulundukları haznenin ağızı kapalı olacak şekilde muhafaza edin. Kahve çekirdeklerini, cihazın çekirdek haznesinde aromalarını kaybetmeden birkaç gün tutabilirsiniz.

6.2 Su sertliğinin belirlenmesi

Cihazınızın, kireç temizliğinin ne zaman yapılması gerektiğini zamanında bildirebilmesi için, su sertliğinin doğru ayarlanması önemlidir. Su sertliğini ekteki test şeridiyle tespit edebilir veya yerel sular idaresinden öğrenebilirsiniz.

1. Test şeridini kısaca taze şebeke suyuna batırın.

2. Sudan çıkardıktan sonra test şeridindeki damlaların süzülmesini bekleyiniz.
3. Su sertliğini 1 dakika sonra test şeridinden okuyun.

Tabloda, ayar kademelerinin su sertliği derecesi olarak karşıtları gösterilmiştir:

Seviye	Alman normlarının a göre sertlik °dH	Toplam sertlik, mmol/l
1	1-7	< 1,3
2	8-14	1,3-2,5
3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Fabrika ayarı

Not: Evinizde su sertliğini giderme sistemi mevcutsa "Su se.gid.s." seçenekini ayarlayabilirsiniz.

İpucu: Ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
→ "Temel ayarlar", Sayfa 236

6.3 Su filtresi

Su filtresi kullanıldığından kireç kalıntıları azaltılır ve sudaki kirlenmeler giderilir.

Su filtresi takın

DİKKAT!

Kireçlenme sonucunda cihazın hasar görme olasılığı var.

- ▶ Su filtresini zamanında değiştirin.
 - ▶ Su filtresini en geç 2 ay sonra değiştirin.
 - ▶ Ekran mesajlarına dikkat edin.
1. Ø'ye basın.
 2. "INTENZA滤resi" üzerine basın ve ekranındaki talimatları izleyin.

Su filtresinin değiştirilmesi veya çıkartılması

Cihazınızı su filtresi olmadan da kullanabilirsiniz.

1. Ø'ye basın.
2. "INTENZA滤resi" üzerine basın.
3. "Değiştir" veya "Çıkart" üzerine basın ve ekranındaki talimatları izleyin.

İpuçları

- Su filtresini hijyenik nedenlerle de değiştirmekte fayda vardır.
- Su filtresi mevcut olduğunda, kireçten arındırma işlemini daha seyrek yapmanız gereklidir.
- Bir su filtresi kullanmanız halinde daha lezzetli kahve içecekleri hazırlayabilirsiniz.
- Tatil gibi nedenlerle cihazı uzunca bir süre kullanmadıysanız takılan su filtresini kullanmadan önce, bir fincan sıcak su çekerekfiltrenin çalkalanmasını sağlayın.
- Su filtresini piyasadan veya müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.
→ "Aksesuar", Sayfa 228

6.4 İlk çalıştırmanın gerçekleştirilemesi

Elektrik bağlantısı kurulduktan sonra cihazı ilk kez çalıştırmak için gerekli olan ayarları yapın. İlk çalışma sadece cihaz ilk kez açıldığında görüntülenir.

1. Cihazı Ø ile açınız.
2. Ekrandaki talimatları izleyin.
- ✓ Ekranda, programa yönelik talimatlar görüntülenir.

Notlar

- Home Connect'in kurulumunu şımdı yapmak istiyorsanız, Home Connect uygulamasındaki talimatları izleyin.
→ "Home Connect kurulumu", Sayfa 234

tr Kullanım


- "Tanıtım modu" seçildiğinde, sadece ekran göstergeleri çalışır. İçecek alamazsınız veya herhangi bir program uygulayamazsınız.

6.5 Genel uyarılar

Cihazınızı en iyi şekilde kullanabilmek için, verilen uyarıları dikkate alın.

Notlar

- Cihaz, fabrika çıkıştı itibarıyla, en ideal çalışma şekli için gerekli standart ayarlar ile programlanmıştır.
- Öğütücü, fabrika tarafından optimum kullanım sunacak şekilde ayarlanmıştır. Kahve damaları halinde geliyorsa veya çok ince akiyorsa ve kreması çok azsa, öğütücü çalışırken öğütme derecesini ayarlayabilirsiniz.
→ "Öğütme derecesini ayarlama", Sayfa 232
- Çalışma sırasında havalandırma izgaralarında ve tablet yuvası kapağında su damlacıkları oluşabilir.
- Cihazı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız, cihaz otomatik olarak kapanır. Bu süreyi temel ayarlar içerisinde değiştirebilirsiniz.
→ Sayfa 236
- Cihaz içerisinde teknik nedenlerle buhar çıkabilir.

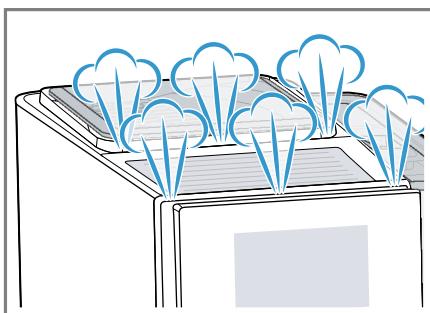

- Aşağıdaki durumlarda ilk içecek henüz olması gereken aromaya sahip değildir:
 - Cihazı ilk defa kullandığınızda.
 - Bir servis programı uyguladıktan sonra.
 - Cihazı uzun süre kullanmadığınızda.
- Bu içeceğin içmeyin.

İpucu: Cihazınızı kullanmaya başlayıp birkaç fincan kahve aldıktan sonra içeceklerinizde köpüs bir krema elde edebilirsiniz.

7 Temel Kullanım

7.1 Cihazın açılması veya kapatılması

- ▶ Ⓢ üzerine basılmalıdır.
Cihaz açıldığında ekranda logo görüntülenir. Açılma ve kapanma sırasında cihaz otomatik bir durulama işlemi yapar. Kapatma sırasında temizlik için cihaz içindeki sıvı buharlaşarak damlama tepsisine akar. Cihaz açıldığında sıcaksa veya kapatma öncesinde herhangi bir içecek alınmadıysa durulama yapılmaz.

7.2 İçecek alma

Tercih ettiğiniz içecekin hazırlanması konusunda bilgi alın.

⚠️ UYARI Haşlanma tehlikesi!

Taze hazırlanmış içecekler çok sıcaktır.

- ▶ İçecekleri gerekirse biraz soğumaya bırakın.
- ▶ Cihazdan kaçan sıvı ve buharların cildinize temas etmesini önleyin.

Notlar

- Bazı ayarlarda kahve birkaç adımda hazırlanır. İşlem tümüyle tamamlanana kadar bekleyin.
- Sütlü bir içecek alacağınız zaman daima içine süt doldurulmuş süt haznesini veya bir süt kutusu ile birlikte süt adaptörünü bağlayın.
- Süt haznesini veya süt adaptörünü bağlamanız için adaptör ve hortumun içecek çıkış ünitesi kapağına yerleştirilmiş olması gereklidir.
- Süt haznesi özel olarak bu cihaz için geliştirilmiştir. Süt haznesini sadece evde ve buzdolabında süt saklamak için kullanın.
- Süt sistemi temizlenmemiş durumdaysa sıcak su alındığında az miktarda süt de çıkabilir.

7.3 doubleShot ve tripleShot

Makineniz kahveyi iki veya üç kez öğütür.

Cihaz, sadece tadı güzel olan, iyi aroma maddelerinin açığa çıkması için kahve çekirdeklerini tekrar öğütüp demler.

Kahve, ne kadar uzun süre demlenirse o kadar fazla acı madde veya istenmeyen aroma açığa çıkar. Açılayıcı maddeler ve istenmeyen aromalar kahvenin tadını ve damak zevkini etkiler.

Not: "doubleShot" ve "tripleShot" fonksiyonları, seçilen içecek sertliğine ve içecek boyutuna bağlıdır.

7.4 Sütlü kahveli içecek alma

Bir Latte Macchiato'yu nasıl hazırlayacağınız, verilen örnekte açıklanmıştır.

UYARI

Yanma tehlikesi!

Süt sistemi çok ısınır.

- Sıcak süt sistemine kesinlikle dokunmayın.
- Dokunmadan önce, sıcak süt sisteminin soğutmasını bekleyin.

Gereklikler

- Süt haznesi veya süt adaptörü bağlı.
 - Süt haznesine süt dolduruldu veya süt adaptörünün hortumu süte daldırıldı.
 - 1. İçecek çıkışının altına bir bardak koyun.
 - 2. "Klasikler" tuşuna basınız.
 - 3. Latte Macchiato için içecek sembolünü seçin ve buna basın.
 - Sertliği değiştirmek için Ⓛ üzerine basın.
 - Dolum kapasitesini değiştirmek için Ⓜ üzerine basın.
 - Süt oranını değiştirmek için Ⓝ üzerine basın.
 - 4. "Başlat" üzerine basın ve işlem tamamlanana kadar bekleyin.
 - İçecek alma işlemini tamamen durdurmak için "Durdur" üzerine basın.
 - Güncel içecek alma adimini durdurmak için "Atla" üzerine basın.
- İçecek hazırlandıktan sonra süt sistemi kısa bir buhar çıkışıyla otomatik olarak temizlenir.

Notlar

- Yaklaşık 30 saniye süresince herhangi bir ayarda değişiklik yapmadığınızda cihaz ayar modundan çıkar.
- Cihaz, ayarları otomatik olarak kaydeder.

İpuçları

- İçecek alımından önce fincanları, sıcak su veya fincan ısıtıcısı¹ ile önceden ısıtabilirsiniz.
- Süt yerine soya gibi nebatı içecekler de kullanabilirsiniz.
- Süt köpüğünün kalitesi kullanılan sütün veya bitki bazlı içeceğin türüne bağlıdır.

7.5 Aynı anda iki fincan içecek alımı

İçeceğe bağlı olarak aynı anda 2 fincan hazırlayabilirsiniz.

Not: "doubleShot" veya "tripleShot" fonksiyonu etkin olduğunda, aynı anda iki fincan hazırlama fonksiyonu mümkün değildir.

1. İstenen içecek için olan sembole basın.
2.  üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda ayarlar görüntülenir.
3. İçecek çıkışının altına sola ve sağa iki fincan koyun.
4. "Başlat" üzerine basılmalıdır.
İçecek 2 adımda hazırlanır.
Çekirdekler 2 öğütme işlemiyle öğütülür.
- ✓ İçecek demlenir ve fincana doldurulur.
5. İşlem tamamlanana kadar bekleyin.

8 Öğütme düzeni

Cihazınızda, kahve çekirdeklерinin öğütülme derecesini tercihinize göre ayarlayabileceğiniz ayarlanabilen bir öğütme düzeni bulunmaktadır.

8.1 Öğütme derecesini ayarlama

Kahve çekirdekleri öğütüldüğü sırada istediğiniz öğütme derecesini ayarlayın.

UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Öğütme düzeni döner.

- Elinizi kesinlikle öğütme düzeninin içine sokmayın.

DİKKAT!

Öğütme düzeninin hasar görme tehlikesi var. Öğütme derecesinin uygun olmayan bir değere ayarlanması öğütme düzenine hasar verebilir.

- Öğütme derecesini sadece öğütme düzeni çalışırken ayarlayın.
- Öğütme derecesini döner düğmeyle kademeli olarak ayarlayın.

Öğütme derecesi	Ayar
Koyu kavrulmuş çekirdekler için daha ince öğütme derecesi.	Döner düğmeyi saat yönünün tersi yönünde çevirin. 
Hafif kavrulmuş çekirdekler için iri öğütme derecesi.	Döner düğmeyi saat yönünde çevirin. 

Öğütme derecesi ayarı ancak ikinci fincandan sonra etkili olur.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

İpucu: Kahve damlalar halinde geliyorsa öğütme derecesini daha iri olacak şekilde ayarlayın.

Kahve çok inceyse ve kreması çok azsa öğütme derecesini daha ince olacak şekilde ayarlayın.

9 Çocuk kilidi

Çocukların haşlanması ve yanmasını önlemek için, cihazı kilitleyebilirsiniz.

9.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

Gereklik: Cihaz açık.

- ▶ ☀ tuşuna en az 3 saniye basın.
- ✓ Çocuk kilidi etkin.

9.2 Çocuk kilidini devre dışı bırakma

- ▶ ☀ tuşuna en az 3 saniye basın.
- ✓ Çocuk kilidi devre dışı.

10 Fincan ısıticisi¹

Fincanları fincan ısıticisyla önceden ısıtabilirsiniz.

10.1 Fincan ısıticisinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması¹

⚠ UYARI

Yanma tehlikesi!

Fincan ısıticisi¹ çok fazla ısınır.

- ▶ Sıcak fincan ısıticisine¹ kesinlikle dokunmayın.

▶ Sıcak fincan ısıticisine¹ dokunmadan önce soğumasını bekleyin.

İpucu: Fincanları en iyi şekilde ısıtmak için fincanları, tabanları fincan ısıticisine¹ oturacak şekilde yerleştirin.

▶ Fincan ısıticisini¹ temel ayarlar içerisinde etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

→ "Temel ayarlara genel bakış", Sayfa 236

11 Favoriler

İçecekleri, kişisel ayarlarla favori olarak kaydedin.

Favorileri bir renkle işaretleyebilirsiniz. Bir favori, kişisel ayarları olan bir içecek içerir. Ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Not: Ayarlardan çıkmak için ← tuşuna basın veya içecek alımına başlayın.

11.1 İçecek seçiminden içeceğin kaydedilmesi

1. "Klasikler" veya "coffeeWorld" içinden bir içecek seçin.
2. Kişisel içecek ayarlarını yapın.
3. "Favori" simbolüne basınız.
4. İçecek için istediğiniz rengi seçin.
5. "Kaydet" simbolüne basınız.

11.2 İçeceğin menüye kaydedilmesi

1. "Favoriler" simbolüne basınız.
2. ☀ simbolüne basınız.
- ✓ Ekranda mevcut olan tüm içecekler gösterilir.
3. İstedığınız içeceği seçin.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

4. Kişisel içecek ayarlarını yapın.
5. "Devam" sembolüne basınız.
6. İçecek için istediğiniz rengi seçin.
7. "Kaydet" sembolüne basınız.

11.3 İçecek ayarlarının değiştirilmesi

1. "Favoriler" sembolüne basınız.
 2. İçeceği seçin ve kısaca basın.
 3. İçecek ayarlarını değiştirin.
 4. "Devrəl" sembolüne basınız.
- ✓ Yeni ayarlar kaydedilmiştir.

11.4 Favorinin silinmesi

1. "Favoriler" sembolüne basınız.
2. İçeceği seçin.
3. İçeceği en az 3 saniye basılı tutun.
4. "Sil" onaylayın.

11.5 Favorilerin sıralanması

1. "Ayarlar" sembolüne basınız.
2. "Kişiselleştirme" sembolüne basınız.
3. "Favori sırası" sembolüne basınız.
4. Favorileri örneğin ad veya renge göre sıralayın.

12 Home Connect

Bu cihaz ağa bağlantısi için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız. Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına

bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Home Connect uygulaması, sizi oturum açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

İpucu: Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınır.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ "Güvenlik", Sayfa 222
- Cihazın manuel kullanımını her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

12.1 Home Connect kurulumu

Gereklilikler

- Cihaz, elektrik şebekesine bağlı ve devrede.
 - Örn. bir akıllı telefon gibi, iOS veya Android işletim sisteminin güncel bir sürümüne sahip bir mobil cihazınız var.
 - Mobil cihaz ve kahve makinesi, ev ağınıza WLAN sinyalinin menzili içinde bulunuyor.
 - Home Connect uygulaması mobil cihazda ayarlandı.
1. Home Connect uygulamasını açınız ve aşağıdaki QR kodunu taratınız.
→ Şek. 25
 2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

12.2 Home Connect ayarları

Home Connect'i ihtiyaçlarınız doğrultusunda uyarlayınız.

Home Connect ayarlarını cihazınızın temel ayarları içinde bulabilirsiniz. Ekranda hangi ayarların gösterileceği, Home Connect'in kurulu olup olmamasına ve cihazın ev ağına bağlı olup olmamasına göre değişir.

Home Connect ayarlarına genel bakış

Burada "Home Connect" ayarlarına ve ağa ayarlarına bir genel bakış bulabilirsiniz.

Temel ayar	Seçim	Açıklama
WLAN bağlantısı	Açık Kapalı	Uzun süre kullanmayacaksanız veya enerji tasarrufu sağlamak istiyorsanız kablosuz modülü kapatın. Not: Ağa bağlanmış şekilde çalışmaya hazır durumdayken cihazınız maks. 2 W güç gerektirir.
Uzaktan başlatma	Açık Kapalı	Cihazda uzaktan çalıştırmayı açın ve kapatın. Not: "Home Connect" uygulaması ile sadece kapatma işlemi yapılabilir.
Mobil cihaz ekle	-	Cihazı "Home Connect" uygulaması veya ilave hesaplarına bağlayın.
Ağ bilgileri	-	Ağ bilgilerini ve cihaz bilgilerini görüntüleyin.
Ağ ayarlarını sil	-	Not: Ağ bağlantısı olmadan cihazın "Home Connect" uygulaması üzerinden kullanılması mümkün değil.
Yazılım Güncellemesi	-	Not: Bu ayar sadece bir yazılım güncellemesi olduğunda kullanılabilir.

12.3 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınızın interne bağılı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).

- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt

ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

13 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir ve ek işlevleri kullanabilirsiniz.

13.2 Temel ayarlara genel bakış

Burada cihazın temel ayarlarına yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

İçecek ayarı	Demleme sıcaklığı	Demleme sıcaklığını ayarlayın.
	Süt sırası	Süt ve kahve sırasını ayarlayın.
	Latte Macchiato molası	Süt ve kahve arasında ara süresi ayarlayın.
	İçecek parametrelerinin sıfırlanması	İçecek ayarlarını sıfırlayın.
Cihaz ayarı	Fincan ısıtıcısı ¹	Fincan ısıticisini ¹ açın veya kapatın.
	Otomatik kapanma	Sona erdikten sonra cihazın kapanacağı süreyi ayarlayın.
	Ekran parlaklığı	Parlaklılığı kademeli olarak ayarlayın.
	Sesler	<ul style="list-style-type: none">■ Sesleri açın veya kapatın.■ Ses seviyesini ayarlayın.
	Su sertliği	Su sertliğini ayarlayın.
	Dil	Dili ayarlayın.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

13.1 Temel ayarların değiştirilmesi

- ⊗ üzerine basılmalıdır.
- ✓ Ekranda temel ayarlar listesi görüntülenir.
- 2 İstediğiniz temel ayarı değiştirin.
- ✓ Cihaz, temel ayarı otomatik olarak kaydeder.
- 3 Temel ayarlardan çıkmak için ← üzerine basın.

	Fabrika ayarları	Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Kişisel ayar	Açma sonrasında kullanım	"Favoriler", "Klasikler" veya "coffeeWorld" için ekran göstergesini ayarlayın.
	Favori sıralaması	Favorilerin sırasını belirleyin.
Home Connect	Home Connect ile ilgili bilgiler	Başlamak için QR kodunu tarayın. → "Home Connect ayarları", Sayfa 235
Cihaz bilgisi	İçecek sayacı	Alınan içeceklerin sayısını görüntüleyin.
	Temizlik bilgisi	Sonraki su filtresi değişimine veya servis programı başlangıcına kadar olan süreyi görüntüleyin.
	Sürüm bilgisi	Ağ bilgilerini ve cihaz bilgilerini görüntüleyin.
	Lisans bilgisi	FOSS lisans metnini görüntüleyin.
Çalışma modu	Tanıtım için çalışma modu	"Tanıtım modu" ögesini açınız veya kapatınız.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

14 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

14.1 Bulaşık makinesinde temizlenebilirlik

Burada bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz parçalara yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

DİKKAT!

Bazı parçalar ısiya karşı hassastır ve bulaşık makinesinde yıkandığında hasar görebilir.

- Bulaşık makinesinin kullanım kılavuzunu dikkate alın.

Uygun: ✓

- Damlama kabı
 - Damlama sacı
 - Kahve telvesi haznesi
 - Mekanik doluluk seviyesi göstergesi
- Adaptörlü süt sistemi
- Kapaklı süt haznesi

- Sadece uygun olan parçaları bulaşık makinesinde temizleyin.
- Sadece parçaları 60 °C üzerinden ısıtmayan programlar kullanın.

14.2 Temizlik malzemeleri

Sadece uygun temizlik maddelerini kullanın.

DİKKAT!

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.


- Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayın.
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.

Uygun olmayan temizlik maddeleri ve kireç çözücü maddeler cihaza zarar verebilir.

- Kireç çözme için saf limon asidi, sirke veya sirke esaslı maddeler kullanmayın.
- Fosforik asit gibi kireçten arındırma maddeleri kullanılmamalıdır.
- Sadece cihaz için özel olarak geliştirilmiş kireç giderici tabletleri ve temizleme tabletlerini kullanın.
→ "Aksesuar", Sayfa 228

Uygun değil: ✗

- Su haznesi
- Su haznesi kapağı
- Aroma kapağı
- Haşlama ünitesi
- İçecek çıkış kapağı

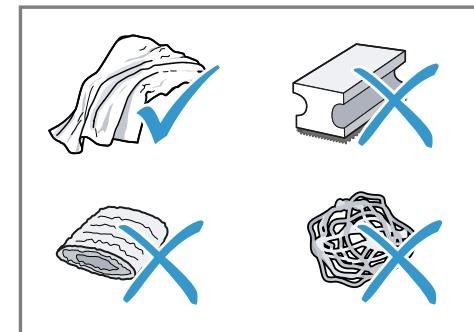

İpuçları

- Yeni süngerli bezleri iyice yıkayarak yapışmış olabilecek tuzları temizleyin. Tuzlar paslanmaz çelik yüzeylerde uçucu pas oluşmasına yol açabilir.
- Kireç, kahve, süt, temizleme ve kireç çözme çözeltilerini daima hemen temizleyerek korozyon olmasını engelleyin.

14.3 Cihazı temizleme

⚠ UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın.

- ▶ Cihazın fiş bağlantısının üzerine sıvı akmamalıdır.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠️ UYARI

Yanma tehlikesi!

Bazi cihaz parçaları çok fazla ısınır.

- ▶ Sicak cihaz parçalarına kesinlikle dokunulmamalıdır.
- ▶ Kullanıldan sonra sıcak cihaz parçalarına dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.

1. Gövdeyi, parlak yüzeyleri ve kumanda alanını, testimiat kapsamında bulunan mikro lifli bezle temizleyin.
2. İçecek alındıktan sonra içecek çıkışını yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
3. Su deposunu taze ve temiz suyla durulayın.
4. Cihazı örneğin tatil gittiğiniz için uzunca bir süre kullanmadıysanız; demleme ünitesi veya su deposu gibi hareketli parçalar da dahil olmak üzere cihazı tümüyle temizleyin.

Not: Cihazı soğuk durumdayken açığınızda veya kahve aldıktan sonra kapattığınızda cihaz otomatik olarak durulama yapar. Böylece sistem kendi kendini temizler.

14.4 Damlama kasesi ve kahve telvesi haznesinin temizlenmesi

Tortu oluşmasını önlemek için damlama kasesini ve kahve telvesi haznesini her gün boşaltın ve temizleyin. Kılavuzun başında yer alan resimli kılavuzu izleyin.

→ Sek. 26 - 27

14.5 Süt haznesini temizleme

Hijyenik nedenlerle süt haznesini düzenli aralıklarla temizleyin. Süt haznesini bulaşık makinesinde temizleyebilirsiniz. Kılavuzun başında yer alan resimli kılavuzu izleyin.

→ Sek. 17 - 18

14.6 Servis programları

Bir su filtresi yerleştirdiğinizde, çıkardığınızda veya cihazınızı iyice temizlediğinizde servis programlarını kullanın. Cihazınız, örn. temizlik gibi bir servis programını ne zaman uygulamanız gerektiğini bildirir.

DİKKAT!

Usulüne uygun olmayan veya zamanında yapılmayan temizleme ve kireç çözme işlemleri cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- ▶ Kireç çözme işlemini talimatlara göre hemen uygulayın.
- ▶ Tablet yuvasına sadece temizleme tabletleri koyun.
- ▶ Tablet yuvasına kireç çözme tabletleri veya başka maddeler koymayın.

Notlar

- Ekranda sürecin ne kadar ilerlediği görüntülenir.
- Cihaz bloke edilmişse, sadece kireç çözme işlemi uygulandıktan sonra tekrar kullanılabilir.

İpucu: Otomatik durulama işlemine ek olarak demleme ünitesini düzenli aralıklarla çıkartın ve temizleyin.

Servis programlarının kullanımı

1. ⌂ üzerine basın.
2. İstenen program için ilgili sembole basın.
3. Ekranda, programa yönelik talimatlar görüntülenir.

tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Servis programlarına genel bakış

Burada servis programlarına ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

Not: Başlangıç ekranında program uygulanana dek kalan içecek alma sayısı ve süre gösterilir.

	INTENZAfiltresi	Su filtresini takın, değiştirin veya çıkarın.
	Süt sistemi temizliği	Süt sistemini otomatik olarak yıkayın.
	calc'nClean	Temizlik ve kireç çözme işlemlerini birleştirin. Borulardaki kireç ve kahve artıklarını temizleyin.
	Temizlik	Borulardaki kahve artıklarını temizleyin.
	Kireç giderme	Borulardaki kireç artıklarını temizleyin.
	Demleme ünitesini temizleme	Ekranda demleme ünitesinin en iyi şekilde nasıl temizlenebileceği adım gösterilir.
	İçecek çıkıştı temizliği	Ekranda çıkışın en iyi şekilde nasıl temizlenebileceği adım adım gösterilir.
	Donma koruması	Taşıma veya depolama sırasında cihazı korumak için boruları boşaltın.
	Özel yıkama	Örneğin bir elektrik kesintisi nedeniyle bir servis programı kesildiğinde, cihaz otomatik olarak yıkama yapar. Ardından cihaz yeniden çalışmaya hazır hale gelir.

Ipuçları

- "Kireç giderme" veya "calc'nClean" programını başlattığınızda, hacim kapasitesi en az 1 l olan bir hazne hazırlayın.

- Bir su_filtresi kullandığınızda bir servis programının yürütülmesi için geçmesi gereken zaman aralığı uzar.
- "Kireç giderme" ve "Temizlik" işlemini, servis programı "calc'nClean" üzerinden aynı anda yürütebilirsiniz.

15 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce ariza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiştir.

UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihaz artık tepki vermiyor.	<p>Cihazda arıza var.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrik fişini prizden çekin ve 60 saniye bekleyin. 2. Elektrik fişini prize takın.
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	<p>Farklı sebepler söz konusu olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ www.home-connect.com adresine gidiniz.
Cihaz sadece su veriyor, kahve vermiyor.	<p>Cihaz, çekirdek kahve haznesinin boş olduğunu tespit edemiyor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kahve çekirdekleri doldurun.
	<p>Haşlama ünitesindeki kahve bacası tıkalı.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haşlama ünitesini temizleyin.
	<p>Kahve çekirdekleri fazla yağlı ve öğütme düzeninin içine düşmüyor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Çekirdek kahve haznesine parmaklarınızla hafifçe vurun. ▶ Kahve türünü değiştirin. ▶ Yağlı çekirdekli kahve kullanmayın. ▶ Boş çekirdek kahve haznesini nemli bir bezle temizleyin.
	<p>Demleme ünitesi doğru yerleştirilmedi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demleme ünitesinin doğru yerleştirildiğini ve sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. 2. Kırmızı kolu, yukarı ve sola doğru itin. 3. Demleme bölmesi kapağını takın.
Cihaz süt köpüğü vermiyor.	<p>Süt sistemi kirli.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Süt sistemini bulaşık makinesinde yıkayın.
	<p>Süt borusu süte dalmıyor.</p>

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihaz süt köpüğü vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">▶ Daha fazla süt kullanın.▶ Süt borusunun süte dalıp dalmadığını kontrol edin. <p>Cihaz çok fazla kireçlenmiş durumda.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Cihazın kireçini çözün.
Süt sistemi süt çekmiyor.	<p>Süt sistemi doğru bir şekilde birleştirilmemiş.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Süt sistemini doğru bir şekilde birleştirin. <p>Süt haznesi ve süt sistemi bağlantı sırası yanlış.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Önce süt sistemini çıkış sistemine ve ardından süt haznesini yerleştirin.
Süt köpüğü çok soğuk.	<p>Süt borusu süte dalmıyor.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Daha fazla süt kullanın.▶ Süt borusunun süte dalıp dalmadığını kontrol edin.
Cihaz sıcak su vermiyor.	<p>Süt çok soğuk.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ İllik süt kullanın.
Süt sistemi monte edilemiyor veya sökülemiyor.	<p>Süt sistemi kirli.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Süt sistemini bulaşık makinesinde yıkayın. <p>Montaj sırası yanlış.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Önce süt sistemini ve ardından süt haznesini yerleştirin. Sökme işleminde ise önce süt haznesini ve sonra süt sistemini çıkartın.
Cihaz içecek vermiyor.	<p>Su filtresinde hava var.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Su filtresini, açıklık yukarı bakacak şekilde, hava kabarcığı çıkmayana kadar suya daldırın.2. Filtreyi tekrar takın. <p>Kireç çözücü artıkları su haznesini tıkıyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Su haznesini çıkartın.2. Su haznesini iyice temizleyin.
Cihazın iç tabanında damlama suyu var.	<p>Damlama kabı çok erken çıktııldı.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Damlama kabını, en son içecek alma işleminden birkaç saniye sonra çıkartın.
Haşlama ünitesi çıkartılmıyor.	<p>Kilit açılmıyor, demleme ünitesi sıkıştı.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Cihazı kapatın ve 3 dakika sonra tekrar açın.
Öğütme düzeni çalışmıyor.	<p>Cihaz çok sıcak.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cihazın elektrik akımını kesin.2. Cihazın soğuması için 1 saat bekleyin.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Çekirdek kahve haznesi dolu olmasına rağmen öğütücü kahve çekirdeklerini öğütüyor.	<p>Kahve çekirdekleri fazla yağlı ve öğütme düzeninin içine düşmüyor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Çekirdek kahve haznesine parmaklarınızla hafifçe vurun. ▶ Kahve türünü değiştirin. ▶ Yağlı çekirdekli kahve kullanmayın. ▶ Boş çekirdek kahve haznesini nemli bir bezle temizleyin.
Kahvenin veya süt köpüğünün kalitesi fazla tutarsız.	<p>Cihaz kireçlenmiş durumda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cihazın kirecini çözün.
Süt köpüğünün kalitesi tutarsız.	<p>Süt köpüğünün kalitesi kullanılan sütün veya nebatı içeceğin türüne bağlıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Süt türünü veya nebatı içecek türünü seçerek içecek kalitesini iyileştirin.
Kahve çıkıştı yok veya damla damla geliyor.	<p>Öğütme derecesi fazla ince ayarlanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öğütme derecesini daha iri olacak şekilde ayarlayın. → "Öğütme derecesini ayarlama", Sayfa 232
Ayarlanan dolum miktarı elde edilemiyor.	<p>Cihaz çok fazla kireçlenmiş durumda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cihazın kirecini çözün.
	<p>Su filtresinde hava var.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su filtresini, açıklık yukarı bakacak şekilde, hava kabarcığı çıkmayana kadar suya daldırın. 2. Filtreyi tekrar takın.
	<p>Cihaz kirlenmiş.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haşlama ünitesini temizleyin. ▶ Cihazda kireç giderme ve temizleme işlemi yapın.
Kahvede krema yok.	<p>Kahve türünün kalitesi yetersiz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Robusta çekirdeği oranı daha yüksek olan bir kahve türü kullanın. ▶ Daha koyu kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanın.
	<p>Çekirdekler taze kavrulmamış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Taze kahve çekirdekleri kullanın.
	<p>Öğütme derecesi kullanılan kahve çekirdeklerine uygun değil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öğütme derecesini daha ince olacak şekilde ayarlayın. → "Öğütme derecesini ayarlama", Sayfa 232

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Kahve fazla ekşi.	<p>Öğütme derecesi çok iri ayarlanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öğütme derecesini daha ince olacak şekilde ayarlayın. → "Öğütme derecesini ayarlama", Sayfa 232
Kahve fazla acı.	<p>Kahve türünün kalitesi yetersiz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Robusta çekirdeği oranı daha yüksek olan bir kahve türü kullanın. ▶ Daha koyu kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanın.
Kahvenin yanık tadi var.	<p>Öğütme derecesi fazla ince ayarlanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öğütme derecesini daha iri olacak şekilde ayarlayın. → "Öğütme derecesini ayarlama", Sayfa 232
Kahve telvesi kompakt değil ve fazla ıslak.	<p>Kahve türünün kalitesi yetersiz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kahve türünü değiştirin. <p>Kahve sıcaklık ayarı fazla yüksek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kahve sıcaklığını düşürün.
Ecran göstergesi "Lütfen demleme ünitesini yerleştirin." görüntüleniyor.	<p>Öğütme derecesi en iyi ayarda değil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öğütme derecesini daha iri veya daha ince olacak şekilde ayarlayın. → "Öğütme derecesini ayarlama", Sayfa 232 <p>Kahve çekirdekleri fazla yağlı.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Farklı bir kahve çekirdeği türü kullanın.
Su haznesi dolu olmasına rağmen ekranda "Lütfen su haznesini doldurun." görüntüleniyor.	<p>Kapak yanlış takılmış.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demleme ünitesinin doğru yerleştirildiğini ve sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. 2. Kırmızı kolu, yukarı ve sola doğru itin. 3. Demleme bölmesi kapağını takın. <p>Su haznesi yanlış yerleştirildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Su haznesini doğru bir şekilde yerleştirin.
Su haznesinde karbonik asit içeren su var.	<p>Su haznesinde karbonik asit içeren su var.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Su haznesine taze musluk suyu doldurun.
Su haznesindeki şamandıra takımı yapıyor.	<p>Su haznesindeki şamandıra takımı yapıyor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su haznesini çıkartın.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Su haznesi dolu olmasına rağmen ekranda "Lütfen su haznesini doldurun." görüntüleniyor.	<p>2. Su haznesini iyice temizleyin.</p> <p>Yeni su filtresi, talimatlara göre durulanmadı.</p> <p>1. Su filtresini talimatlara göre durulayın.</p> <p>2. Su filtresini işletme alın.</p>
	<p>Su filtresinde hava var.</p> <p>1. Su filtresini, açıklık yukarı bakacak şekilde, hava kabarıcıyı çıkmayana kadar suya daldırın.</p> <p>2. Filtreyi tekrar takın.</p>
	<p>Sufiltresi eskimiş.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Yeni bir sufiltresi yerleştirin.
	<p>Su haznesindeki kireç birikmeleri sistemin tıkanmasına neden oluyor.</p> <p>1. Su haznesini iyice temizleyin.</p> <p>2. Kireçten arındırma programını başlatın.</p>
Ekran göstergesi "Lütfen demleme ünitesini temizleyin." görüntüleniyor.	<p>Haşlama ünitesi kirli.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haşlama ünitesini temizleyin. <p>Haşlama ünitesinin mekanizması ağır işliyor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haşlama ünitesini temizleyin.
Ekran göstergesi "Aşırı veya düşük gerilim" görüntüleniyor.	<p>Gerilim beslemesinde sorunlar devam ediyor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cihazı sadece 220 - 240 V ile çalıştırın.
Ekran göstergesi "Su sisteminde hata. Lütfen cihazı yeniden başlatın." görüntüleniyor.	<p>Cihazda arıza var.</p> <p>1. Elektrik fişini prizden çekin ve 60 saniye bekleyin.</p> <p>2. Elektrik fişini prize takın.</p>
Ekran göstergesi "Lütfen calc'nClean programını uygulayın!" çok sık görüntüleniyor.	<p>Sertliği giderilmiş suda hala az miktarda kireç mevcut.</p> <p>1. Yeni bir sufiltresi yerleştirin.</p> <p>2. Su sertliğini ayarını uyarlayın.</p>
	<p>Yanlış türde olan veya miktarı yetersiz olan kireç çözme maddesi kullanıldı.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kireç çözme için sadece uygun olan tabletler kullanın.
	<p>Servis programı tümüyle gerçekleştirilmemiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ "Özel yıkama" servis programını başlatın. → "Servis programları", Sayfa 239

16 Taşıma, depolama ve atığa verme

16.1 Donmaya karşı korumayı etkinleştirme

Cihazınızı taşıma ve depolama sırasında donmaya karşı koruyun.

DİKKAT!

Cihazdaki sıvı artıkları taşımada veya depolamada cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- Taşımadan veya depolamadan önce cihazın boru sistemini boşaltın.

1. "Donma koruması" programını yürütün.
→ "Servis programlarına genel bakış", Sayfa 240
2. Cihazı elektrik şebekesinden ayırin.

16.2 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fışını çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırin.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü

"Yonetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgennizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünlerleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fışını kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

17 Müşteri hizmetleri

İlgili Eko Tasarım Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde piyasaya çıkarıldıkten sonra en az 7 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Not: Müşteri hizmetlerinin kullanımı üretici garantisı koşulları kapsamında ücretsizdir.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve sayma numarasını (Z-Nr.) hazır bulundurunuz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

siemens-home.bsh-group.com

Phone: 0049 89 4590-01

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizininde veya web sitemizde yer almaktadır. Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

17.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.)

Ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve sayma numarasını (Z-Nr.) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

18 Teknik veriler

Gerilim	220– 240 V ~
Frekans	50 Hz
Bağlantı değeri	1500 W
Azami pompa basıncı, statik	20 bar
Su haznesinin azami kapasitesi (filtresiz)	2,6 l
Çekirdek haznesinin azami kapasitesi	350 g
Elektrik kablosu uzunluğu	100 cm
Cihaz yüksekliği	38 cm
Cihaz genişliği	30 cm
Cihaz derinliği	46,7 cm
Ağırlık, boş	9 kg
Öğütme düzeninin türü	Seramik

18.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir. İlgili lisans bilgileri, ev cihazı üzerinde kayıtlıdır. İlgili lisans bilgilerine erişim, Home Connect uygulaması üzerinden de mümkündür: "Profil -> Yasal bilgiler -> Lisans bilgileri".¹ Lisans bilgilerini marka ürün Web sayfasında indirebilirsiniz. (Lütfen ürün Web

¹ Cihazın donanımına göre değişir

tr Uygunluk beyanı

sayfasında cihaz modelinizi ve ek dokümanları arayınız.) Alternatif olarak, ilgili bilgileri ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresinden talep edebilirsiniz.

Kaynak kodu, talep üzerine sunulur. Lütfen talebinizi

ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresine gönderiniz.

Konu: „OSSREQUEST“

Talebinizin işlenmesine yönelik masraflar, size faturalanır. Bu teklif, satın alma tarihinden itibaren üç yıl süresince veya en az ilgili cihaz için destek ve yedek parça sunduğumuz süre boyunca geçerlidir.

19 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette siemens-home.bsh-group.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.							









BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG
Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama
Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo la licencia de la marca registrada Siemens AG
Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob a licença de marca da Siemens AG
Κατασκευάζεται από τη BSH Hausgeräte GmbH υπό την άδεια εμπορικού σήματος της Siemens AG
BSH Hausgeräte GmbH tarafından Siemens AG ticari markası altında üretilmiştir



8001251018 (020506)

da, no, sv, fi, es, pt, el, tr